

**IKA® RV 10 basic
IKA® RV 10 digital**

| | | |
|----------------------------|----|----|
| Betriebsanleitung | DE | 6 |
| Operating instructions | EN | 21 |
| Mode d'emploi | FR | 36 |
| Instrucciones de manejo | ES | 51 |
| Инструкция по эксплуатации | RU | 66 |

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**DE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 98/37/EG und 2004/108/EG entspricht und mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmt: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 und DIN EN IEC 61326-1.

CE-DECLARATION OF CONFORMITY**EN**

We declare under our sole responsibility that this product corresponds to the regulations 2006/95/EC, 98/37/EC and 2004/108/EC and conforms with the standards or standardized documents DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 and DIN EN IEC 61326-1.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE**FR**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux réglementations 2006/95/CE, 98/37/CE et 2004/108/CE et en conformité avec les normes ou documents normalisés suivant DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 et DIN EN IEC 61326-1.

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE CE**ES**

Declaramos por nuestra responsabilidad propia que este producto corresponde a las directrices 2006/95/CE, 98/37/CE y 2004/108/CE y que cumple las normas o documentos normativos siguientes: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 y DIN EN IEC 61326-1.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING**NL**

Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid, dat dit produkt voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 98/37/EG and 2004/108/EG en met de volgende normen of normatieve documenten overeenstemt: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 and DIN EN IEC 61326-1.

CE-DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**IT**

Dichiariamo, assumendone la piena responsabilità, che il prodotto è conforme alle seguenti direttive: 2006/95/CE, 98/37/CE e 2004/108/CE, in accordo ai seguenti regolamenti e documenti: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 e DIN EN IEC 61326-1.

CE-KONFORMITETSFÖRKLARUNG**SV**

Vi förklarar oss ensamt ansvariga för att denna produkt motsvarar bestämmelserna i riktlinjerna 2006/95/EG, 98/37/EG och 2004/108/EG och att den överensstämmer med följande normer eller normativa dokument: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 och DIN EN IEC 61326-1.

CE-KONFORMITETSERKLÄRING**DA**

Vi erklærer, at dette produkt opfylder bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EU, 98/37/EU og 2004/108/EU og at det er overensstemmende med følgende normer eller normgivende dokumenter: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 og DIN EN IEC 61326-1.

CE-KONFORMITETSERKLÄRING**NO**

Vi erklærer på helt og holdent eget ansvar at dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i forskriftene 2006/95/EU, 98/37/EU og 2004/108/EU, og at de er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 og DIN EN IEC 61326-1.

CE-STANDARDINMUKAISUUSTODISTUS**FI**

Ilmoitamme täysin omalla vastuullamme, että tämä tuote vastaa EU-direktiivejä 2006/95/EY, 98/37/EY sekä 2004/108/EY ja on seuraavien normien tai ohjeasiakirjojen mukainen: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 sekä DIN EN IEC 61326-1.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΑΠ/ΚΡΙΣΗΣ ΕΕ**EL**

Με την παρόντα δηλώση, έχουμε με απόλυτη επιθυμία μας ευθύνη να παρίστανται στον Ουρανού των οδηγιών 2006/95/EU, 98/37/EU και 2004/108/EU, και φέτος αντιστοίχως στις ακιλόθες προδιαγραφές και στα ακιλόθυθα νόμοκανονιστικά έγγραφα DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 και DIN EN IEC 61326-1.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA CE**PT**

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que este produto corresponde às determinações estabelecidas nas directivas 2006/95/CE, 98/37/CE e 2004/108/CE do Conselho e que está de acordo com as seguintes normas e documentos normativos: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 e DIN EN IEC 61326-1.

DEKLARACJA PRODUCENTA CE**PL**

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt ten spełnia wymagania dyrektyw: 2006/95/WE, 98/37/WE i 2004/108/WE i jest zgodny z nastepującymi normami i dokumentami normatywnymi: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 i DIN EN IEC 61326-1.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE**CS**

Prohlašujeme se všemi zodpovědností, že tento produkt odpovídá ustanovením směrnic 2006/95/ES, 98/37/ES a 2004/108/ES a je v souladu s následujícimi normami a normativními dokumenty: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 a DIN EN IEC 61326-1.

CE MEGFELELÉSÉGI NYILATKOZAT**HU**

Felelősséggünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a 2006/95/EK, 98/37/EK és 2004/108/EK irányelvek rendelkezéseinél, és összhangban van a következő szabvánnyal és normatív dokumentumokkal: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 és DIN EN IEC 61326-1.

IZJAVA O SKLADNOSTI IN CE-ZNAK**SL**

Pod izključno odgovornostičjo izjavljamo, da ta izdelek ustrez določilom direktiv 2006/95/ES, 98/37/ES in 2004/108/ES ter naslednjim standardom in standardizacijskim dokumentom: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 in DIN EN IEC 61326-1.

VYHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EU**SK**

Vyhľadávame na svoju zodpovednosť, že tento výrobok zodpovedá poliaďavkám 2006/95/ES, 98/37/ES a 2004/108/ES a nasledujúcich noriem a normatívnych dokumentov: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 a DIN EN IEC 61326-1.

CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON**ET**

Kinnitame täielikult vastutades, et käesolev toode vastab direktiivide 2006/95/EL, 98/37/EL ja 2004/108/EL sätetele ning järgmistele standarditele ja normdokumentidele: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 ja DIN EN IEC 61326-1.

CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**LV**

Ar pilnu atbildību apliecinām, ka produkts atbilst direktīvi 2006/95/ES, 98/37/ES un 2004/108/ES noteikumiem un ir saskaņā ar šādām normām un normatīvajiem dokumentiem: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 un DIN EN IEC 61326-1.

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA**LT**

Prisimdamis atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyvų 2006/95/ES, 98/37/ES ir 2004/108/ES ir šiu normų bei normatyvinų dokumentų reikalavimus: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 ir DIN EN IEC 61326-1.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE**RO**

Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde prevederilor directivelor 2006/95/CE, 98/37/CE și 2004/108/CE precum și următoarelor norme și documente normative: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 și DIN EN IEC 61326-1.

EO декларация за съответствие**BG**

Декларираме на собствена отговорност, че този продукт съответства на разпоредбите на директиви 2006/95/EИО, 98/37/EИО и 2004/108/EИО и отговаря на следните стандарти и нормативни документи: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 и DIN EN IEC 61326-1.

Декларация соответствия EG

Мы заявляем под единоличную ответственность, что данное изделие соответствует предписаниям директив 2006/95/EG, 98/37/EG и 2004/108/EG и согласуется со следующими стандартами и нормативными документами: DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 и DIN EN IEC 61326-1.

IKA® RV 10 basic/digital

Kompletaufbau mit Zubehör Schutzschild HB 10.1 und Schutzaube HB 10.2

Device complete, incl. accessories HB 10.1 spray guard and HB 10.2 cover

L'appareil complet, incl. les accessoires HB 10.1 bouclier anti-projections et HB 10.2 capot de protection

Комплектная установка с дополнительным защитным экраном HB 10.1 и защитным колпаком HB 10.2

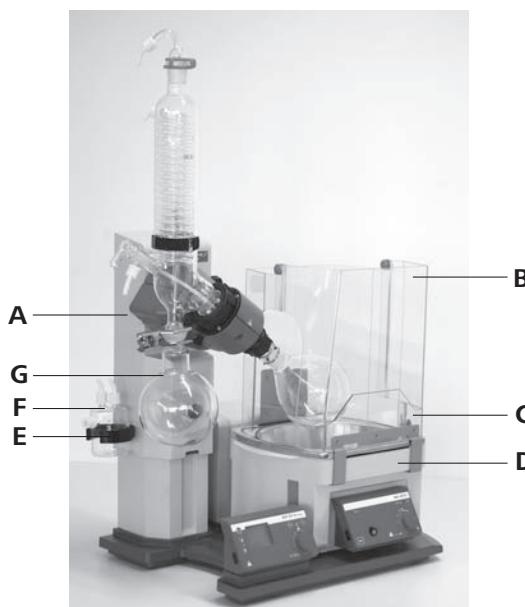


Fig. 1

Pos. Bezeichung

| | |
|---|--|
| A | Antrieb RV 10 basic / digital |
| B | HB 10.2 Schutzaube (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| C | HB 10.1 Schutzschild (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| D | Heizbad HB 10 |
| E | Halter |
| F | Woulff'sche Flasche |
| G | Glassatz |

Item Designation

| | |
|---|--|
| A | Drive RV 10 basic / digital |
| B | HB 10.2 Cover (not included in delivery) |
| C | HB 10.1 Spray guard (not included in delivery) |
| D | Heating bath HB 10 |
| E | Bracket |
| F | Woulff bottle |
| G | Glassware |

Pos. Désignation

| | |
|---|---|
| A | Entraînement RV 10 basic / digital |
| B | HB 10.2 Capot de protection (pas compris dans la volume de livraison) |
| C | HB 10.1 Bouclier anti-projections (pas compris dans la volume de livraison) |
| D | Bain chauffant HB 10 |
| E | Support |
| F | Flacon de Woulfe |
| G | Verrerie |

Pos. Désignation


| | |
|---|---|
| A | Entraînement RV 10 basic / digital |
| B | HB 10.2 Capot de protection (no incluido en volumen de entrega) |
| C | HB 10.1 Bouclier anti-projections (no incluido en volumen de entrega) |
| D | Bain chauffant HB 10 |
| E | Support |
| F | Flacon de Woulfe |
| G | Verrerie |

Поз. Наименование

| | |
|---|---|
| A | Привод RV 10 basic/digital |
| B | Защитный колпак HB 10.2 (не входит в комплект поставки) |
| C | Защитный экран HB 10.1 (не входит в комплект поставки) |
| D | Нагревательная баня HB 10 |
| E | Держатель |
| F | Склянка Вульфа |
| G | Стеклянная посуда |

Funktionstasten / Function keys / Touches de fonction / Teclas de función / Функциональные кнопки

IKA® RV 10 basic

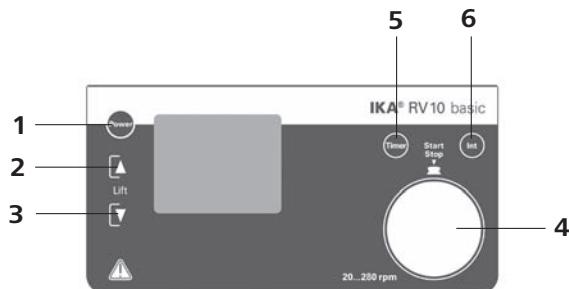

IKA® RV 10 digital

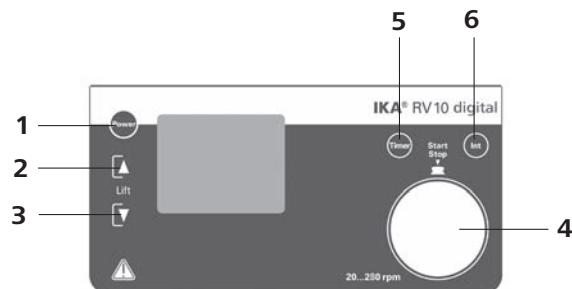


Fig. 2

Pos. Bezeichung

- 1 Taste "Power"
- 2 Taste Liftposition "▲"
- 3 Taste Liftposition "▼"
- 4 Drehknopf Drehzahl / Rotationsbetrieb
- 5 Taste "Timer"
- 6 Taste "Int"

Item Designation

- 1 "Power" key
- 2 Lift position "▲" key
- 3 Lift position "▼" key
- 4 Rotary knob speed / rotation mode
- 5 "Timer" key
- 6 "Int" key

Pos. Designation

- 1 Touche "Power"
- 2 Touche de position du dispositif de levage "▲"
- 3 Touche de position du dispositif de levage "▼"
- 4 Bouton rotatif pour la réglage de la vitesse de rotation / mode de rotation
- 5 Touche "Timer"
- 6 Touche "Int"

Pos. Denominación

- 1 Tecla "Power" (Alimentación)
- 2 Tecla de la posición del elevador "▲"
- 3 Tecla de la posición del elevador "▼"
- 4 Mando giratorio de velocidad / Modo de rotación
- 5 Tecla "Timer"
- 6 Tecla "Int" (Int)

Поз. Наименование

- 1 Кнопка питания «Power»
- 2 Кнопка положения подъемника «▲»
- 3 Кнопка положения подъемника «▼»
- 4 Поворотная кнопка «Скорость вращения»/ режим вращения»
- 5 Кнопка «Таймер»
- 6 Кнопка «Инт»

Display / Affichage / Écran / Indicador/ Дисплей



Fig. 3

Pos. Bezeichung

- 10 Anzeige "Remote"
- 20 Anzeige "888 rpm"
- 30 Anzeige ○
- 40 Anzeige "TIMER"
- 50 Anzeige "INT"

Item Designation

- 10 Display "Remote"
- 20 Display "888 rpm"
- 30 Display ○
- 40 Display "TIMER"
- 50 Display "INT"

Pos. Désignation

- 10 Affichage "Remote"
- 20 Affichage "888 rpm"
- 30 Affichage ○
- 40 Affichage "TIMER"
- 50 Affichage "INT"

Pos. Bezeichung

- 10 Indikator "Remote"
- 20 Indikator "888 rpm"
- 30 Indikator ○
- 40 Indikator "TIMER"
- 50 Indikator "INT"

Pos. Наименование

- 10 Индикатор «Remote» (Дистанционный)
- 20 Индикатор «888 об/мин»
- 30 Индикатор ○
- 40 Индикатор «ТАЙМЕР»
- 50 Индикатор «ИНТ»

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|------------------------------|-------|
| EG-Konformitätserklärung | 3 |
| Zeichenerklärung | 6 |
| Gewährleistung | 6 |
| Sicherheitshinweise | 7 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 8 |
| Auspicken | 9 |
| Wissenswertes | 9 |
| Aufstellung | 10 |
| Antrieb RV 10 basic/ digital | |
| Heizbad | |
| Glassatz | |
| Verschlauchung | |
| Schnittstellen und Ausgänge | 14 |
| Inbetriebnahme | 15 |
| Wartung und Reinigung | 16 |
| Zubehör | 17 |
| Fehlercodes | 19 |
| Technische Daten | 20 |
| Lösemitteltabelle (Auswahl) | 20 |

Zeichenerklärung



Allgemeiner Gefahrenhinweis



Verbrennungsgefahr!

Gewährleistung

Entsprechend den **IKA®**-Verkaufs- und Lieferbedingungen beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Sie können aber auch das Gerät unter Beifügung der Lieferrechnung und Nennung der Reklamationsgründe direkt an unser Werk senden. Frachtkosten gehen zu Ihren Lasten.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Verschleißteile und gilt nicht für Fehler, die auf unsachgemäße Handhabung und unzureichende Pflege und Wartung, entgegen den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung, zurückzuführen sind.

Sicherheitshinweise

Zu Ihrem Schutz



- **Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung für Alle zugänglich auf.

- Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerät arbeitet.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften. **Insbesondere bei Arbeiten unter Vakuum!**

- Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Gefahrenklasse des zu bearbeitenden Mediums. Ansonsten besteht eine Gefährdung durch:
 - Spritzen von Flüssigkeiten,
 - Erfassen von Körperteilen, Haaren, Kleidungsstücken und Schmuck,
 - Verletzung durch Glasbruch.
- Beachten Sie eine Gefährdung des Anwenders durch Kontakt mit / Einatmen von Medien, z.B. giftige Flüssigkeiten, Gase, Nebel, Dämpfe oder Stäube oder biologische bzw. mikrobiologische Stoffe.
- Stellen Sie das Gerät frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen, und feuerfesten Fläche auf.
- Achten Sie auf genügende Höhenfreiheit, da der Glasaufbau die Gerätehöhe überschreiten kann.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung Gerät, Zubehör und insbesondere Glasteile auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Achten Sie auf einen spannungsfreien Glasaufbau! Berstgefahr durch:
 - Spannungen infolge von fehlerhaftem Zusammenbau,
 - mechanische Einwirkungen von außen,
 - durch örtliche Temperaturspitzen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät aufgrund von Vibrationen bzw. Unwucht nicht zu wandern beginnt.
- Beachten Sie eine Gefährdung durch:
 - entzündliche Materialien
 - brennbare Medien mit niedriger Siedetemperatur.



- **Achtung!** Mit diesem Gerät dürfen nur Medien bearbeitet bzw. erhitzt werden, deren Flammpunkt über der eingestellten Sicherheitstemperaturbegrenzung des Heizbades liegt.

- Die eingestellte Sicherheitstemperaturbegrenzung des Heizbades muss immer mindestens 25 °C unterhalb des Brennpunktes des verwendeten Mediums liegen.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** in explosionsgefährdeten Atmosphären, mit Gefahrstoffen und unter Wasser.
 - Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieeintrag durch das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch für andere Energieeinträge, z.B. durch Lichteinstrahlung.
 - Arbeiten mit dem Gerät dürfen nur im überwachten Betrieb durchgeführt werden.
 - Der Betrieb mit Überdruck ist nicht zulässig (Kühlwasserdruck siehe "Technische Daten").
 - Decken Sie die Lüftungsschlüsse zur Kühlung des Gerätes nicht zu.
 - Zwischen Medium und Antriebseinheit können elektrostatische Vorgänge ablaufen und zu einer Gefährdung führen.
 - Das Gerät ist nicht für den Handbetrieb geeignet.
 - Sicherer Arbeiten ist nur mit Zubehör, das im Kapitel "Zubehör" beschrieben ist, gewährleistet.
 - Beachten Sie die Betriebsanleitung des Heizbades HB 10.
 - Beachten Sie die Betriebsanleitung des Zubehörs z.B. Vakuumpumpe.
 - Verlegen Sie den druckseitigen Ausgang der Vakuumpumpe in den Laborabzug.
 - Verwenden Sie die Schutzhülle HB 10.2 bzw. das Spritzschutzschild HB 10.1.
 - Betreiben Sie das Gerät nur unter einem allseitig geschlossenen Abzug oder vergleichbaren Sicherheitseinrichtungen.

- Passen Sie die Menge und Art des Destillationsgutes an die Größe der Destillationsapparatur an. Der Kühler muss ausreichend wirksam sein. Überwachen Sie den Kühlmitteldurchfluss am Ausgang des Kühlers.
- Belüften Sie immer den Glasaufbau bei Arbeit unter Normaldruck (z.B. offener Ausgang am Kühler), um einen Druckaufbau zu verhindern.
- Beachten Sie, dass Gase, Dämpfe oder Schwebstoffe in gefährlicher Konzentration durch den offenen Ausgang am Kühler entweichen können. Stellen Sie sicher, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist, z.B. durch nachgeschaltete Kühlfallen, Gaswaschflaschen oder eine wirksame Absaugung.
- Erhitzen Sie evakuierte Glasgefäße nicht einseitig. Der Verdampferkolben muss während der Heizphase rotieren.
- Der Glassatz ist für einen Vakuumbetrieb bis zu 1 mbar ausgelegt. Evakuieren Sie die Apparaturen vor Beginn des Aufheizens (siehe Kapitel "Inbetriebnahme"). Belüften Sie die Apparaturen erst wieder nach dem Abkühlen. Nicht kondensierte Dämpfe müssen auskondensiert oder gefahrlos abgeführt werden. Besteht die Gefahr, dass sich der Destillationsrückstand in Gegenwart von Sauerstoff zersetzt, darf nur Inertgas zum Entspannen eingesessen werden.
- **Achtung!** Vermeiden Sie Peroxidbildung. In den Destillations- und Abdampfrückständen können sich organische Peroxide anreichern und explosionsartig zersetzen!
Bewahren Sie Flüssigkeiten die zur Bildung organischer Peroxide neigen, vor Licht - insbesondere UV-Strahlung - geschützt auf und untersuchen Sie sie vor der Destillation und dem Abdampfen auf Anwesenheit von Peroxiden. Vorhandene Peroxide müssen entfernt werden. Zur Bildung von Peroxiden neigen zahlreiche organische Verbindungen, z.B. Dekalin, Diethylether, Dioxan, Tetrahydrofuran, ferner ungesättigte Kohlenwasserstoffe, wie Tetratin, Diene, Cumol sowie Aldehyde, Ketone, und Lösungen dieser Stoffe.
- **Verbrennungsgefahr!** Das Heizbad, das Temperiermedium sowie der Verdampferkolben und Glasaufbau können während dem Betrieb und längere Zeit danach heiß sein! Lassen Sie die Komponenten vor weiteren Arbeiten am Gerät abkühlen.
- **Achtung!** Vermeiden Sie Siedeverzug. Das Aufheizen des Verdampferkolbens im Heizbad ohne Zuschalten des Rotationsantriebes ist nicht zulässig! Zeigen sich durch plötzliches Schäumen oder Ausgasen Anzeichen für eine beginnende Zersetzung des Kolbeninhaltens, schalten Sie sofort die Beheizung aus. Heben Sie den Verdampferkolben durch die Hubvorrichtung aus dem Heizbad. Räumen Sie den gefährdeten Bereich und warnen Sie die Umgebung!
- **Achtung!** Betreiben Sie das Gerät niemals mit rotierendem Verdampferkolben und angehobenem Lift. Starten Sie mit niedriger Drehzahl und senken Sie den Verdampferkolben in das Heizbad, erhöhen Sie dann auf die gewünschte Drehzahl. Ansonsten besteht eine Gefährdung durch Herausspritzen von heißem Temperiermedium!
- Stellen Sie die Drehzahl des Antriebes so ein, dass durch den drehenden Verdampferkolben im Heizbad kein Temperiermedium herausgeschleudert wird und reduzieren Sie gegebenenfalls wieder die Drehzahl.
- Fassen Sie während des Betriebes nicht an rotierende Teile.
- Unwuchten können zu unkontrolliertem Resonanzverhalten des Gerätes, bzw. des Aufbaus führen. Glasapparaturen können beschädigt oder zerstört werden. Schalten Sie das Gerät bei Unwucht oder außergewöhnlichen Geräuschen sofort aus oder reduzieren Sie die Drehzahl.
- Unterdruck im Glassatz nach Stromausfall möglich!
- Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft das Gerät nicht von selbst wieder an.
- Eine Trennung vom Stromversorgungsnetz erfolgt bei dem Gerät nur über das Betätigen des Geräteschalters bzw. das Ziehen des Netz- bzw. Gerätesteckers.
- Die Steckdose für die Netzanschlussleitung muss leicht erreichbar und zugänglich sein.

Sicherheitsanhebung

Durch Abschalten des Gerätes oder durch Trennen der Stromversorgung tritt die interne Sicherheitsanhebung in Kraft und hebt den Verdampferkolben aus dem Heizbad.

Die Sicherheitsanhebung im stromlosen Zustand ist für ein maximales Gesamtgewicht (Glassatz plus Lösemittel) von 3,1kg ausgelegt.

Beispiel für die Berechnung der maximalen Zuladung bei einem vertikalen Glassatz mit 1 Liter Kolben:

$$\text{Kühler} + \text{Auffangkolben} + \text{Verdampferkolben} + \text{Kleinteile} = \\ 1200 \text{ g} + 400 \text{ g} + 280 \text{ g} + 100 \text{ g} = 1980 \text{ g}$$

Maximale Zuladung an Lösemittel = 3100 g - 1980 g = 1320 g

Eine Sicherheitsanhebung bei höheren Zuladungen kann bauartbedingt nicht sichergestellt werden!

Bei Verwendung anderer Kühlerarten wie z.B. Trockeneis- oder Intensivkühler, sowie bei Verwendung von Rückflussdestillation-Verteilerstücken mit Aufsteckkühler kann es notwendig sein, die Zuladung entsprechend dem Mehrgewicht dieser Glasaufbauten zu reduzieren!

Überprüfen Sie deshalb vor Destillationsbeginn, ob der mit Glassatz und Destillationsgut bestückte Lift im stromlosen Zustand nach oben fährt.

Die Sicherheitsanhebung muss vor dem Betrieb täglich überprüft werden. Fahren Sie den Lift motorisch in die untere Endlage und betätigen Sie die „Power“ Taste auf dem Frontschild oder den Netzhauptschalter

an der hinteren rechten Geräteseite mit dem maximalen Gesamtgewicht von 3,1 kg.

➔ Der Verdampferkolben wird aus dem Heizbad gehoben.

Bei Erstinbetriebnahme sowie nach längerem Stillstand gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Fahren Sie den Lift mehrmals motorisch in die untere und obere Endlage durch Betätigen der Liftfunktionstasten, bevor Sie die Netzspannung unterbrechen.

Hinweis: Das Abschalten und der Wegbrechen der Netzspannung zeigt ein zeitlich verzögertes Verhalten gegenüber dem Abschalten an dem „Power“ Schalter auf der Frontfolie.

Sollte die Sicherheitsanhebung nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte die **IKA®** Serviceabteilung.

Verdampferseitig (Verdampferkolben plus Inhalt) beträgt das maximale zulässige Gewicht 3,0 kg! Größere Zuladungen bergen die Gefahr von Glasbruch am Dampfdurchführungsrohr!

Beachten Sie, dass hierbei die Sicherheitsanhebung ausser Kraft gesetzt ist.

Arbeiten Sie bei großen Zuladungen immer mit langsamen Drehzahlen. Große Unwuchtskräfte führen zum Bruch des Dampfdurchführungsrohrs!

Zum Schutz des Gerätes

- Spannungsangabe des Typenschildes muss mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt).
- Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden.

- Abnehmbare Geräteteile müssen wieder am Gerät angebracht werden, um das Eindringen von Fremdkörpern, Flüssigkeiten etc. zu verhindern.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Gerät oder Zubehör.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Verwendung

Das Gerät ist in Verbindung mit dem von **IKA®** empfohlenen Zubehör geeignet für:

- Schnelle und schonende Destillation von Flüssigkeiten
- Eindampfen von Lösungen und Suspensionen
- Kristallisation, Synthese oder Reinigung von Feinchemikalien
- Pulver- und Granulattrocknung
- Recycling von Lösungsmittel

Betriebsart: Tischgerät

• Verwendungsgebiet

- | | |
|----------------|-----------------|
| - Laboratorien | - Schulen |
| - Apotheken | - Universitäten |

Der Schutz für den Benutzer ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät mit Zubehör betrieben wird, welches nicht vom Hersteller geliefert oder empfohlen wird oder wenn das Gerät in nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entgegen der Herstellervorgabe betrieben wird oder wenn Veränderungen an Gerät oder Leiterplatte durch Dritte vorgenommen werden.

Auspacken

• Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus
- Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition)

• Lieferumfang

siehe Tabelle

| | Antrieb RV 10 basic | Antrieb RV 10 digital | Heizbad HB 10 | Glassatz vertikal RV 10.1 | Glassatz vertikal RV 10.10 beschichtet | Glassatz diagonal RV 10.2 | Glassatz diagonal RV 10.20 beschichtet | Woulff'sche Flasche | Halterung | Kühlversicherung kompl. | Ringschlüssel | Betriebsanleitung |
|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|
| RV 10 basic V | x | | x | x | | | | x | x | x | x | x |
| RV 10asic bCV | x | | x | x | | | | x | x | x | x | x |
| RV 10asic b D | x | | x | | x | | | x | x | x | x | x |
| RV 10asic b DC | x | | x | | | x | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital V | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital VC | | x | x | | x | | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital D | | x | x | | | x | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital DC | | x | x | | | | x | x | x | x | x | x |

Wissenswertes

Destillation ist ein thermisches Trennverfahren für flüssige Stoffverbindungen auf Grundlage stoffspezifischer, druckabhängiger Siedepunkte durch Verdampfen und anschließender Kondensation.

Die Siedepunkttemperatur verringert sich mit sinkendem äußerem Druck, so dass in der Regel bei verminderterem Druck gearbeitet wird. So kann das Heizbad bei konstanter Temperatur (z.B. 60 °C) gehalten werden. Über das Vakuum wird nun der Siedepunkt bei einer Dampftemperatur von ca. 40 °C eingestellt. Das Kühlwasser für den Kondensationskühler sollte nicht wärmer als 20 °C sein (60-40-20 Regel).

Zur Vakuumerzeugung sollte eine chemiefeste Membranpumpe mit Vakuumcontroller eingesetzt werden, die durch Vorschalten einer Woulff'schen Flasche und/ oder eines Vakuumabscheiders vor Lösemittelrückständen geschützt wird.

Das Arbeiten mit einer Wasserstrahlpumpe zur Vakuumerzeugung kann nur bedingt empfohlen werden, da bei diesen Systemen eine Kontamination der Umwelt durch Lösemittel stattfinden kann.

Die Verdampferleistung wird durch Drehzahl, Temperatur, Kolbengröße und Systemdruck beeinflusst.

Die optimale Auslastung des Durchlaufkühlers liegt bei ca. 60%.

Dies entspricht einer Kondensation an ca. 2/3 der Kühlwendel. Bei größerer Auslastung besteht die Gefahr, dass nicht kondensierter Lösemitteldampf abgesaugt wird.

Das Gerät ist mit einer Kolbenhub-Sicherheitsvorrichtung ausgestattet. Der Glasauflauf kann nach Stromausfall evakuiert sein, und wird bei Wiedereinschalten belüftet. Bei Stromausfall wird der Verdampferkolben durch eine integrierte Gasdruckfeder automatisch aus dem Heizbad angehoben.

ACHTUNG! Die Sicherheitsanhebung muss vor dem Betrieb täglich überprüft werden. Siehe hierzu Kapitel "Sicherheitshinweise - Sicherheitsanhebung"!

Aufstellung

Antrieb RV 10 basic/digital

Achtung! Transportsicherung lösen (Fig. 4a)!

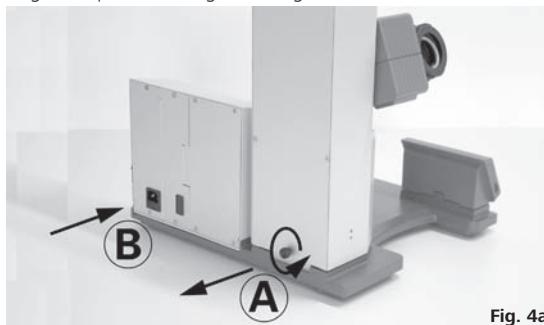


Fig. 4a

- ☞ Drücken Sie den Lift mit der Hand und entfernen Sie die Rändelschraube auf der Geräterückseite (A).
- ☞ Der Lift fährt nach Entfernen der Transportsicherung langsam in seine obere Endlage. Der Hub beträgt ca. 140 mm.
- ☞ Schließen Sie das Gerät mit der mitgelieferten Netzanschlussleitung an die Spannungsversorgung an (B).

Einstellbarer Gerätefuß (Fig. 4b)

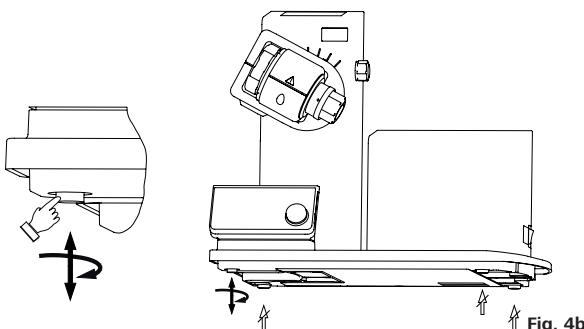


Fig. 4b

Montage Woulff'sche Flasche (Fig. 5)

- ☞ Montieren Sie das Schlauchverbindungsstück (C) an die linke Liftseite.
- ☞ Montieren Sie den Halter (D) an das Schlauchverbindungsstück (C).



Fig. 5

- ☞ Setzen Sie die Flasche ein und montieren Sie die mitgelieferten Schlauchanschlüsse an die Flasche (Fig. 6).



Fig. 6

- ☞ Lösen Sie die Klemmvorrichtung zur Winkeleinstellung des Rotationsantriebes auf der rechten Liftseite durch Drehen der Griffsschraube (E) gegen den Uhrzeigersinn (durch leichtes Drücken und gleichzeitiges Drehen lässt sich die Griffsschraube (E) weiter aus- bzw. einfahren).
- ☞ Stellen Sie den Antrieb auf einen Winkel von ca. 30° (Fig. 7).

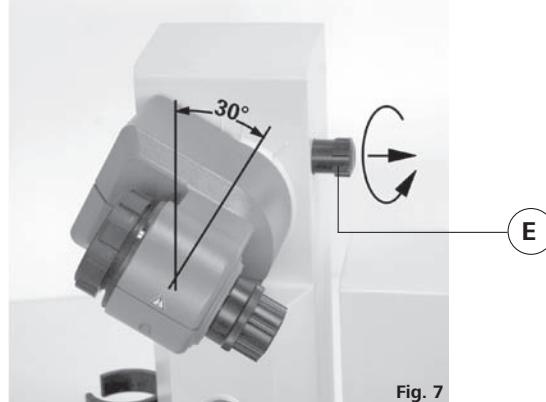


Fig. 7

- ☞ Sichern Sie anschließend den Rotationsantrieb gegen Verdrehung durch Anziehen der Griffsschraube im Uhrzeigersinn.

Heizbad HB 10

Achtung! Beachten Sie die Betriebsanleitung des Heizbades, Kapitel "Inbetriebnahme"!

- ☞ Stellen Sie das Heizbad auf die Stellfläche des Rotationsantriebes und schieben sie es in die linke Position (Fig. 8).

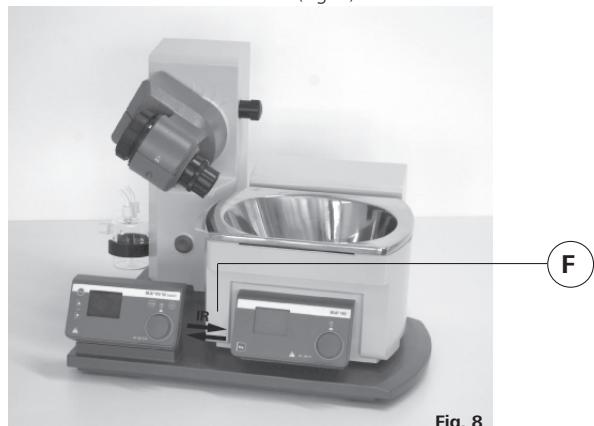


Fig. 8

Hinweis: Der Datenaustausch zwischen Antriebseinheit und Heizbad findet mittels einer Infrarot-Schnittstelle (F) statt. Beachten Sie, dass die Kommunikation nur bei freier, nicht unterbrochener Lichtstrecke gewährleistet ist!

Glassatz

- ☞ Öffnen Sie die Arretierung des Dampfdurchführungsrohres (G) durch Drehung um 60° gegen den Uhrzeigersinn (Fig. 9).


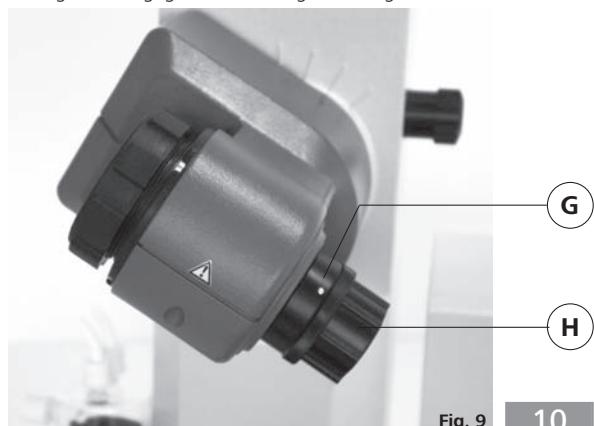


Fig. 9

- ☞ Führen Sie das Dampfdurchführungsrohr bis auf Anschlag ein.
- ☞ Verriegeln Sie anschließend diese Arretierung durch Drehen um 60° im Uhrzeigersinn (Fig. 10).

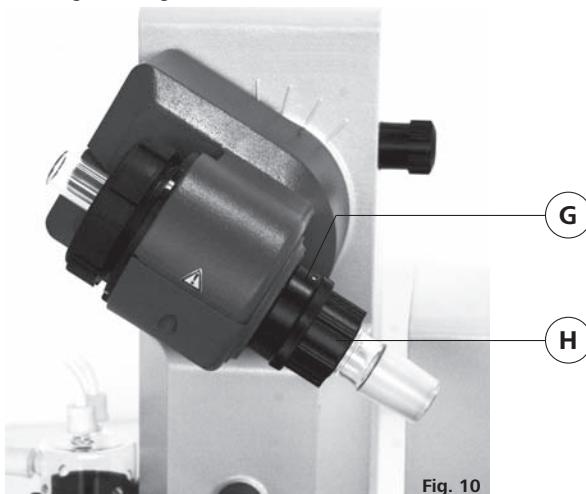

- ☞ Überprüfen Sie die axiale Arretierung des Dampfdurchführungsrohrs.

Abdrückvorrichtung


Die Kunststoffmutter (H) dient als Abdrückhilfe für festsitzende Kolbenschliffverbindungen (Fig. 10).

- ☞ Halten Sie die Arretierung (G) und lösen Sie die Kunststoffmutter (H).
- ☞ Halten Sie hierzu den festsitzenden Verdampferkolben und drehen Sie die Kunststoffmutter (H) bis zum Verdampferkolbenhals.

Hinweis: Ziehen Sie vor Inbetriebnahme die Kunststoffmutter (H) linksdrehig handfest an. Dabei halten Sie die Arretierung (G) des Dampfdurchführungsrohres fest.

Kühlerdichtung einsetzen

- ☞ Setzen Sie die Kühlerdichtung RV 10.8001 in die Kühleraufnahme und montieren Sie nun den Glassatz entsprechend seiner Montageanleitung an das Gerät (Fig. 11 a,b und c).

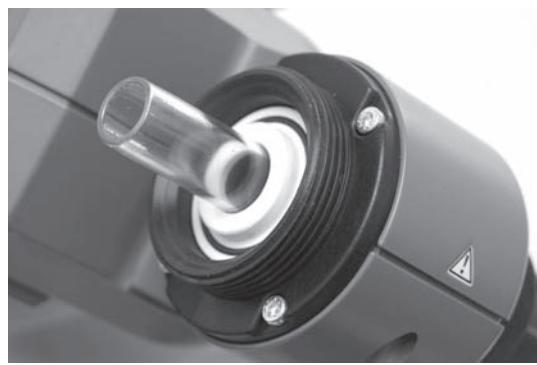

Erstinbetriebnahme - Montage der Dichtung RV 10.8001

- ☞ Dampfdurchführungsrohr einsetzen (1).
- ☞ Dichtung RV 10.8001 einsetzen (2).
- ☞ K Überwurfmutter (3b) über den Flansch des Kühlers (3a) schieben.
- ☞ Ringfeder (3c) ebenfalls über den Flansch des Kühlers (3a) schieben
- ☞ Kühlers (3a) auf die Dichtung (2) aufsetzen.
- ☞ Überwurfmutter handfest anziehen (3b).

Hinweis: Beachten Sie die Montageanleitung des Glassatzes.


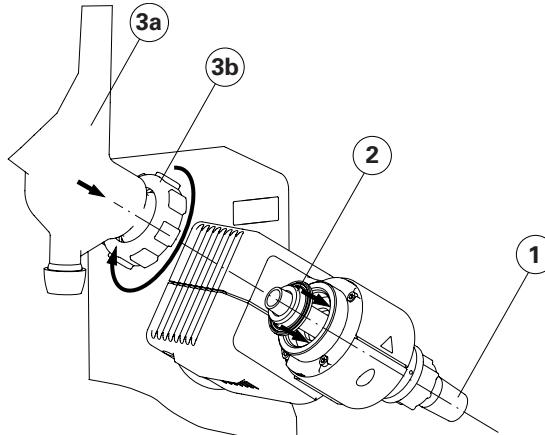



Fig. 11c

Montage Kühlersicherung des vertikalen Glassatzes

- ☞ Montieren Sie die Kühlersicherung gemäß der Abbildung (Fig. 12).
- ☞ Montieren Sie das Blech (I) mit der Rändelschraube (J).
- ☞ Stecken Sie den Stativstab (L) auf das Blech (I) und fixieren Sie es mit der Mutter (K).
- ☞ Bringen Sie den Gummischutz (M) an.
- ☞ Befestigen Sie das Klettband (N) am Stativstab (L).
- ☞ Sichern Sie den vertikalen Glassatz mit dem Klettband (N).

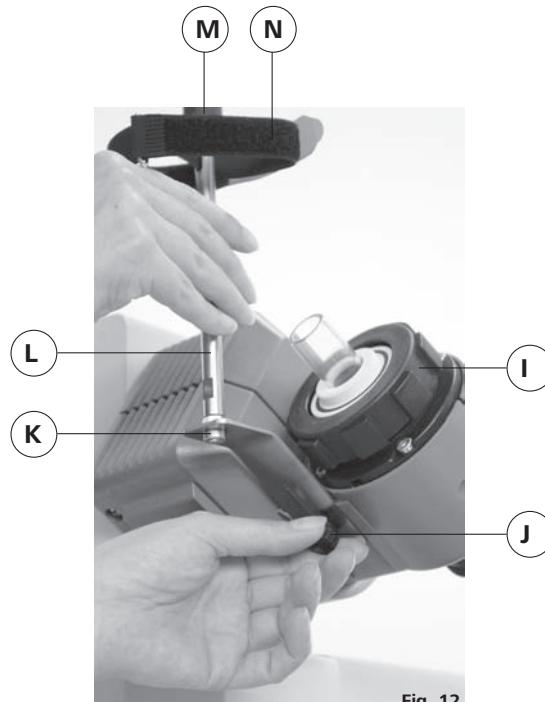

Montage Glassatz

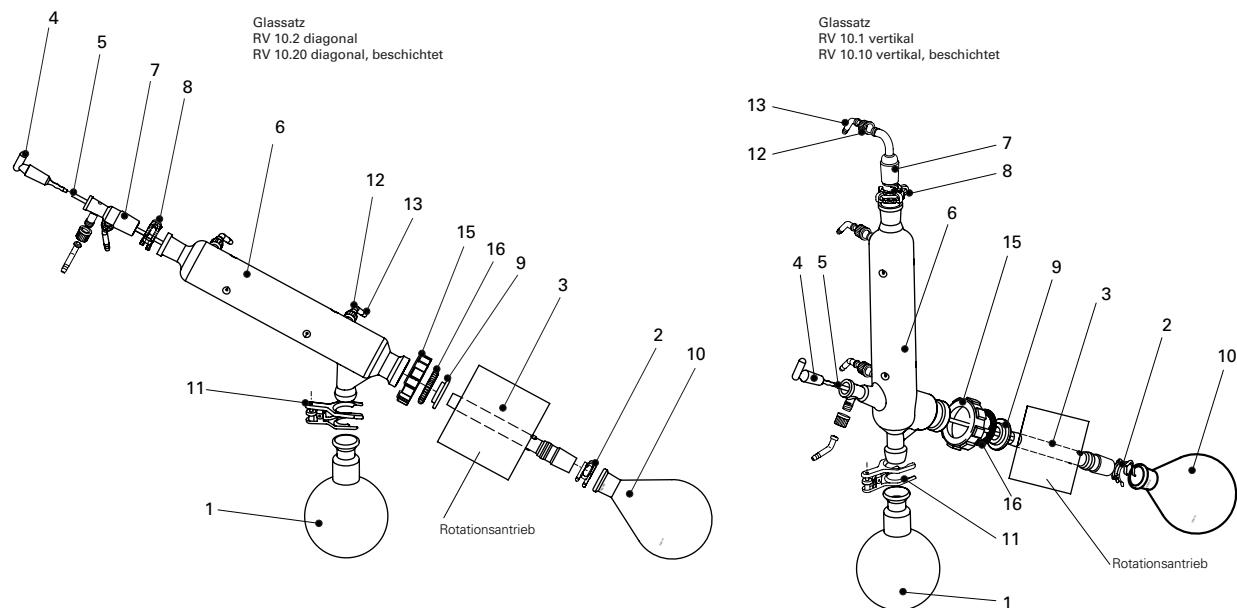

| Pos. | Bezeichnung | Menge Glassatz diagonal | Menge Glassatz vertikal |
|------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Auffangkolben | 1 | 1 |
| 2 | Klemme NS 29 | 1 | 1 |
| 3 | Dampfdurchführungsrohr | 1 | 1 |
| 4 | Absperrhahn | 1 | 1 |
| 5 | Rohr | 1 | 1 |
| 6 | Kühler | 1 Diagonalkühler | 1 Vertikalkühler |
| 7 | Anschluss | 1 Einleithülse | 1 Vakuumanschluss |
| 8 | Klemme NS 29 | 1 | 1 |
| 9 | Dichtung RV 10.8001 | 1 | 1 |
| 10 | Verdampferkolben 1000 ml | 1 | 1 |
| 11 | Kugelschliff-Klammer RV 05.10 | 1 | 1 |
| 12 | Schraubverbindung Kappe | 4 | 4 |
| 13 | Schlauchanschluss | 4 | 4 |
| 15 | Sicherungsmutter | 1 | 1 |
| 16 | Federring | 1 | 1 |

Demontage Kühler

- ☞ Verwenden Sie den mitgelieferten Ringschlüssel zum Lösen festsitzender Überwurfmuttern.
- ☞ Lösen Sie die Überwurfmutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- ☞ Lösen Sie das Klettband.



Fig. 13

Beschreibung Sonderkühler

• RV 10.3 Vertikal-Intensivkühler mit Verteilerstück

Mit Doppelmantel ausgeführter Vertikal-Intensivkühler, ermöglicht besonders effiziente Kondensationen.
Auch in beschichteter Ausführung erhältlich (RV 10.30)

• RV 10.4 Trockeneiskühler

Trockeneiskühler zur Destillation von tiefesiedenden Lösungsmitteln. Kühlung durch Trockeneis, kein Kühlwasser notwendig, maximale Kondensation durch tiefe Temperaturen.
Auch in beschichteter Ausführung erhältlich (RV 10.40)
(Nicht einsetzbar im automatischen Modus des RV10 control)

• RV 10.5 Vertikalkühler mit Verteilerstück und Absperrventil für die Rückflussdestillation

Auch in beschichteter Ausführung erhältlich (RV 10.50)

• RV 10.6 Vertikal-Intensivkühler mit Verteilerstück und Absperrventil für die Rückflussdestillation

Mit Doppelmantel ausgeführter Vertikal-Intensivkühler, ermöglicht besonders effiziente Rückflussdestillationen.
Auch in beschichteter Ausführung erhältlich (RV 10.60)

Verschlauchung

- ☞ Schließen Sie die Wasserschläuche nach dem Gegenstromprinzip am Kühler an (Fig. 14).
- ☞ Verlegen Sie die Vakuumverbindungen zu Kühler, Woulff'sche Flasche, Vakuumcontroller mit Ventil sowie Vakuumpumpe.
- ☞ Schließen Sie den Vakumschlauch am Kühler immer an der höchsten Stelle an, um Lösemittelverluste durch Absaugen zu vermindern.
- ☞ Verwenden Sie hierzu laborübliche Vakumschläuche mit Innendurchmesser 8 mm und 5 mm Wandstärke (siehe "Zubehör").

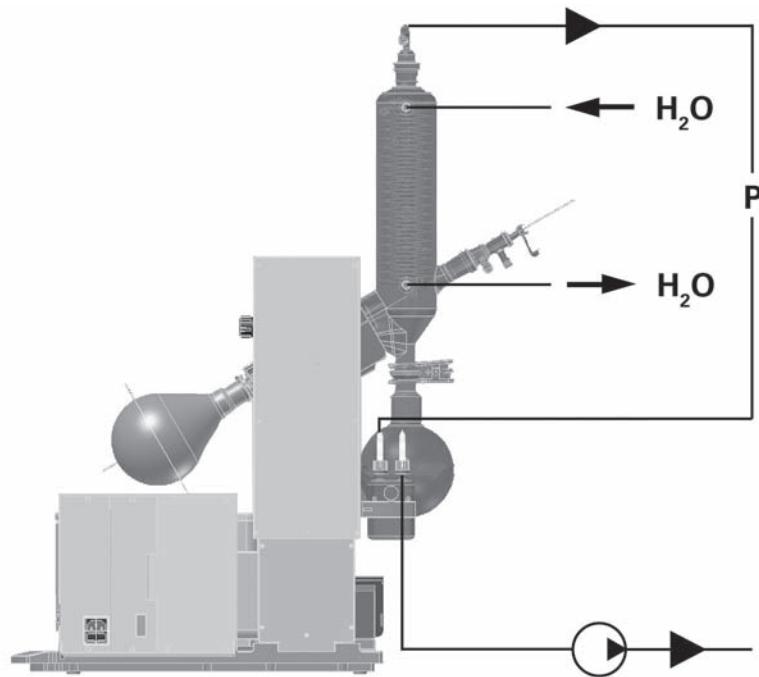


Fig. 14

Schnittstellen und Ausgänge

Datenübertragung

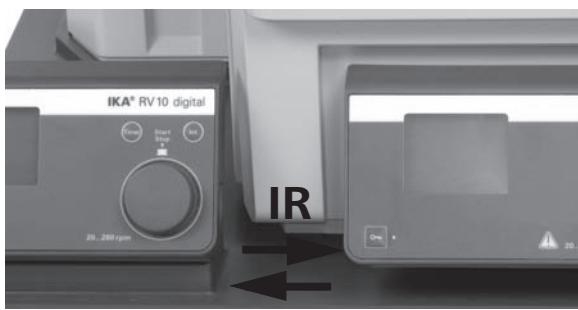


Fig. 15

HB 10

Das Heizbad übermittelt Daten mittels IR-Schnittstellen. Diese befinden sich an der linken Displayseite des Heizbades bzw. an der rechten Displayseite der Antriebeinheit. Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die zwei Bedieneinheiten, da ansonsten die Datenübertragung gestört ist (Fig. 15)!

RV10 digital

Die Schnittstelle RS 232 auf der Geräterückseite, ausgerüstet mit einem 9-poligen SUB-D-Buchse, kann mit einem PC verbunden werden. Die Pins sind mit seriellen Signalen belegt. Mit der Laborgerätesoftware "labworldsoft" kann das Gerät im Modus "Remote" betrieben werden.

Hinweis: Beachten Sie hierzu die Systemvoraussetzungen sowie die Betriebsanleitung und Hilfestellungen der Software.

Serielle Schnittstelle RS 232 (V24)

Konfiguration

- Die Funktion der Schnittstellen-Leitungen zwischen Gerät und Automatisierungssystem sind eine Auswahl aus den in der EIA-Norm RS232 C, entsprechend DIN 66 020 Teil 1 spezifizierten Signale.
- Für die elektrischen Eigenschaften der Schnittstellen- Leitungen und die Zuordnung der Signalzustände gilt die Norm RS 232 C, entsprechend DIN 66 259 Teil 1.
- Übertragungsverfahren: Asynchrone Zeichenübertragung im Start-Stop Betrieb.
- Übertragungsart: Voll Duplex.
- Zeichenformat: Zeichendarstellung gemäß Datenformat in DIN 66 022 für Start-Stop Betrieb. 1 Startbit; 7 Zeichenbits; 1 Paritätsbit (gerade = Even); 1 Stopbit.
- Übertragungsgeschwindigkeit: 9600 Bit/s.
- Datenflussteuerung: none
- Zugriffsverfahren: Eine Datenübertragung vom Gerät zum Rechner erfolgt nur auf Anforderung des Rechners.

Befehlssyntax und Format

Für den Befehlssatz gilt folgendes:

- Die Befehle werden generell vom Rechner (Master) an das Gerät (Slave) geschickt.
- Das Gerät sendet ausschließlich auf Anfrage des Rechners. Auch Fehlermeldungen können nicht spontan vom Gerät an den Rechner (Automatisierungssystem) gesendet werden.
- Die Befehle werden in Großbuchstaben übertragen.
- Befehle und Parameter sowie aufeinanderfolgende Parameter werden durch wenigstens ein Leerzeichen getrennt (Code: hex 0x20).

PC 1.1 Kabel (Fig. 16)

Erforderlich zur Verbindung der 9poligen Buchse mit einem PC.

- Jeder einzelne Befehl (incl. Parameter und Daten) und jede Antwort werden mit Blank CR Blank LF abgeschlossen (Code: hex 0x20 hex 0x0D hex 0x0A) und haben eine maximale Länge von 80 Zeichen.
- Das Dezimaltrennzeichen in einer Fließkommazahl ist der Punkt (Code: hex 0x2E).

Die vorhergehenden Ausführungen entsprechen weitestgehend den Empfehlungen des NAMUR-Arbeitskreises (NAMUR-Empfehlungen zur Ausführung von elektrischen Steckverbindungen für die analoge und digitale Signalübertragung an Labor-MSR-Einzelgeräten, Rev. 1.1).

Die NAMUR-Befehle und die zusätzlichen **IKA®**- spezifischen Befehle dienen nur als Low Level Befehle zur Kommunikation zwischen Gerät und PC. Mit einem geeigneten Terminal bzw. Kommunikationsprogramm können diese Befehle direkt an das Gerät übertragen werden. Labworldsoft ist ein komfortables **IKA®**-Software Paket unter MS Windows zur Steuerung des Gerätes und zur Erfassung der Gerätedaten, das auch grafische Eingaben von z.B. Drehzahlrampen erlaubt.

Nachfolgend sehen Sie eine Übersicht der von den **IKA® Control-** Geräten verstandenen (NAMUR)-Befehlen.

Verwendete Abkürzungen:

| | | |
|-----|------|---|
| X,y | = | Nummerierungsparameter (Integerzahl) |
| m | = | Variablenwert, Integerzahl |
| n | = | Variablenwert, Fließkommazahl |
| X | = 4 | Drehzahl |
| X | = 60 | Intervallzeit (1-60 Sekunden, 1 <= m >= 60) |
| X | = 61 | Timer (1-199 Minuten, 1 <= m >= 199) |
| X | = 62 | Richtung Lift (m=2-> Lift hoch , m=1-> Lift runter) |

| NAMUR Befehle | Funktion |
|------------------|---|
| IN_NAME | Anforderung der Bezeichnung |
| IN_PV_X | Lesen des Ist-Wertes |
| X = 4 | |
| IN_SOFTWARE | Anforderung der Software Identnummer, Datum und Version |
| IN_SP_X | Lesen des gesetzten Soll-Wertes |
| X = 4 | |
| OUT_SP_X m | Setzen des Soll-Wertes auf m |
| X = 1,60,61,62 | |
| RESET | Umschalten auf Normalbetrieb |
| START_X | Einschalten der Geräte -(Remote) Funktion |
| X = 4,60,61,62 | |
| STATUS | Ausgabe des Status 0:Manueller Betrieb ohne Störung 1:Automatischer Betrieb Start (o.Störung) ERROR z (z Fehlernummer siehe Tabelle) |
| STOP_X | Ausschalten der Gerätefunktion. Die mit OUT_SP_X gesetzte Variable bleibt erhalten |
| X = 1,60, 61, 62 | |

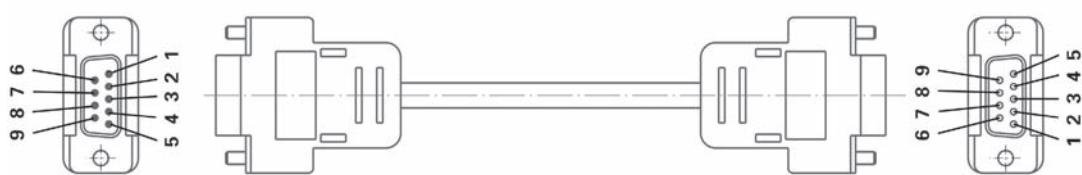


Fig. 16

Inbetriebnahme



Das Gerät ist nach Einsticken des Netzsteckers betriebsbereit.

Netzschalter (Fig. 17)

- ☞ Schalten Sie das Gerät auf der rechten Geräteseite ein.
- ☞ Gerätefunktionen aktiviert



Fig. 17

Funktionstasten (siehe Seite 4)

• Taste "Power" (1)

- ☞ Drücken Sie einmalig die Taste "Power"
- ☞ Modus "Stand-by"
- ☞ Drücken Sie erneut die Taste "Power"
- ☞ Gerätefunktionen wieder aktiviert
Anzeige "Softwareversion" wechselt in Anzeige "Parameter".

Hinweis: Das Gerät muss zuerst am Netzschalter an der rechten Geräteseite eingeschaltet werden.

Hinweis: Gerät ist erst nach Abschalten des Netzschatlers (rechte Geräteseite) strom- und spannungslos!

• Taste Liftposition "▲" (2)

- ☞ Drücken Sie die Taste "▲", fährt der Lift nach oben.
- ☞ Lassen Sie die Taste "▲" los, stoppt der Lift und bleibt in dieser Position stehen.

• Taste Liftposition "▼" (3)

- ☞ Drücken Sie die Taste "▼", fährt der Lift nach unten.
- ☞ Lassen Sie die Taste "▼" los, stoppt der Lift und bleibt in dieser Position stehen.

• Drehknopf (4)

- Einstellung Drehzahl
- ☞ Drehen Sie den Drehknopf
- ☞ Einstellung der Drehzahl
Einstellgenauigkeit Drehzahl: + 5 rpm,
Drehzahlbereich 20-270 rpm

Hinweis: Wählen Sie die Drehzahl > 100 rpm ist automatisch der Sanftanlauf aktiviert.

Start / Stop Rotationsantrieb

- ☞ Drücken Sie den Drehknopf
- ☞ Start des Rotationsantriebes
- ☞ Drücken Sie erneut den Drehknopf
- ☞ Stop des Rotationsantriebes

• Taste Timer (5)

- ☞ Drücken Sie die Taste "Timer".
- ☞ Auf dem Display erscheint der Timerblock, die Anzeige "TIMER" blinkt.
- ☞ Stellen Sie den Sollwert "Timer" am Drehknopf durch Drehen ein (1 bis 199 Minuten).
- ☞ Speichern Sie den Sollwert "Timer" durch erneutes Betätigen der Taste "Timer".
- ☞ Starten der Funktion "Timer"
 - Automatisch bei laufendem Rotationsantrieb
 - Rotationsantrieb starten

Hinweis: Nach Ablauf des Timers ertönt ein akustisches Signal, die Rotation wird beendet und der Lift fährt nach oben.

- ☞ Auf dem Display erscheint der zuvorgespeicherte Wert.
- ☞ Deaktivieren Sie den Timer durch Einstellen des Sollwertes "0".

• Taste Int (6)

Intervallzyklus für Rechts-Linkslauf (Drehrichtungswechsel) des Verdampferkolbens in Sekunden.

- ☞ Drücken Sie die Taste "Int"
- ☞ Auf dem Display erscheint Intervallblock, die Anzeige "INT" blinkt.
- ☞ Stellen Sie den Sollwert "Int" am Drehknopf durch Drehen ein (1 bis 60 Sekunden).
- ☞ Starten der Funktion "Int"
 - Automatisch bei laufendem Rotationsantrieb
 - Rotationsantrieb starten

Hinweis: Im Intervallbetrieb ist die maximale Drehzahl auf 200 rpm beschränkt.

- ☞ Speichern Sie den Sollwert "Int" durch erneutes Betätigen der Taste "Int".
- ☞ Deaktivieren Sie den Intervall durch Einstellen des Sollwertes "0".

Display (siehe Seite 4)

• Anzeige "REMOTE" (10)

(nur bei RV 10 digital)

Fernsteuerung über PC in Verbindung mit Software "labworldsoft" ist aktiv.

• Anzeige "888 rpm" (20)

Aktuelle Soll- bzw. Ist-Drehzahl Anzeige in round per minute [rpm].
Beim Einschalten des Gerätes erscheint der zuletzt gewählte Sollwert "Drehzahl".

• Anzeige ○(30)

Rotationsantrieb aktiv.

• Anzeige "TIMER" (40)

Zeitablaufsteuerung aktiv.

Anzeige der verbleibenden Destillationszeit in Minuten [min].

Hinweis: RV 10 digital kann mit der Software "labworldsoft" nach Ablauf des Timers zusätzlich die Abschaltung des Heizbad aktivieren.

• Anzeige "INT" (50)

Intervallbetrieb aktiviert.

• Anzeige "E01" (20)

--- nicht abgebildet ---

Fehlercodes, siehe Kapitel "Fehlercodes".

Einstellen des unteren Endanschlages

Achtung! In Abhängigkeit von Kolbengröße, Einstellwinkel des Rotationsantriebes sowie Heizbad- und Liftposition kann der Verdampferkolben am Heizbad aufstehen. **Glasbruchgefahr!**

Begrenzen Sie mit dem variablen Endanschlag die untere Liftposition.

- ☞ Drücken Sie die Taste "▼" bis der Lift die gewünschte Position erreicht.

Hinweis: Der Verdampferkolben sollte zu 2/3 im Heizbad eintauchen.

- ☞ Zur Verstellung des Anschlagelementes (Q) drücken Sie den zentralen Knopf (R) an der Liftvorderseite (Fig. 18).

☞ Schieben Sie den Anschlag (Q) in die gewünschte Position (Fig. 19).

- ☞ Drücken Sie die Taste "▲" bis der Lift den oberen Endanschlag erreicht.

Hinweis: Der Weg ist von 0 – 6 cm begrenzt.

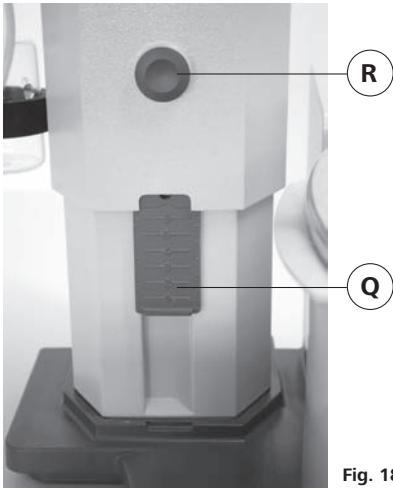


Fig. 18



Fig. 19

Überprüfen Sie die Funktion der Endabschaltung:

- ☞ Fahren Sie den Lift durch dauerhaftes Drücken der Taste "▼" nach unten.
- ☞ Der Antrieb stellt bei Erreichen der eingestellten unteren Endlage automatisch ab.
- ☞ Fahren Sie den Antrieb wieder in die obere Position.

Zur Aktivierung der Lift Sicherheitsanhebung nach längerem Stillstand, fahren Sie den Lift vor Destillationsbeginn mehrmals motorisch in die unterste bzw. oberste Endlage. (siehe Kapitel Sicherheitshinweise - Sicherheitsanhebung)!

Befüllen des Verdampferkolbens

Vor Befüllen des Verdampferkolbens wird mittels Vakuumsteuerung die Glasapparatur auf Soll-Druck geregelt.

- ☞ Befüllen Sie nun über die Nachspeiseleitung den Verdampferkolben.
- ☞ Aufgrund des vorhandenen Unterdrucks wird das Lösemittel in den Verdampferkolben gesaugt. Dadurch können Sie die Lösemittelverluste durch Absaugen so gering wie möglich halten.

- ☞ Sie können auch vor Anlegen des Vakuums den Verdampferkolben manuell befüllen. Der Verdampferkolben sollte nicht über die Hälfte seines Volumens gefüllt werden.

Hinweis: Achtung! Maximal zulässige Zuladung (Verdampferkolben und Inhalt) beträgt 3 kg.



Fig. 20

Aufstellung Heizbad

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des Heizbades IKA® HB 10!

- ☞ Fahren Sie den Lift in die untere Position und überprüfen Sie die Heizbadposition zur Lage des Verdampferkolbens. Bei Verwendung von größeren Verdampferkolben (2 bzw. 3 Liter) bzw. je nach eingestelltem Winkel des Rotationsantriebs können Sie das Heizbad um 50 mm nach rechts verschieben.
- ☞ Befüllen Sie das Heizbad mit dem Temperiermedium bis der Verdampferkolben zu 2/3 seines Volumens mit Temperiermedium umgeben ist.
- ☞ Schalten Sie den Rotationsantrieb ein und erhöhen Sie die Drehzahl langsam.

Hinweis: Vermeiden Sie Wellenbildung.

- ☞ Schalten Sie das Heizbad am Hauptschalter ein.

Hinweis: Vermeiden Sie Spannungen am Glas durch unterschiedliche Verdampferkolben- und Heizbadtemperatur beim Absenken des Verdampferkolbens in das Heizbad!

Hinweis: Verwenden Sie anderes Zubehör als das originale Zubehör von IKA®, ist der Verschiebeweg des Heizbades von 50 mm eventuell nicht mehr ausreichend, insbesondere beim Einsatz von 3 l - Verdampferkolben und Schaumbremse.

Verwenden Sie die IKA® Anbauplatte RV 10.3000, um den Verschiebeweg des Heizbades um 150 mm zu erweitern.

Wartung und Reinigung

Das Gerät arbeitet wartungsfrei. Es unterliegt lediglich der natürlichen Alterung der Bauteile und deren statistischer Ausfallrate.

Die Dichtung am Glaskühler sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Ziehen Sie zum Reinigen den Netzstecker.

Für die Reinigung des Gerätes ist ausschließlich Wasser mit einem tensidhaltigen Waschmittelzusatz oder bei stärkerer Verschmutzung Isopropylalkohol zu verwenden.

Sicherheitsanhebung

Die Sicherheitsanhebung muss täglich vor dem Betrieb überprüft werden! Bei längerem Stillstand (ca. vier Wochen) fahren Sie den Lift vor Destillationsbeginn mehrmals motorisch in die unterste bzw. oberste Endlage. (siehe Kapitel Sicherheitshinweise - Sicherheitsanhebung)! Funktioniert die Sicherheitsanhebung nicht mehr, kontaktieren Sie sich bitte die IKA® Serviceabteilung.

Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:


- Gerätetyp,
- Fabrikationsnummer des Gerätes, siehe Typenschild,
- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteiles, siehe Ersatzteilbild und -liste unter www.ika.com.

Reparaturfall

Im Reparaturfall muss das Gerät gereinigt und frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sein. Verwenden Sie hierzu das im Lieferumfang beigefügte Formular "Unbedenklichkeitsbescheinigung" oder den Download-Ausdruck des Formulares auf der **ika®** Website www.ika.com.

Senden Sie das Gerät in der Originalverpackung zurück. Lagerverpackungen sind für den Rückversand nicht ausreichend. Verwenden Sie zusätzlich eine geeignete Transportverpackung.

Zubehör

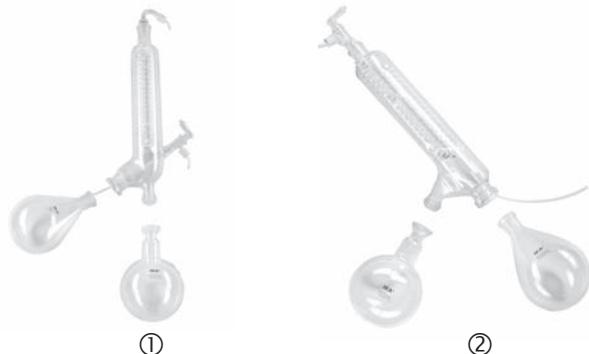

| | |
|----------|---|
| RV 10.1 | NS 29/32 Glassatz vertikal (1) |
| RV 10.10 | NS 29/32 Glassatz vertikal ,beschichtet (1) |
| RV 10.2 | NS 29/32 Glasatz diagonal (2) |
| RV 10.20 | NS 29/32 Glasatz diagonal, beschichtet (2) |

| | |
|-----------|---|
| RV 10.700 | NS 29/42 Glassatz vertikal (1) |
| RV 10.710 | NS 29/42 Glassatz vertikal ,beschichtet (1) |
| RV 10.800 | NS 29/42 Glassatz diagonal (2) |
| RV 10.810 | NS 29/42 Glassatz diagonal, beschichtet (2) |

| | |
|------------|---|
| RV 10.900 | NS 24/40 Glassatz vertikal (1) |
| RV 10.910 | NS 24/40 Glassatz vertikal, beschichtet (1) |
| RV 10.1000 | NS 24/40 Glassatz diagonal (2) |
| RV 10.1010 | NS 24/40 Glassatz diagonal, beschichtet (2) |




| | |
|----------|---|
| RV 10.3 | Vertikal-Intensivkühler mit Verteilerstück (1) |
| RV 10.30 | Vertikal-Intensivkühler mit Verteilerstück, beschichtet (1) |
| RV 10.4 | Trockeneiskühler (2) |
| RV 10.40 | Trockeneiskühler, beschichtet (2) |
| RV 10.5 | Rückflussdestillation mit Vertikalkühler (o. Abb.) |
| RV 10.50 | Rückflussdestillation mit Vertikalkühler, beschichtet (o. Abb.) |
| RV 10.6 | Rückflussdestillation mit Intensivkühler (3) |
| RV 10.60 | Rückflussdestillation mit Intensivkühler, beschichtet (3) |



| | |
|---------|----------------------------------|
| HB 10.1 | Schutzschild (Heizbad HB 10) (1) |
| HB 10.2 | Schutzaube (Heizbad HB 10) (2) |



| | |
|----------|---|
| RV 10.70 | NS 29/32 Dampfdurchführungsrohr |
| RV 10.71 | NS 24/29 Dampfdurchführungsrohr |
| RV 10.72 | NS 29/42 Dampfdurchführungsrohr |
| RV 10.73 | NS 24/40 Dampfdurchführungsrohr |
| RV 10.74 | NS 29/32 Dampfdurchführungsrohr, kurz, für Rückflussdestillation |
| RV 10.75 | NS 24/29 Dampfdurchführungsrohr, kurz, für Rückflussdestillation |
| RV 10.76 | NS 29/42 Dampfdurchführungsrohr, kurz, für Rückflussdestillation |
| RV 10.77 | NS 24/40 Dampfdurchführungsrohr, kurz, für Rückflussdestillation |

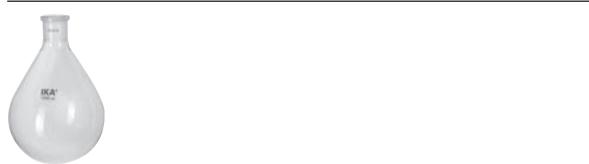

| | |
|----------|-----------------------------------|
| RV 10.80 | NS 29/32 Verdampferkolben 50 ml |
| RV 10.81 | NS 29/32 Verdampferkolben 100 ml |
| RV 10.82 | NS 29/32 Verdampferkolben 250 ml |
| RV 10.83 | NS 29/32 Verdampferkolben 500 ml |
| RV 10.84 | NS 29/32 Verdampferkolben 1000 ml |
| RV 10.85 | NS 29/32 Verdampferkolben 2000 ml |
| RV 10.86 | NS 29/32 Verdampferkolben 3000 ml |

| | |
|----------|-----------------------------------|
| RV 10.90 | NS 24/32 Verdampferkolben 50 ml |
| RV 10.91 | NS 24/32 Verdampferkolben 100 ml |
| RV 10.92 | NS 24/32 Verdampferkolben 250 ml |
| RV 10.93 | NS 24/32 Verdampferkolben 500 ml |
| RV 10.94 | NS 24/32 Verdampferkolben 1000 ml |
| RV 10.95 | NS 24/32 Verdampferkolben 2000 ml |
| RV 10.96 | NS 24/32 Verdampferkolben 3000 ml |
| RV 10.97 | NS 24/40 Verdampferkolben 1000 ml |



| | | |
|------------|---------------------------|---------|
| RV 10.2001 | NS 29/42 Verdampferkolben | 50 ml |
| RV 10.2002 | NS 29/42 Verdampferkolben | 100 ml |
| RV 10.2003 | NS 29/42 Verdampferkolben | 250 ml |
| RV 10.2004 | NS 29/42 Verdampferkolben | 500 ml |
| RV 10.87 | NS 29/42 Verdampferkolben | 1000 ml |
| RV 10.2005 | NS 29/42 Verdampferkolben | 2000 ml |
| RV 10.2006 | NS 29/42 Verdampferkolben | 3000 ml |
| RV 10.2007 | NS 24/40 Verdampferkolben | 50 ml |
| RV 10.2008 | NS 24/40 Verdampferkolben | 100 ml |
| RV 10.2009 | NS 24/40 Verdampferkolben | 250 ml |
| RV 10.2010 | NS 24/40 Verdampferkolben | 500 ml |
| RV 10.2011 | NS 24/40 Verdampferkolben | 1000 ml |
| RV 10.2012 | NS 24/40 Verdampferkolben | 2000 ml |
| RV 10.2013 | NS 24/40 Verdampferkolben | 3000 ml |



| | | |
|-----------|------------------------------------|---------|
| RV 10.100 | KS 35/20 Auffangkolben | 100 ml |
| RV 10.101 | KS 35/20 Auffangkolben | 250 ml |
| RV 10.102 | KS 35/20 Auffangkolben | 500 ml |
| RV 10.103 | KS 35/20 Auffangkolben | 1000 ml |
| RV 10.104 | KS 35/20 Auffangkolben | 2000 ml |
| RV 10.105 | KS 35/20 Auffangkolben | 3000 ml |
| RV 10.200 | KS 35/20 Auffangkolben beschichtet | 100 ml |
| RV 10.201 | KS 35/20 Auffangkolben beschichtet | 250 ml |
| RV 10.202 | KS 35/20 Auffangkolben beschichtet | 500 ml |
| RV 10.203 | KS 35/20 Auffangkolben beschichtet | 1000 ml |
| RV 10.204 | KS 35/20 Auffangkolben beschichtet | 2000 ml |
| RV 10.205 | KS 35/20 Auffangkolben beschichtet | 3000 ml |



| | | |
|------------|-------------------------------|---------|
| RV 10.400 | NS 29/32 Verdampfungszylinder | 500 ml |
| RV 10.401 | NS 29/32 Verdampfungszylinder | 1500 ml |
| RV 10.402 | NS 24/29 Verdampfungszylinder | 500 ml |
| RV 10.403 | NS 24/29 Verdampfungszylinder | 1500 ml |
| RV 10.2020 | NS 29/42 Verdampfungszylinder | 500 ml |
| RV 10.2021 | NS 29/42 Verdampfungszylinder | 1500 ml |
| RV 10.2022 | NS 24/40 Verdampfungszylinder | 500 ml |
| RV 10.2023 | NS 24/40 Verdampfungszylinder | 1500 ml |



| | |
|------------|-----------------------|
| RV 10.500 | NS 29/32 Schaumbremse |
| RV 10.501 | NS 24/29 Schaumbremse |
| RV 10.2024 | NS 29/42 Schaumbremse |
| RV 10.2025 | NS 24/40 Schaumbremse |



| | |
|------------|--|
| RV 10.600 | NS 29/32 Destillationsspinne mit 6 Destillierhülsen |
| RV 10.601 | NS 29/32 Destillationsspinne mit 12 Destillierhülsen |
| RV 10.602 | NS 29/32 Destillationsspinne mit 20 Destillierhülsen |
| RV 10.603 | NS 24/29 Destillationsspinne mit 6 Destillierhülsen |
| RV 10.604 | NS 24/29 Destillationsspinne mit 12 Destillierhülsen |
| RV 10.605 | NS 24/29 Destillationsspinne mit 20 Destillierhülsen |
| RV 10.2026 | NS 29/42 Destillationsspinne mit 6 Destillierhülsen |
| RV 10.2027 | NS 29/42 Destillationsspinne mit 12 Destillierhülsen |
| RV 10.2028 | NS 29/42 Destillationsspinne mit 20 Destillierhülsen |

| | | |
|---|--|---|
|  | RV 10.2029 RV 10.2030 RV 10.2031 | NS 24/40 Destillationsspinne mit 6 Destillierhülsen NS 24/40 Destillationsspinne mit 12 Destillierhülsen NS 24/40 Destillationsspinne mit 20 Destillierhülsen |
| | RV 10.610 | Destillierhülse 20 ml |
|  | RV 10.606 RV 10.607 | NS 29/32 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 50 ml NS 29/32 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 100 ml |
| | RV 10.608 RV 10.609 | NS 24/29 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 50 ml NS 24/29 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 100 ml |
| | RV 10.2032 RV 10.2033 | NS 29/42 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 50 ml NS 29/42 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 100 ml |
| | RV 10.2034 RV 10.2035 | NS 24/40 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 50 ml NS 24/40 Destillationsspinne mit 5 Flaschen 100 ml |
| | RV 10.3000 | Anbauplatte |
|  | RV 10.8001 | Dichtung, PTFE compound |

Fehlercodes

Eine Störung während des Betriebes wird durch eine Fehlermeldung im Display angezeigt (nur RV 10 digital). Nach Anzeigen einer schwerwiegenden Fehlermeldung fährt der Lift in die obere Endlage und die Gerätebedienung ist gesperrt. Der Lift lässt sich weiterbedienen.

Gehen Sie dann wie folgt vor:

- ☞ Gerät am Geräteschalter ausschalten
- ☞ Korrekturmaßnahmen treffen
- ☞ Gerät erneut starten

| Fehlercode | Folge | Ursache | Korrektur |
|------------|-------------------------------------|---|--|
| E01 | Keine oder zu geringe Rotation | Kabelbruch Last zu groß Motor blockiert | Reduzieren Sie die Füllmenge im Verdampferkolben |
| E02 | Keine Kommunikation mit dem Heizbad | Schnittstelle verdeckt oder verdreckt | Prüfen/ reinigen Sie die Schnittstelle |

Lässt sich der Fehler durch die beschriebenen Maßnahmen nicht beseitigen oder bei einem anderen Fehler:

- wenden Sie sich bitte an die **IKA®** Serviceabteilung,
- senden Sie das Gerät mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.

Technische Daten

| | | | <i>nur RV 10 basic</i> | | <i>nur RV 10 digital</i> |
|---|-----------------|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannungsbereich | Vac | | 100 - 230 + 10% | | |
| Nennspannung | Vac | | 100 - 230 | | |
| Frequenz | Hz | | 50 / 60 | | |
| Anschlussleistung ohne Heizbad | W | | 75 | | |
| Anschlussleistung im Stand by-Betrieb | W | | 3,3 | | |
| Drehzahl | rpm | | 20-280 | | |
| Drehzahlanzeige | | mm | digital | | |
| Display Abmessung Sichtbereich (B x H) | | mm | 48 x 35 | | |
| Display Anzeige | | | 7 Segment - Anzeige | | |
| Mehrsprachig | | | - | | |
| Rechts-Linkslauf / Intervallbetrieb | | | ja | | |
| Sanftanlauf | | | ja | | |
| Lift | | | automatisch | | |
| Hubgeschwindigkeit | mm/s | | 50 | | |
| Hub | mm | | 140 | | |
| Einstellung unterer Endanschlag | | | 60 mm, berührungslos | | |
| Kopfneigung, verstellbar | | | 0° - 45° | | |
| Timer | min | | 1-199 Minuten | | |
| Intervall | sek | | 1-60 | | |
| Vakuumcontroller integriert | | | - | | |
| Schnittstelle | | | | RS 232 | |
| Rampenprogrammierung | | | | mit Zubehör labworldsoft | |
| Destillationsabläufe programmierbar | | | | mit Zubehör labworldsoft | |
| Fernbedienung | | | | mit Zubehör labworldsoft | |
| Kühlfläche (Standardkühler RV 10.1,10.10,10.2,10.20) | cm ² | | 1200 | | |
| Sicherung | | | 2xT1, 6A 250V 5x20 | | |
| Zul. Einschaltdauer | % | | 100 | | |
| Zul. Umgebungstemperatur | °C | | 5-40 | | |
| Zul. relative Feuchte | % | | 80 | | |
| Schutzart nach DIN EN 60529 | | | IP 20 | | |
| Schutzklasse | | | I | | |
| Überspannungskategorie | | | II | | |
| Verschmutzungsgrad | | | 2 | | |
| Gewicht (ohne Glassatz; ohne Heizbad) | kg | | 16,8 | | |
| Abmessung (B x T x H) | mm | | 500 x 410 x 430 | | 17,5 |
| Geräteeinsatz über NN | m | | max. 2000 | | |

Technische Änderung vorbehalten!

Lösemitteltabelle (Auswahl)

| Lösemittel | Formel | Druck für Siedepunkt bei 40 °C in mbar | Lösemittel | Formel | Druck für Siedepunkt bei 40 °C in mbar |
|-------------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
| Acetic acid | C2H4O2 | 44 | Ethylacetate | C4H8O2 | 240 |
| Acetone | C3H6O | 556 | Ethylmethylketone | C4H8O | 243 |
| Acetonitrile | C2H3N | 226 | Heptane | C7H16 | 120 |
| N-Amylalcohol, | C5H12O | 11 | Hexane | C6H14 | 335 |
| n-Pentanol | | | Isopropylalcohol | C3H8O | 137 |
| n-Butanol | C4H10 | 25 | Isoamylalcohol, | C5H12O | 14 |
| tert. Butanol, | C4H10O | 130 | 3-Methyl-1-Butanol | | |
| 2-Methyl-2-Propanol | | | Methanol | CH4O | 337 |
| Butylacetate | C6H12O2 | 39 | Pentane | C5H12 | atm.press. |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | 36 | n-Propylalcohol | C3H8O | 67 |
| Chloroform | CHCl3 | 474 | Pentachloroethane | C2HCl5 | 13 |
| Cyclohexane | C6H12 | 235 | 1,1,2,2,-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 35 |
| Dichlormethane, | CH2Cl2 | atm.press. | 1,1,1-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 300 |
| Methylenechloride | | | Tetrachloroethylene | C2Cl4 | 53 |
| Diethylether | C4H10O | atm.press. | Tetrachloromethane | CCl4 | 271 |
| 1,2,-Dichloroethylene (trans) | C2H2Cl2 | 751 | Tetrahydrofurane (THF) | C4H8O | 357 |
| Diisopropylether | C6H14O | 375 | Toluene | C7H8 | 77 |
| Dioxane | C4H8O2 | 107 | Trichloroethylene | C2HCl3 | 183 |
| Dimethylformamide (DMF) | C3H7NO | 11 | Water | H2O | 72 |
| Ethanol | C2H6O | 175 | Xylene | C8H10 | 25 |

Contents

| | Page |
|--------------------------------|------|
| CE-Declaration of conformity | 3 |
| Explication of warning symbols | 21 |
| Warranty | 21 |
| Safety instructions | 22 |
| Correct use | 23 |
| Unpacking | 24 |
| Useful information | 24 |
| Setting up | 25 |
| Drive RV 10 basic/ digital | 25 |
| Heating bath | 25 |
| Glassware | 25 |
| Hose system | 25 |
| Interfaces and outputs | 29 |
| Commissioning | 30 |
| Maintenance and cleaning | 31 |
| Accessories | 32 |
| Error codes | 34 |
| Technical data | 35 |
| Solvent table (excerpt) | 35 |

Explication of warning symbols



General hazard



Danger of being burnt!

Warranty

In accordance with **IKA®** warranty conditions, the warranty period is 24 months. For claims under the warranty please contact your local dealer. You may also send the machine direct to our factory, enclosing the delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable for freight costs.

The warranty does not cover worn out parts, nor does it apply to faults resulting from improper use, insufficient care or maintenance not carried out in accordance with the instructions in this operating manual.

Safety instructions

For your protection



- **Read the operating instructions in full before starting up and follow the safety instructions.**

- Keep the operating instructions in a place where they can be accessed by everyone.
- Ensure that only trained staff work with the appliance.

- Follow the safety instructions, guidelines, occupational health and safety and accident prevention regulations. **When working under a vacuum in particular!**

- Wear your personal protective equipment in accordance with the hazard category of the medium to be processed. Otherwise there is a risk of:
 - splashing liquids,
 - body parts, hair, clothing and jewellery getting caught,
 - injury as a result of glass breakage.

- **Caution!** Inhalation of or contact with media such as poisonous liquids, gases, spray mist, vapours, dusts or biological and microbiological materials can be hazardous to user.

- Set up the device in a spacious area on an even, stable, clean, non-slip, dry and fireproof surface.

- Ensure that there is sufficient space above the device as the glass assembly may exceed the height of the device.

- Prior to each use, always check the device, accessories and especially the glass parts for damage. Do not use damaged components.

- Ensure that the glass assembly is tension-free! Danger of cracking as a result of:
 - stress due to incorrect assembly,
 - external mechanical hazards,
 - local temperature peaks.

- Ensure that the stand does not start to move due to vibrations respectively unbalance.

- Beware of hazards due to:

- flammable materials,
- combustible media with a low boiling temperature.

- **Caution!** Only process and heat up media that has a flash point higher than the adjusted safe temperature limit of the heating bath that has been set.

The safe temperature limit of the heating bath must always be set to at least 25 °C lower than the fire point of the media used.

- Do **not** operate the appliance in explosive atmospheres, with hazardous substances or under water.

- Only process media that will not react dangerously to the extra energy produced through processing. This also applies to any extra energy produced in other ways, e.g. through light irradiation.

- Tasks with the device must only be performed when operation is monitored.

- Operation with excess pressure is not permitted (for cooling water pressure see "Technical Data")

- Do not cover the ventilation slots of the device in order to ensure adequate cooling of the drive.

- There may be electrostatic discharges between the medium and the drive which could pose a direct danger.

- The appliance is not suitable for manual operation.

- Safe operation is only guaranteed with the accessories described in the "Accessories" chapter.

- Refer to the operating instructions for the HB 10 heating bath.

- Refer to the operating instructions for the accessories, e.g. vacuum pump.

- Position the positive pressure outlet of the vacuum pump under a fume hood.

- Use the HB 10.2 cover or the HB 10.1 spray guard.
- Only use the device under an all side-closed exhaust, or a comparable protective device.
- Adapt the quantity and the type of distilland to the size of the distillation equipment. The cooler must work properly. Monitor the coolant flow rate at the cooler outlet.
- The glass equipment must always be ventilated when working under normal pressure (e.g. open outlet at cooler) in order to prevent a pressure build-up.
- Please note that dangerous concentrations of gases, vapours or particulate matter can escape through the outlet at the cooler. Take appropriate action to avoid this risk, for example, downstream cold traps, gas wash bottles or an effective extraction system.
- Evacuated glass vessels must not be heated on one side; the evaporating flask must rotate during the heating phase.
- The glassware is designed for operation under a vacuum of up to 1 mbar. The equipment must be evacuated prior to heating (see chapter "Commissioning"). The equipment must only be aired again after cooling. When carrying out vacuum distillation, uncondensed vapours must be condensed out or safely dissipated. If there is a risk that the distillation residue could disintegrate in the presence of oxygen, only inert gas must be admitted for stress relief
- **Caution!** Avoid peroxide formation. Organic peroxides can accumulate in distillation and exhaust residues and explode while decomposing! Keep liquids that tend to form organic peroxides away from light, in particular from UV rays and check them prior to distillation and exhaust for the presence of peroxides. Any existing peroxides must be eliminated. Many organic compounds are prone to the formation of peroxides e.g. dekalin, diethyl ether, dioxane, tetrahydrofuran, as well as unsaturated hydrocarbons, such as tetralin, diene, cumene and aldehydes, ketones and solutions of these substances.
- **Danger of burning!** The heating bath, tempering medium, evaporator piston and glass assembly can become hot during operation and remain so for a long time afterwards! Let the components cool off before continuing work with the device.
- **ATTENTION!** Avoid delayed boiling! Never heat the evaporating flask in the heating bath without switching on the rotary drive! Sudden foaming or exhaust gases indicate that flask content is beginning to decompose. Switch off heating immediately. Use the lifting mechanism to lift the evaporator piston out of the heating bath. Evacuate the danger zone and warn those in the surrounding area!
- **Caution!** Never operate the device when the evaporator piston is rotating and the lift is raised. Start at low speed and lower the evaporating flask into the heating bath, increase to desired speed. Otherwise hot tempering medium may be sprayed out!
- Set the speed of the drive so no tempering medium is sprayed out as a result of the evaporator piston rotating in the heating bath. If necessary reduce the speed.
- Do not touch rotating parts during operation.
- Imbalance may result in uncontrolled resonance behaviour of the device or assembly. Glass apparatus may be damaged or destroyed. In the event of unbalance or unusual noises, switch off the appliance immediately or reduce the speed.
- A vacuum may form inside the glassware in case of power outage.
- The appliance does not start up again automatically following a cut in the power supply.
- The device is only disconnected from the power supply network if the device power switch is off or the plug is pulled out.
- if the device power switch is off or the plug is pulled out.
- The socket for the mains cord must be easily accessible.

Safety lift

When the device is switched off or the power supply disconnected, the internal safety lift removes the evaporating flask from the heating bath.

When the safety lift is powered off, it is designed for a maximum total weight (glassware and solvent) of 3.1 kg.

Sample calculation of total weight with vertical glassware and a 1 litre flask:

$$\text{Condenser} + \text{receiving flask} + \text{evaporating flask} + \text{consumables} = \\ 1200 \text{ g} + 400 \text{ g} + 280 \text{ g} + 100 \text{ g} = 1980 \text{ g}$$

$$\text{Maximum solvent load} = 3100 \text{ g} - 1980 \text{ g} = 1320 \text{ g}$$

Due to the design, the safety lift cannot be guaranteed for higher loads!

When using other types of condensers such as dry ice or intensive condensers as well as when using return distillation distributors with slip-on condensers, it may be necessary to reduce the load by the added weight of the glass apparatus.

Thus, prior to distillation, check whether the lift goes up without power when laden with the glassware and distillation material.

The safety lift must be checked daily prior to operation. Use the motor to move the lift to the lowest position and press the "Power" key on the

front plate or the main switch on the back right side of the device using the maximum total weight of 3.1 kg.

→ The evaporating flask is lifted out of the heating bath.

When using for the first time or after a long period of inactivity, proceed as follows: use the motor to move the lift several times to the top and bottom positions by pressing the lift function keys prior to interrupting the power supply.

Note: Switching off and disconnecting the power supply shows a delay compared to switching off using the "Power" switch on the front panel.

If the safety lift is not working, please contact the **IKA®** Service department.

For the evaporating equipment (evaporating flask plus contents), the maximum permissible weight is 3.0 kg! With larger loads there is the risk of broken glass on the steam pipe!

Ensure that the safety lift has been powered down.

When working with large loads, always use low speeds. Unbalanced loads can result in a broken steam pipe!

For protection of the equipment

- The voltage stated on the type plate must correspond to the mains voltage.
- Socket must be earthed (protective ground contact).
- The appliance may only be opened by experts.

- Removable parts must be refitted to the appliance to prevent the infiltration of foreign objects, liquids etc..
- Protect the appliance and accessories from bumps and impacts.

Correct use

• Use

Together with the accessories recommended by **IKA®**, the device is suitable for:

- quick and gentle distillation of liquids
- evaporation of solutions and suspensions
- crystallisation, synthesis or cleaning of fine chemicals
- drying of powder and granulate material
- recycling of solvents

Mode of operation: Tabletop device

• Range of use

- Laboratories
- Pharmacies
- Schools
- Universities

The safety of the user cannot be guaranteed if the appliance is operated with accessories that are not supplied or recommended by the manufacturer or if the appliance is operated improperly contrary to the manufacturer's specifications or if the appliance or the printed circuit board are modified by third parties.

Unpacking

- **Unpacking**

- Please unpack the device carefully
- In the case of any damage a fact report must be sent immediately (post, rail or forwarder)

- **Delivery scope**

see table

| | Drive RV 10 basic | Drive RV 10 digital | Heating bath HB 10 | Vertical glassware RV 10.1 | Vertical glassware RV 10.10 coated | Diagonal Glassware RV 10.2 | Diagonal Glassware RV 10.20 coated | Woulff bottle | Bracket | Cooler locking device, compl. | Ring spanner | Operating instructions |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| RV 10 basic V | x | | x | x | | | | x | x | x | x | x |
| RV 10asic bCV | x | | x | x | | | | x | x | x | x | x |
| RV 10asic b D | x | | x | | x | | | x | x | x | x | x |
| RV 10asic b DC | x | | x | | | x | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital V | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital VC | | x | x | | x | | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital D | | x | x | | | x | | x | x | x | x | x |
| RV 10 digital DC | | x | x | | | | x | x | x | x | x | x |

Useful information

Distillation is a thermal separating process for liquid compounds based on substance-specific, pressure-dependent boiling points through evaporation and subsequent condensation.

The boiling point temperature decreases with decreasing external pressure which means that work is usually done under reduced pressure. In this way the heating bath can be maintained at a constant temperature (e.g. 60 °C). Using the vacuum, the boiling point is set with a steam temperature of approx. 40 °C. The cooling water for the condensation cooler should not be warmer than 20 °C (60-40-20 rule).

A chemical resistant membrane pump with a vacuum controller should be used to create the vacuum. The pump is protected from solvent residue by the addition of a Woulff bottle and/or a vacuum separator.

Working with a jet pump to create a vacuum can only be recommended to a limited extent as the solvents may contaminate the environment when using these systems.

Speed, temperature, piston size and system pressure all affect the evaporator air capacity.

The optimum capacity of the flow-through condenser is approx. 60%.

This corresponds to condensation on approx. 2/3 of the cooling coil. With larger capacities there is the risk that the uncondensed solvent vapour will be extracted.

The device is equipped with a piston-operated safety mechanism. The glass apparatus may contain a vacuum following interruption to the power supply; vent the system before switching back on. If the power cuts out, the evaporator piston is automatically lifted out of the heating bath by an integrated gas spring.

CAUTION! The safety lift must be checked daily prior to operation. For more information see the section entitled "Safety Instructions - Safety Lift"!

Setting up

Drive RV 10 basic/digital

Caution! Loosen transportation lock (Fig. 4a)

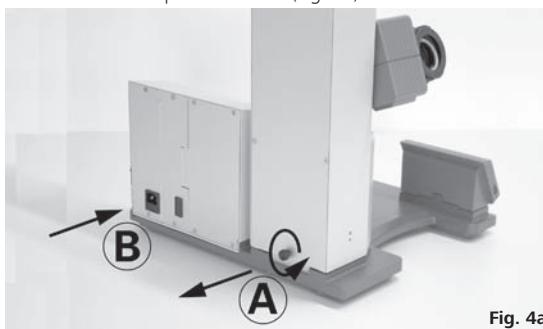


Fig. 4a

- ☞ Hold the lift with your hand and remove the thumb screw on the back of the appliance (A).
- ☞ Once the transportation lock has been removed, the lift moves slowly to its upper end position. The distance is approx. 140 mm.
- ☞ Connect the device to the power supply (B) using the supplied power cord (B).

Adjustable base (Fig. 4b)

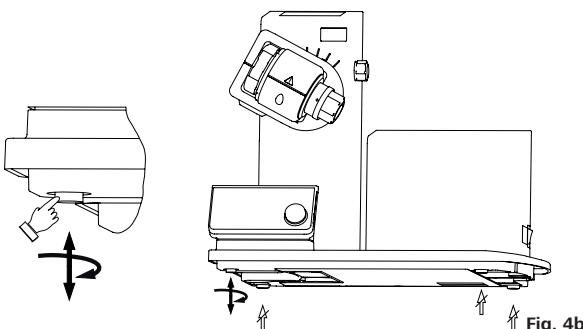


Fig. 4b

Mounting the Woulff bottle (Fig. 5)

- ☞ Fit the hose connecting piece (C) on the left side of the lift.
- ☞ Mount the holder (D) onto the hose connecting piece (C).



Fig. 5

- ☞ Insert the bottle and attach the supplied hose connectors to the bottle (Fig. 6).



Fig. 6

- ☞ Remove the clamping device for the angle setting of the rotation drive on the right side of the lift by rotating the knurled screw counter clockwise (by lightly pressing and turning at the same time, the knurled screw comes out farther).

- ☞ Set the drive at an angle of approx. 30° (Fig. 7).

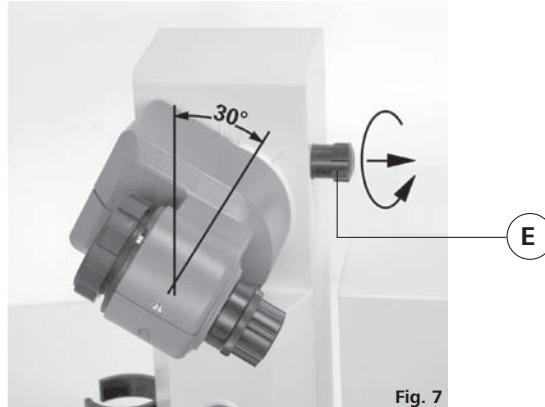


Fig. 7

- ☞ Then secure the rotation drive from being accidentally turned by tightening the knurled screw in a clockwise direction.

Heating bath HB 10

Caution! Refer to the chapter entitled "Commissioning" in the heating bath instruction manual!

- ☞ Place the heating bath on the stand of the rotation drive and push it into the left position (Fig. 8).

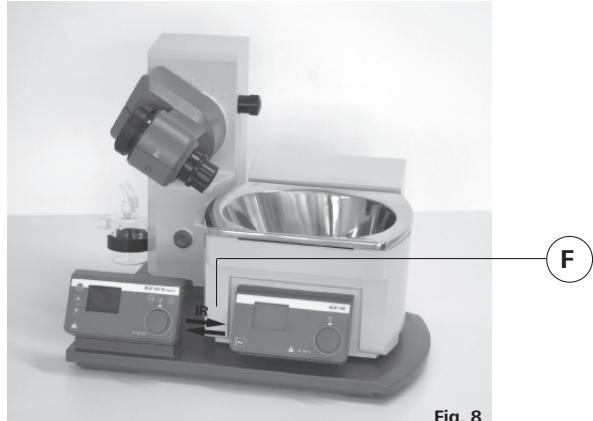


Fig. 8

Note: Data is exchanged between the drive unit and the heating bath by means of an infrared link (F). Please note that reliable communication is only guaranteed when the infrared beam has clear line-of-sight to the detector.

Glassware

- ☞ Open the locking device of the steam pipe by turning it 60° counter clockwise (D), (fig. 9).


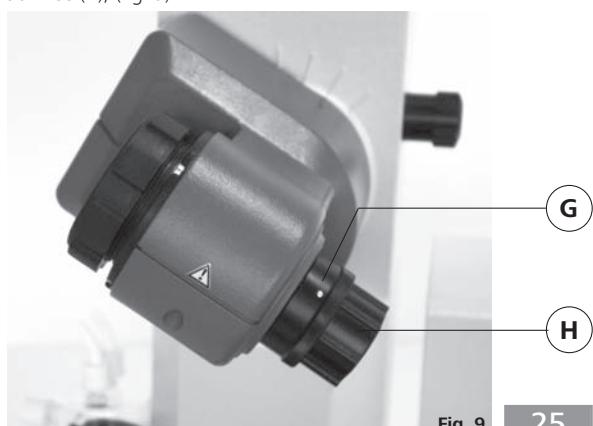


Fig. 9

- Feed the steam pipe in until it stops.
- Then lock the locking device by turning it clockwise by 60° (Fig. 10).

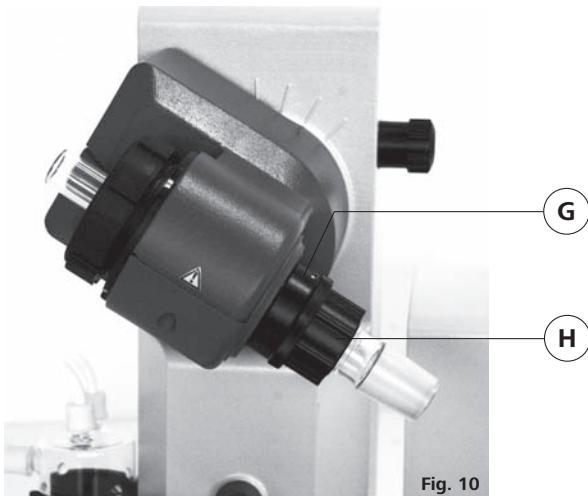

- Check the axial locking device on the steam pipe.

Push-off mechanism


The plastic screw nut (H) helps loosen tight-fitting piston ground-in connections (Fig. 10).

- Hold the locking device (G) and loosen the plastic screw nut (H).
- To do so, hold the tight-fitting evaporator piston and turn the plastic screw nut (H) until the evaporator piston neck.

Note: Prior to commissioning, hand-tighten the plastic screw nut (H) left-aligned. This will hold the steam pipe locking device (G) firmly in place.

Fitting the condenser seal


- Place the RV 10.8001 condenser seal in the condenser receptacle and fit the glassware to the device according to the assembly instructions (Fig. 11 a,b, c and d).

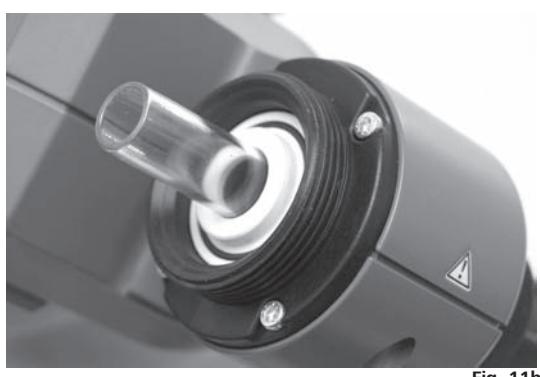

First use - Fitting the seal RV 10.8001


- Insert vapour tube (1).
- Insert seal RV 10.8001 (2).
- Slide the union nut (3b) over the flange on the condenser (3a).
- Also slide the annular spring (3c) over the flange on the condenser (3a).
- Position the condenser (3a) on top of the seal (2).
- Tighten the cap nut hand-screwed (3b).

Note: Follow the mounting instructions for the glassware

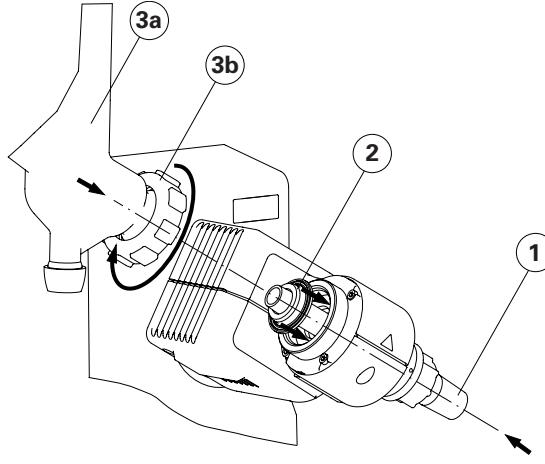


Assembling the vertical glassware cooler locking device

- Assemble the condenser locking device according to the diagram (fig. 12).
- Mount the plate (I) using the thumb screw (J).
- Put the support rod (L) on the plate (I) and attach it with the screw nut (K).
- Attach the rubber protector (M).
- Fasten the Velcro® band (N) to the support rod (L).
- Secure the vertical glassware with the Velcro® band (N).

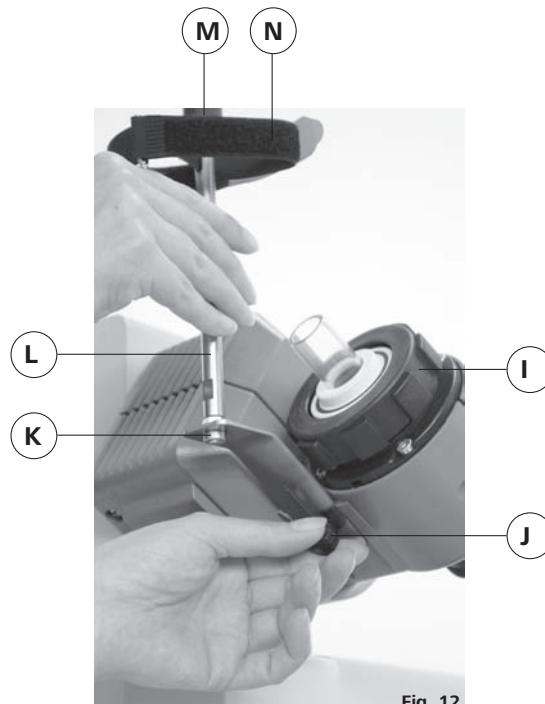

Mounting the glassware

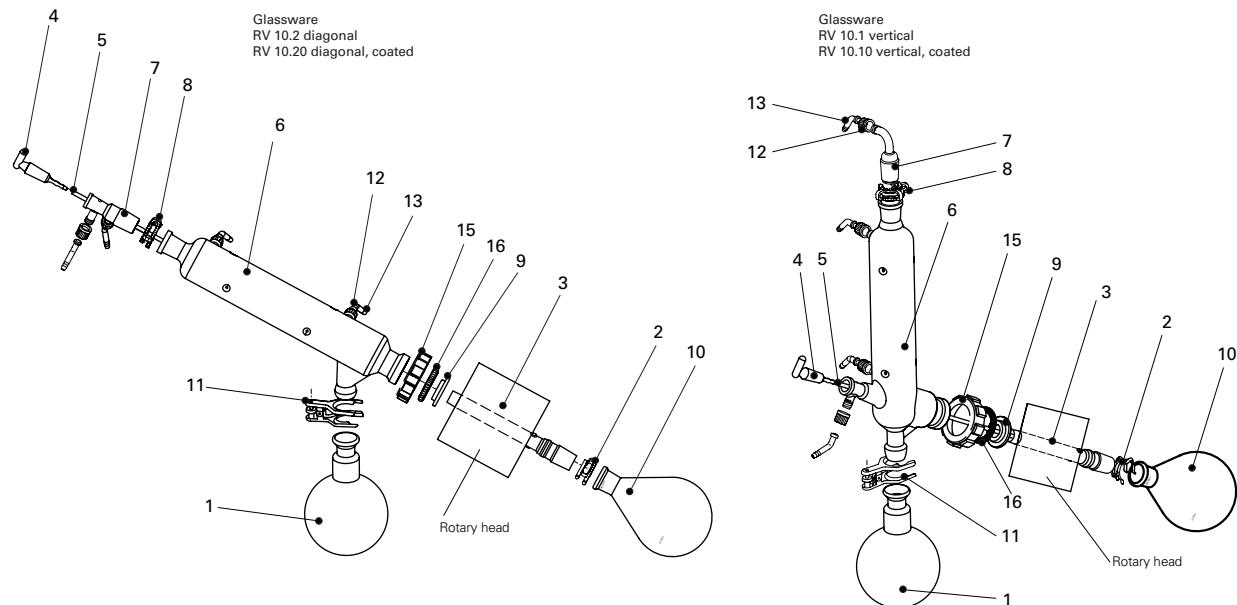

| Item | Designation | Quantity diagonal glassware | Quantity vertical Glassware |
|------|-------------------------------|---|---|
| 1 | Receiving flask | 1 | 1 |
| 2 | Clamp NS 29 (stainless steel) | 1 | 1 |
| 3 | Steam pipe | 1 | 1 |
| 4 | Stopcock | 1 | 1 |
| 5 | Pipe tube | 1 | 1 |
| 6 | Condenser Connection | 1 Diagonal condenser 1 Introduction sleeve | 1 Vertical condenser 1 Vacuum connection |
| 7 | Clamp NS 29 (plastic) | 1 | 1 |
| 8 | Seal RV 10.8001 | 1 | 1 |
| 9 | Evaporator piston 1000 ml | 1 | 1 |
| 10 | Ball joint clamp RV 05.10 | 1 | 1 |
| 11 | Screw joint cap | 4 | 4 |
| 12 | Hose connection | 4 | 4 |
| 13 | Locking nut | 1 | 1 |
| 14 | Spring ring | 1 | 1 |

Removing the condenser

- ☞ Use the ring spanner provided to loosen union nuts that are tightly fitted.
- ☞ Loosen the union nut by turning anticlockwise.
- ☞ Remove the Velcro®.



Fig. 13

Description of special condensers

- **RV 10.3 Vertical-intensive condenser with manifold**

This vertical-intensive condenser features a double jacket design for particularly efficient condensation.
Also available with coating (RV 10.30)

- **RV 10.4 Dry ice condenser**

Dry ice condenser for distilling low-boiling solvents.
Cooling by dry ice, no cooling water required. Maximum condensation thanks to low temperatures.
Also available with coating (RV 10.40)
(Cannot be used in automatic mode for the RV10 control)

- **RV 10.5 Vertical-condenser with manifold and cut-off valve for reflux distillation**

Also available with coating (RV 10.50)

- **RV 10.6 Vertical-intensive condenser with manifold and cut-off valve for reflux distillation**

This vertical-intensive action condenser features a double jacket design for particularly efficient reflux distillation.
Also available with coating (RV 10.60)

Hose system

- ☞ Connect the water hoses to the condenser according to the counter-flow principle (Fig. 14).
- ☞ Install the vacuum connections to the condenser, Woulff bottle, vacuum controller with valve and vacuum pump.
- ☞ Always connect the vacuum hose to the condenser at the high-test point to minimise solvent losses during suctioning.
- ☞ Use typical laboratory vacuum hoses with an inside diameter of 8 mm and a wall thickness of 5 mm (see "Accessories").

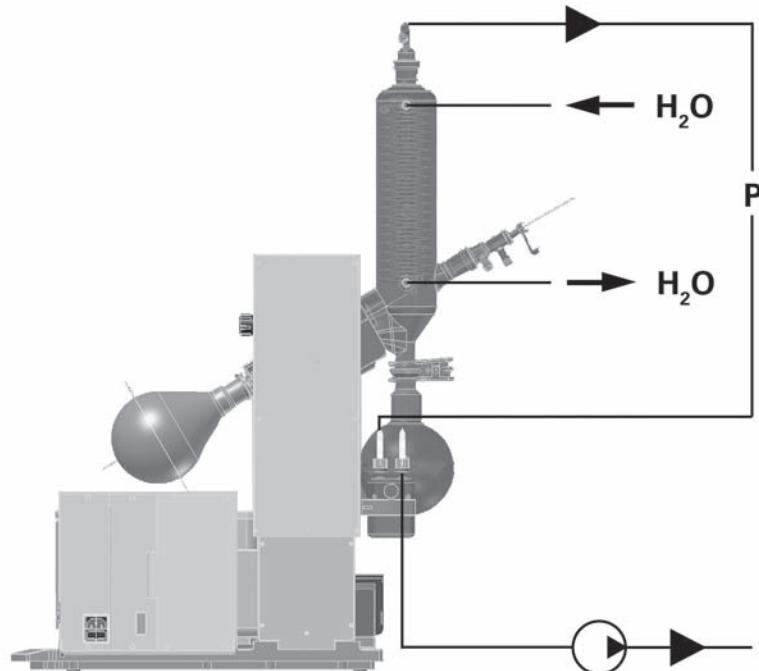


Fig. 14

Interfaces and outputs

Data transfer

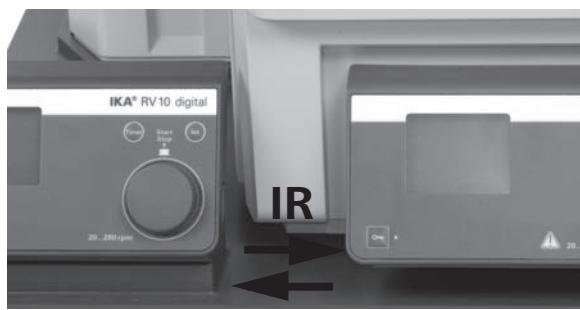


Fig. 15

HB 10

The heating bath transfers data via IR interfaces. These are located on the left display side of the heating bath or on the right side of the drive unit. Do not place any objects between the two operating units as otherwise the data transfer may be interrupted (Fig. 15)!

RV10 digital

The RS 232 interface at the back of the device is fitted with a 9-pole SUB-D jack and can be connected to a PC. The pins have serial signals. Using the laboratory device software "labworldsoft", the device can be operated in "Remote" mode.

Note: Please note the system requirements as well as the operating instructions and help section included with the software.

Serial interface RS 232 (V24)

Configuration

- The functions of the interface lines between the device and the automation system are a selection from the signals specified in the EIA standard RS232 C, as per DIN 66 020 Part 1.
- For the electrical characteristics of the interface and the allocation of signal status, standard RS 232 C applies in accordance with DIN 66 259 part 1.
- Transmission procedure: asynchronous character transmission in start-stop mode.
- Type of transmission: full duplex.
- Character format: character representation in accordance with data format in DIN 66 022 for start-stop mode. 1 start bit; 7 character bits; 1 parity bit (even); 1 stop bit.
- Transmission speed: 9600 bit/s.
- Data flow control: none
- Access procedure: data transfer from the device to the computer takes place only at the computer's request.

Command syntax and format

The following applies to the command set:

- Commands are generally sent from the computer (Master) to the device (Slave).
- The stirrer machine sends only at the computer's request. Even fault indications cannot be sent spontaneously from the stirrer machine to the computer (automation system).
- Commands are transmitted in capital letters.
- Commands and parameters including successive parameters are separated by at least one space (Code: hex 0x20).

PC 1.1 Cable (Fig. 16)

This cable is required to connect the 9-pin connector to a PC.

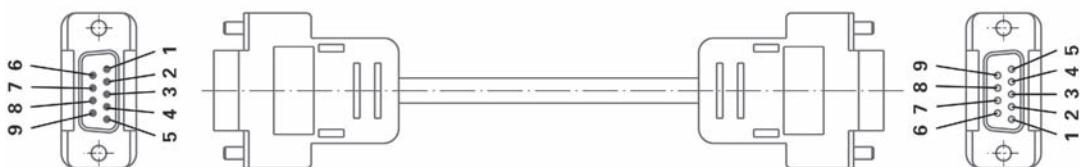


Fig. 16

- Each individual command (incl. parameters and data) and each response are terminated with Blank CR Blank LF (Code: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0a) and have a maximum length of 80 characters.
- The decimal separator in a number is a dot (Code: hex 0x2E).

The above details correspond as far as possible to the recommendations of the NAMUR working party (NAMUR recommendations for the design of electrical plug connections for analogue and digital signal transmission on individual items of laboratory control equipment, rev. 1.1).

The NAMUR commands and the additional specific **IKA®** commands serve only as low level commands for communication between the rotary evaporator and the PC. With a suitable terminal or communications programme these commands can be transmitted directly to the rotary evaporator. The **IKA®** software package, labworldsoft, provides a convenient tool for controlling rotary evaporator and collecting data under MS Windows, and includes graphical entry features, for motor speed ramps for example.

The following table summarises the (NAMUR) commands understood by the **IKA®** control equipment.

Abbreviations used:

| | | |
|-----|------|---|
| X,y | = | Numbering parameter (integer) |
| m | = | Variable value, integer |
| n | = | Variable value, floating-point number |
| X | = 4 | Speed |
| X | = 60 | Interval time (1-60 seconds, 1 <= m >= 60) |
| X | = 61 | Timer (1-199 minutes, 1 <= m >= 199) |
| X | = 62 | Direction of lift (m=2-> lift up , m=1-> lift down) |

| NAMUR Commands | Function |
|------------------------------|--|
| IN_NAME | Request designation |
| IN_PV_X X = 4 | Read actual value |
| IN_SOFTWARE | Request software Id-number, date and version |
| IN_SP_X X = 4 | Read target value input |
| OUT_SP_X m X = 1,60,61,62 | Set target value to m |
| RESET | Switch to normal operation |
| START_X X = 4,60,61,62 | Switch on appliance (remote) function |
| STATUS | Status output 0:Manual operation without interruption 1:Automatic operation Start (without interruption) ERROR z (z error number see table) |
| STOP_X X = 1,60, 61, 62 | Switch off appliance function. The variable set with OUT_SP_X remains |

Commissioning



The unit is ready for service when the mains plug has been plugged in.

On/Off switch (Fig. 17)

- ☞ Switch on the device on the right side of the device.
- ☞ Device functions activated.



Fig. 17

Function keys (see page 4)

• "Power" key (1)

- ☞ Press the "Power" key once
- ☞ "Stand-by" mode
- ☞ Press the "Power" key again
- ☞ Device functions reactivated
- "Software version" display changes to "Parameter" display.

Note: The device must first be switched on at the on/off switch on the right side of the device.

Note: The device is not dead or deenergised until the on/off switch has been switched to off (right side of device)!

• Lift position key "▲" (2)

- ☞ When you press the "▲" key, the lift goes up.
- ☞ When you release the "▲" key, the lift stops and remains in that position.

• Lift position key "▼" (3)

- ☞ When you press the "▼" key, the lift goes down.
- ☞ When you release the "▼" key, the lift stops and remains in that position.

• Rotating knob (4)

Setting the speed

- ☞ Turn the rotating knob
- ☞ Setting the speed
- Speed setting accuracy: + 5 rpm,
- Speed range 20-270 rpm

Note: When you select the speed > 100 rpm, smooth start is automatically activated.

Start / Stop Rotation drive

- ☞ Press the rotating knob
- rotation drive starts
- ☞ Press the rotating knob again
- Rotation drive stops

• Timer key (5)

- ☞ Press the "Timer" key.
- ☞ The timer block appears on the display, the "TIMER" indicator flashes.
- ☞ Set the target value "Timer" on the knob by turning (1 to 199 minutes).
- ☞ Save the "Timer" target value by pressing the "Timer" key again.
- ☞ Starting the "Timer" function:
 - Automatic when rotation drive is running
 - Start the rotation drive.

Note: Once the timer has run out, there is a beep, the rotation finishes and the lift goes up.

- ☞ The previously saved value appears on the display.
- ☞ Deactivate the timer by setting the target value to "0".

• Int key (6)

Interval cycle for right-left running (change of direction) of the evaporator piston in seconds.

- ☞ Press the "Int" key.
- ☞ The interval block appears on the display, the "INT" indicator flashes.
- ☞ Set the target value "Int" on the knob by turning (1 to 60 minutes).
- ☞ Starting the "Int" function:
 - Automatic when rotation drive is running
 - Start the rotation drive

Note: In interval mode the maximum speed is limited to 200 rpm.

- ☞ Save the "Int" target value by pressing the "Int" key again.
- ☞ Deactivate the interval by setting the target value to "0".

Display (see page 4)

• Display "REMOTE" (10)

(only RV 10 digital)
Remote control via PC in connection with software "labworldsoft" is active.

• Display "888 rpm" (20)

Current target and actual speed indicator in revolutions per minute [rpm].
When the device is switched on the most recently selected target value "speed" appears.

• Display ○(30)

Rotation drive active.

• Display "TIMER" (40)

Time lapse control active.
Indication of remaining distillation time in minutes [min].

Note: With the software "labworldsoft", RV 10 digital can also switch off the heating bath once the timer has run out.

• Display "INT" (50)

Interval mode activated.

• Display "E01" (20)

--- not pictured ---

Error codes, see chapter entitled "Error Codes".

Setting the lower end stop

Caution! Depending on the size of the piston, the setting angle of the rotation drive and the position of the heating bath and lift, the evaporator piston can be in contact with the bottom of the heating bath.

Caution - glass may break!

Limit the lower lift position with the variable end stop.

- ☞ Press the "▼" key until the lift reaches the desired position.

Note: The evaporator piston should be 2/3 immersed in the heating bath.

- ☞ To adjust the stop element (Q), press the centre button (R) on the front of the lift (Fig. 18).
- ☞ Move the stop (Q) to the desired position (Fig. 19)
- ☞ Press the "▲" key until the lift has reached the upper end stop.

Note: The path is limited from 0 – 6 cm.

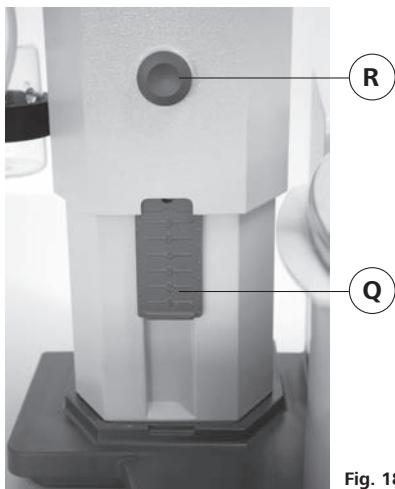


Fig. 18



Fig. 19

- You can also fill the evaporator piston manually prior to creating the vacuum. The evaporator piston should not be filled more than half its volume.

*Note: **Caution!** The maximum allowed load (evaporator piston and contents) is 3 kg.*



Fig. 20

Setting up the heating bath

Refer also to the operating instructions for the heating bath IKA® HB 10!

- Move the lift to the bottom position and check the position of the heating bath in relation to the evaporator piston. When using larger evaporator pistons (2 or 3 litres) or depending on the angle of the rotation drive, you can move the heating bath 50 mm to the right.
- Fill the heating bath with the tempering medium until the evaporator piston is surrounded by tempering medium to 2/3 of its volume.
- Switch on the rotation drive and slowly increase the speed

Note: Avoid creating waves.

- Switch on the heating bath using the main on/off switch.

Note: Avoid stress on the glass due to different evaporator piston and heating bath temperatures when lowering the evaporator piston into the heating bath!

Note: If non-original accessories are used that are not supplied by IKA®, then it is possible that the 50 mm travel range provided by the heating bath will not be sufficient. This applies in particular when using 3 L evaporator flasks with foam brake.

Use the IKA® RV 10.3000 mounting plate to extend the heating bath travel range by 150 mm.

Maintenance and cleaning

The device is maintenance-free. It is subject only to the natural wear and tear of components and their statistical failure rate.

The seal on the glass condenser should be checked at regular intervals and replaced if necessary.

For cleaning disconnect the main plug.

To clean the device use only water with a detergent that contains tensides, or use isopropylalcohol for stubborn soiling.

Safety lift

The safety lift must be checked daily prior to operation!

After a long period of inactivity (approx. four weeks), use the motor to move the lift to the top or bottom position several times prior to starting distillation. (See the section entitled Safety Instructions - Safety Lift)! If the safety lift is not working, please contact the IKA® Service department.

Spare parts order

When ordering spare parts, please give:

- Machine type
- Manufacturing number, see type plate
- Item and designation of the spare part,
see www.ika.com, spare parts diagram and spare parts list.

Repair

In case of repair the device has to be cleaned and free from any materials which may constitute a health hazard. For this use the "certificate of compliance" included or download the form from the **ika®** website www.ika.com.

If you require servicing, return the appliance in its original packaging. Storage packaging is not sufficient. Please also use suitable transport packaging.

Accessories



| | |
|----------|---|
| RV 10.1 | NS 29/32 Vertical glassware (1) |
| RV 10.10 | NS 29/32 Vertical glassware, coated (1) |
| RV 10.2 | NS 29/32 Diagonal glassware (2) |
| RV 10.20 | NS 29/32 Diagonal glassware, coated (2) |

| | |
|-----------|---|
| RV 10.700 | NS 29/42 Vertical glassware (1) |
| RV 10.710 | NS 29/42 Vertical glassware, coated (1) |
| RV 10.800 | NS 29/42 Diagonal glassware (2) |
| RV 10.810 | NS 29/42 Diagonal glassware, coated (2) |


| | |
|------------|---|
| RV 10.900 | NS 24/40 Vertical glassware (1) |
| RV 10.910 | NS 24/40 Vertical glassware, coated (1) |
| RV 10.1000 | NS 24/40 Diagonal glassware (2) |
| RV 10.1010 | NS 24/40 Diagonal glassware, coated (2) |



| | |
|----------|--|
| RV 10.3 | Vertical-intensive condenser with manifold(1) |
| RV 10.30 | Vertical-intensive condenser with manifold, coated (1) |
| RV 10.4 | Dry ice condenser (2) |
| RV 10.40 | Dry ice condenser, coated (2) |
| RV 10.5 | Vertical-condenser with manifold and cut-off valve (no picture) |
| RV 10.50 | Vertical-condenser with manifold and cut-off valve, coated (no picture) |
| RV 10.6 | Vertical-intensive condenser with manifold and cut-off valve for reflux distillation (3) |
| RV 10.60 | Vertical-intensive condenser with manifold and cut-off valve for reflux distillation (3) |



| | |
|---------|--|
| HB 10.1 | Protection shield (Heating bath HB 10) (1) |
| HB 10.2 | Protection cover (Heating bath HB 10) (2) |

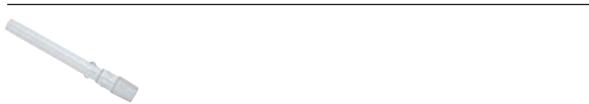

| | |
|----------|---------------------|
| RV 10.70 | NS 29/32 Steam pipe |
| RV 10.71 | NS 24/29 Steam pipe |
| RV 10.72 | NS 29/42 Steam pipe |
| RV 10.73 | NS 24/40 Steam pipe |

| | |
|----------|---|
| RV 10.74 | NS 29/32 Steam pipe, short, for reflux distillation |
| RV 10.75 | NS 24/29 Steam pipe, short, for reflux distillation |
| RV 10.76 | NS 29/42 Steam pipe, short, for reflux distillation |
| RV 10.77 | NS 24/40 Steam pipe, short, for reflux distillation |



| | |
|----------|------------------------------------|
| RV 10.80 | NS 29/32 Evaporator piston 50 ml |
| RV 10.81 | NS 29/32 Evaporator piston 100 ml |
| RV 10.82 | NS 29/32 Evaporator piston 250 ml |
| RV 10.83 | NS 29/32 Evaporator piston 500 ml |
| RV 10.84 | NS 29/32 Evaporator piston 1000 ml |
| RV 10.85 | NS 29/32 Evaporator piston 2000 ml |
| RV 10.86 | NS 29/32 Evaporator piston 3000 ml |

| | |
|----------|------------------------------------|
| RV 10.90 | NS 24/32 Evaporator piston 50 ml |
| RV 10.91 | NS 24/32 Evaporator piston 100 ml |
| RV 10.92 | NS 24/32 Evaporator piston 250 ml |
| RV 10.93 | NS 24/32 Evaporator piston 500 ml |
| RV 10.94 | NS 24/32 Evaporator piston 1000 ml |
| RV 10.95 | NS 24/32 Evaporator piston 2000 ml |
| RV 10.96 | NS 24/32 Evaporator piston 3000 ml |
| RV 10.97 | NS 24/40 Evaporator piston 1000 ml |



| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| RV 10.2001 | NS 29/42 Evaporator piston | 50 ml |
| RV 10.2002 | NS 29/42 Evaporator piston | 100 ml |
| RV 10.2003 | NS 29/42 Evaporator piston | 250 ml |
| RV 10.2004 | NS 29/42 Evaporator piston | 500 ml |
| RV 10.87 | NS 29/42 Evaporator piston | 1000 ml |
| RV 10.2005 | NS 29/42 Evaporator piston | 2000 ml |
| RV 10.2006 | NS 29/42 Evaporator piston | 3000 ml |
| RV 10.2007 | NS 24/40 Evaporator piston | 50 ml |
| RV 10.2008 | NS 24/40 Evaporator piston | 100 ml |
| RV 10.2009 | NS 24/40 Evaporator piston | 250 ml |
| RV 10.2010 | NS 24/40 Evaporator piston | 500 ml |
| RV 10.2011 | NS 24/40 Evaporator piston | 1000 ml |
| RV 10.2012 | NS 24/40 Evaporator piston | 2000 ml |
| RV 10.2013 | NS 24/40 Evaporator piston | 3000 ml |



| | | |
|-----------|----------------------------------|---------|
| RV 10.100 | KS 35/20 Receiving flask | 100 ml |
| RV 10.101 | KS 35/20 Receiving flask | 250 ml |
| RV 10.102 | KS 35/20 Receiving flask | 500 ml |
| RV 10.103 | KS 35/20 Receiving flask | 1000 ml |
| RV 10.104 | KS 35/20 Receiving flask | 2000 ml |
| RV 10.105 | KS 35/20 Receiving flask | 3000 ml |
| RV 10.200 | KS 35/20 Receiving flask, coated | 100 ml |
| RV 10.201 | KS 35/20 Receiving flask, coated | 250 ml |
| RV 10.202 | KS 35/20 Receiving flask, coated | 500 ml |
| RV 10.203 | KS 35/20 Receiving flask, coated | 1000 ml |
| RV 10.204 | KS 35/20 Receiving flask, coated | 2000 ml |
| RV 10.205 | KS 35/20 Receiving flask, coated | 3000 ml |



| | | |
|------------|------------------------|---------|
| RV 10.300 | NS 29/32 Powder piston | 500 ml |
| RV 10.301 | NS 29/32 Powder piston | 1000 ml |
| RV 10.302 | NS 29/32 Powder piston | 2000 ml |
| RV 10.303 | NS 24/29 Powder piston | 500 ml |
| RV 10.304 | NS 24/29 Powder piston | 1000 ml |
| RV 10.305 | NS 24/29 Powder piston | 2000 ml |
| RV 10.2014 | NS 29/32 Powder piston | 500 ml |
| RV 10.2015 | NS 29/32 Powder piston | 1000 ml |
| RV 10.2016 | NS 29/32 Powder piston | 2000 ml |
| RV 10.217 | NS 24/40 Powder piston | 500 ml |
| RV 10.218 | NS 24/40 Powder piston | 1000 ml |
| RV 10.219 | NS 24/40 Powder piston | 2000 ml |



| | | |
|------------|------------------------------|---------|
| RV 10.400 | NS 29/32 Evaporator cylinder | 500 ml |
| RV 10.401 | NS 29/32 Evaporator cylinder | 1500 ml |
| RV 10.402 | NS 24/29 Evaporator cylinder | 500 ml |
| RV 10.403 | NS 24/29 Evaporator cylinder | 1500 ml |
| RV 10.2020 | NS 29/42 Evaporator cylinder | 500 ml |
| RV 10.2021 | NS 29/42 Evaporator cylinder | 1500 ml |
| RV 10.2022 | NS 24/40 Evaporator cylinder | 500 ml |
| RV 10.2023 | NS 24/40 Evaporator cylinder | 1500 ml |



| | | |
|------------|-----------------------------------|------------|
| RV 10.500 | NS 29/32 Foam brake | |
| RV 10.501 | NS 24/29 Foam brake | |
| RV 10.2024 | NS 29/42 Foam brake | |
| RV 10.2025 | NS 24/40 Foam brake | |
| RV 10.600 | NS 29/32 Distillation spider with | 6 sleeves |
| RV 10.601 | NS 29/32 Distillation spider with | 12 sleeves |
| RV 10.602 | NS 29/32 Distillation spider with | 20 sleeves |
| RV 10.603 | NS 24/29 Distillation spider with | 6 sleeves |
| RV 10.604 | NS 24/29 Distillation spider with | 12 sleeves |
| RV 10.605 | NS 24/29 Distillation spider with | 20 sleeves |
| RV 10.2026 | NS 29/42 Distillation spider with | 6 sleeves |
| RV 10.2027 | NS 29/42 Distillation spider with | 12 sleeves |
| RV 10.2028 | NS 29/42 Distillation spider with | 20 sleeves |

| | | |
|---|--|---|
|  | RV 10.2029 RV 10.2030 RV 10.2031 | NS 24/40 Distillation spider with 6 sleeves NS 24/40 Distillation spider with 12 sleeves NS 24/40 Distillation spider with 20 sleeves |
| | RV 10.610 | Distilling sleeve 20 ml |
|  | RV 10.606 RV 10.607 | NS 29/32 Distillation spider with 5 flasks 50 ml NS 29/32 Distillation spider with 5 flasks 100 ml |
| | RV 10.608 RV 10.609 | NS 24/29 Distillation spider with 5 flasks 50 ml NS 24/29 Distillation spider with 5 flasks 100 ml |
| | RV 10.2032 RV 10.2033 | NS 29/42 Distillation spider with 5 flasks 50 ml NS 29/42 Distillation spider with 5 flasks 100 ml |
| | RV 10.2034 RV 10.2035 | NS 24/40 Distillation spider with 5 flasks 50 ml NS 24/40 Distillation spider with 5 flasks 100 ml |
| | RV 10.3000 | Extension plate |
|  | RV 10.8001 | Seal, PTFE compound |
| | PC 1.1 | Cable Labworldsoft® |

Error codes

Any malfunctions during operation will be identified by an error message on the display (only RV 10 digital). Once a serious error message has been displayed, the lift moves to the top end position and the device can no longer be operated. The lift can be operated again.

Proceed as follows in such cases:

- ☞ GSwitch off device using the main switch
- ☞ Carry out corrective measures
- ☞ Restart device

| Error code | Effect | Cause | Correction |
|------------|--|--|--|
| E01 | No or too little rotation | Cable break Load too large Motor blocked | Reduce the volume in the evaporator piston |
| E02 | No communication with the heating bath | Interface hidden or dirty | Check / clean the interface |

If the actions described fail to resolve the fault or another error code is displayed then take one of the following steps:

- contact the **IKA®** service department,
- send the device for repair, including a short description of the fault.

Technical Data

| | | <i>only RV 10 basic</i> | <i>only RV 10 digital</i> |
|--|-----------------|--|------------------------------|
| Operating voltage range | Vac | 100 - 230 + 10% | |
| Rated voltage | Vac | 100 - 230 | |
| Frequency | Hz | 50 / 60 | |
| Power input without heating bath | W | 75 | |
| Power input in operation "Stand by" | W | 3,3 | |
| Speed | rpm | 20-280 | |
| Speed display | | digital | |
| Dimensions of visible display area (W x H) | mm | 48 x 35 | |
| Display | | 7 segment display | |
| Multiple languages | | - | |
| Right and left movement/ interval operation | | yes | |
| Smooth start | | yes | |
| Lift | | automatically | |
| Lifting speed | mm/s | 50 | |
| Stroke | mm | 140 | |
| Setting of lower end stop | | 60 mm, contactless | |
| Head angle adjustable | | 0° - 45° | |
| Timer | min | 1-199 | |
| Interval | sec | 1-60 | |
| Integrated vacuum controller | | - | |
| Interface | | - | RS 232 |
| Ramp programming | | - | with accessory labworldsoft® |
| Distillation processes programmable | | - | with accessory labworldsoft® |
| Remote control | | - | with accessory labworldsoft® |
| Cooling surface (Standard condenser RV 10.1,10.10,10.2,10.20) | cm ² | 1200 | |
| Fuse | | 2xT1, 6A 250V 5x20 | |
| Perm. On-time | % | 100 | |
| Perm. ambient temperature | °C | 5-40 | |
| Perm. humidity rel. | % | 80 | |
| Protection acc. to DIN EN 60529 | | IP 20 | |
| Protection class | | I | |
| Overvoltage category | | II | |
| Contamination level | | 2 | |
| Weight (no glassware; no heating bath) | kg | 16,8 | 17,5 |
| Dimensions (W x D x H) | mm | | |
| Operation at a terrestrial altitude | m | | |
| | | 500 x 410 x 430 max. 2000 above sea level | |

Subject to technical changes!

Solvent table (excerpt)

| Solvent | Formula | Pressure for boiling point 40 °C in mbar | Solvent | Formula | Pressure for boiling point 40 °C in mbar |
|-------------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
| Acetic acid | C2H4O2 | 44 | Ethylacetate | C4H8O2 | 240 |
| Acetone | C3H6O | 556 | Ethylmethylketone | C4H8O | 243 |
| Acetonitrile | C2H3N | 226 | Heptane | C7H16 | 120 |
| N-Amylalcohol, | C5H12O | 11 | Hexane | C6H14 | 335 |
| n-Pentanol | | | Isopropylalcohol | C3H8O | 137 |
| n-Butanol | C4H10 | 25 | Isoamylalcohol, | C5H12O | 14 |
| tert. Butanol, | C4H10O | 130 | 3-Methyl-1-Butanol | | |
| 2-Methyl-2-Propanol | | | Methanol | CH4O | 337 |
| Butylacetate | C6H12O2 | 39 | Pentane | C5H12 | atm.press. |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | 36 | n-Propylalcohol | C3H8O | 67 |
| Chloroform | CHCl3 | 474 | Pentachloroethane | C2HCl5 | 13 |
| Cyclohexane | C6H12 | 235 | 1,1,2,2,-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 35 |
| Dichloromethane, | CH2Cl2 | atm.press. | 1,1,1,-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 300 |
| Methylenechloride | | | Tetrachloroethylene | C2Cl4 | 53 |
| Diethylether | C4H10O | atm.press. | Tetrachloromethane | CCl4 | 271 |
| 1,2,-Dichloroethylene (trans) | C2H2Cl2 | 751 | Tetrahydrofurane (THF) | C4H8O | 357 |
| Diisopropylether | C6H14O | 375 | Toluene | C7H8 | 77 |
| Dioxane | C4H8O2 | 107 | Trichloroethylene | C2HCl3 | 183 |
| Dimethylformamide (DMF) | C3H7NO | 11 | Water | H2O | 72 |
| Ethanol | C2H6O | 175 | Xylene | C8H10 | 25 |

Sommaire

| | Page |
|-----------------------------------|------|
| Déclaration de conformité CE | 3 |
| Explication des symboles | 36 |
| Garantie | 36 |
| Conseils de sécurité | 37 |
| Utilisation selon des directives | 38 |
| Déballage | 39 |
| Conseils pratiques | 39 |
| Installation | 40 |
| Entraînement RV 10 basic/ digital | |
| Bain chauffant | |
| Verrerie | |
| Gainage | |
| Interfaces et sorties | 44 |
| Mise en service | 45 |
| Entretien et nettoyage | 46 |
| Accessoires | 47 |
| Messages d'erreurs | 49 |
| Caractéristiques techniques | 50 |
| Tableau des solvants (sélection) | 50 |

Explication des symboles



Remarque générale sur un danger



Risque de brûlure!

Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison de **IKA®**, la garantie sur cet appareil est de 24 mois. En cas de problème entrant dans le cadre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Mais vous pouvez également envoyer directement l'appareil accompagné du bon de livraison et un descriptif de votre réclamation à notre usine. Les frais de transport restent alors à votre charge.

La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure et n'est pas valable en cas de défauts dus à une utilisation non conforme et un soin et un entretien insuffisants, allant à l'encontre des recommandations du présent mode d'emploi.

Conseils de sécurité

Pour votre protection



• Lisez intégralement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez les consignes de sécurité.

- Laissez la notice à portée de tous.

- Attention, seul le personnel formé est autorisé à utiliser l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les prescriptions pour la prévention des accidents du travail. **En particulier lors des travaux sous vide!**
- Portez votre équipement de protection personnel selon la classe de danger du milieu à traiter. Sinon, vous vous exposez à des dangers:
 - aspercion de liquides,
 - happement de parties du corps, cheveux, habits et bijoux.
 - bris de verre
- Attention au risque pour l'utilisateur en cas de contact avec/d' inhalation des milieux, par ex. les liquides, gaz, nuages, vapeurs ou poussières toxiques, matières biologiques ou microbiologiques.
- Placez l'appareil en aire spacieuse sur une surface plane, stable, propre, non glissante, sèche et inflammable.
- Prévoyez un espace en hauteur suffisant, car la structure en verre peut dépasser la hauteur de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, contrôlez l'état de l'appareil, des accessoires et en particulier des pièces en verre. N'utilisez pas les pièces endommagées.
- Veillez à obtenir une structure en verre libre de contrainte ! Risque d'éclatement par :
 - les tensions dues à un assemblage défectueux,
 - les influences mécaniques externes,
 - les pics de températures sur place.
- Veiller à ce que le statif ne commence pas à se dérégler en cas de décentrage ou vibrations.
- Vous vous exposez à des dangers par
 - les matériaux inflammables
 - les milieux combustibles à faible température d'ébullition



- **Attention !** Traiter et chauffer avec cet appareil uniquement des produits dont le point éclair est supérieur à la température limite de sécurité du bain chauffant choisié. La limite de température de sécurité du bain chauffant réglée doit toujours rester environ 25 °C au moins sous le point d'inflammation du milieu utilisé.

- **N'utilisez pas** l'appareil dans les atmosphères explosives, avec des matières dangereuses et sous l'eau.
- Ne traitez que des milieux pour lesquels l'apport d'énergie pendant l'opération ne pose pas problème. Cela vaut aussi pour les autres apports d'énergie, comme la radiation lumineuse par ex..
- Travaillez seulement en mode surveillé avec l'appareil.
- Le fonctionnement avec une surpression est interdit (pression de l'eau de refroidissement, voir "Caractéristiques techniques").
- Ne pas couvrir les fentes d'aération servant au refroidissement de l'entraînement.
- Il peut se produire des décharges électrostatiques entre le milieu et l'appareil qui constituent un risque direct.
- L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement manuel.
- La sécurité de l'appareil n'est assurée qu'avec les accessoires décrits dans le chapitre "Accessoires".
- Suivez le mode d'emploi du bain chauffant du HB 10 basic/digital.
- Respectez le mode d'emploi des accessoires, par ex. de la pompe à vide.
- Placez la sortie côté pression de la pompe à vide dans la hotte de laboratoire.
- Utilisez le capot de protection HB 10.2 ou le bouclier anti-projections HB 10.1.
- Utilisez seulement l'appareil sous un système d'aspiration ou un dispositif de protection équivalent.
- Adaptez la quantité et le type de produit distillé à la taille de l'appareil de distillation. Le refroidisseur doit être assez performant. Le flux de l'agent refroidissant doit être surveillé à la sortie du refroidisseur.

- Lors des travaux sous pression normale, la structure en verre doit toujours être ventilée (par ex. sortie ouverte du refroidisseur) pour éviter la montée en pression.

• Attention, les gaz, vapeurs ou matières suspendues peuvent s'évacuer à des concentrations dangereuses par la sortie ouverte du refroidisseur. Vérifiez l'absence de tout danger par ex. avec un piège cryogénique en aval, un flacon laveur de gaz ou une aspiration efficace.

- Les récipients en verre sous vide ne doivent pas être chauffés d'un seul côté; le piston évaporateur doit tourner pendant la phase de chauffage.

• L'appareil est conçu pour fonctionner sur un vide de 1 mbar maximum. En cas de distillations à vide, les appareils doivent être évacués avant le début du réchauffement (voir le chapitre "Mise en service"). Ne ventilez à nouveau les appareils qu'après le refroidissement. En cas de distillations à vide, les vapeurs non condensées doivent être condensées ou évacuées en évitant tout risque. S'il peut arriver que le résidu de distillation se décompose en présence d'oxygène, seul du gaz inert peut être autorisé pour décharger la pression.

- **Attention !** Evitez la formation de peroxydes. Dans les résidus de distillation et d'évaporation, des peroxydes organiques peuvent s'enrichir et se décomposer de façon explosive !

Préservez de la lumière, et en particulier des rayons UV, les liquides qui ont tendance à la formation de peroxydes organiques et examinez-les avant la distillation et l'évaporation pour constater l'absence de peroxydes. Les peroxydes présents doivent être éliminés. De nombreuses liaisons organiques tendent à fabriquer des peroxydes, par ex. décaline, diéthyléther, dioxane, tétrahydrofurane, ainsi que des hydrocarbures insaturés, comme la téraline, le diène, le cumène et l'aldehyde, la cétone et les solutions faites à partir de ces matières.

• **Risque de brûlure !** Le bain chauffant, l'agent de mise à température, ainsi que le ballon d'évaporation et la structure en verre peuvent chauffer pendant l'utilisation et rester chauds longtemps après! Avant de poursuivre sur l'appareil, laissez les éléments refroidir.

• **ATTENTION !** Evitez le retard à l'ébullition! Le réchauffement du piston évaporateur dans le bain chauffant sans fonctionnement de l'entraînement de rotation est interdit ! Si des signes de décomposition du contenu du ballon sont visibles (moussage ou dégagement de gaz soudain), éteignez immédiatement le chauffage. Retirez le ballon d'évaporation du bain chauffant avec le dispositif de levage. Évacuez la zone en danger et prévenez l'entourage !

• **Attention !** Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec le ballon d'évaporation en rotation et le dispositif de levage levé. Démarrer à une vitesse de rotation faible et plongez le ballon d'évaporation dans le bain chauffant. Augmentez ensuite la vitesse de rotation pour atteindre la vitesse souhaitée. Sinon, il y a danger par projection de l'agent de mise à température !

• Réglez la vitesse de rotation de l'entraînement de manière que le ballon d'évaporation en rotation dans le bain chauffant ne provoque pas de projections de l'agent de mise à température et réduisez éventuellement la vitesse de rotation.

• Ne touchez pas les pièces en rotation pendant l'utilisation.

• Les balourds peuvent causer un comportement à la résonance incontrôlé de l'appareil et de la structure. Les appareillages en verre peuvent être endommagés ou détruits. En cas de décentrage ou d'apparition de bruits inhabituels éteignez immédiatement l'appareil ou réduisez la vitesse de rotation.

• Dépression possible dans la verrerie après une panne de courant !

• Après une coupure de l'alimentation électrique, l'appareil ne re-démarre pas seul.

• La coupure de l'alimentation au niveau de l'appareil a lieu uniquement en actionnant l'interrupteur ou en débranchant la fiche du secteur ou de l'appareil.

• La prise de courant utilisée pour le branchement sur secteur doit être facile d'accès.

Dispositif de levage de sécurité

L'extinction de l'appareil ou la coupure de l'alimentation entraîne la mise en marche du dispositif de levage interne de sécurité qui retire le ballon d'évaporation du bain chauffant.

Lorsque le dispositif de levage de sécurité n'est pas alimenté en courant, il est conçu pour supporter un poids total maximum (verrerie et solvant) de 3,1 kg.

Exemple de calcul du poids total pour une verrerie verticale avec un ballon de 1 litre :

Condenseur + ballon récepteur + ballon d'évaporation + petites pièces=

$$1200 \text{ g} + 400 \text{ g} + 280 \text{ g} + 100 \text{ g} = 1980 \text{ gr}$$

Charge maximale en solvant = $3\ 100 \text{ g} - 1\ 980 \text{ g} = 1\ 320 \text{ g}$

Un dispositif de levage de sécurité avec des charges plus lourdes ne peut être garanti pour des raisons de conception !

En cas d'utilisation d'autres types de condenseurs, par ex. à neige carbonique ou intensifs, et en cas d'utilisation de répartiteurs pour distillation à reflux avec condenseur à rapporter, il peut être nécessaire de réduire la charge maximale en fonction du poids supplémentaire de ces structures en verre !

C'est pourquoi, il faut vérifier avant le début de la distillation si le dispositif de levage doté de verre et de matière à distiller peut remonter sans alimentation en courant.

Pour la protection de l'appareil

- L'indication de tension de la plaque d'identification doit correspondre avec la tension du réseau.
- La prise de courant utilisée doit être mise à la terre (contact de la masse mécanique).
- Les pièces démontables de l'appareil doivent être reposées sur l'appareil pour empêcher la pénétration de corps étrangers, de liquides, etc..

Le dispositif de levage de sécurité doit être contrôlé quotidiennement avant utilisation. Mettez le levage motorisé en butée inférieure et appuyez sur la touche « Power » sur la plaque avant ou sur l'interrupteur principal du côté arrière droit de l'appareil, avec un poids total maximum en place de 3,1 kg.

➔ Le ballon d'évaporation est retiré du bain chauffant.

Lors de la première mise en service et après un arrêt prolongé, veuillez procéder ainsi : mettez le levage motorisé plusieurs fois en butée inférieure et en butée supérieure en appuyant sur les touches de fonction de levage avant de mettre l'appareil hors tension.

Remarque : en cas de coupure d'alimentation ou de débranchement, l'appareil réagit avec un délai par rapport à l'extinction via le bouton « Power » sur la face avant.

Si le dispositif de levage de sécurité ne fonctionnent pas, veuillez contacter le service après-vente **IKA®**.

Concernant l'évaporateur (ballon d'évaporation plus contenu), le poids maximum admis est de 3,0 kg ! Des charges plus lourdes entraînent un risque de bris de verre au niveau du conduit de vapeur !

Veuillez à ce que le dispositif de levage de sécurité soit désactivé.

Avec de lourdes charges, travaillez toujours à des vitesses de rotation lentes. De grandes forces de déséquilibre peuvent entraîner le bris du conduit de vapeur !

- Evitez les coups sur l'appareil et les accessoires.
- Seules les personnes spécialisées sont autorisées à ouvrir l'appareil.

Utilisation selon des directives

• Application

L'appareil est conçu, en combinaison avec les accessoires recommandés par **IKA®**, pour:

- une distillation rapide et douce des liquides
- la réduction par ébullition des solutions et suspensions
- la cristallisation, la synthèse ou le nettoyage des produits chimiques fins
- le séchage des poudres et granulés
- le recyclage des solvants

Mode de fonctionnement: Appareil de table

• Secteur d'utilisation

- Laboratoires
- Pharmacies
- Écoles
- Universités

La protection de l'utilisateur n'est plus garantie si l'appareil est utilisé avec un accessoire n'ayant pas été fourni ou conseillé par le fabricant ou si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux prescriptions du fabricant ou si l'appareil ou le circuit imprimé sont modifiés par tiers.

Déballage

• Déballage

- Déballez l'appareil avec précaution
- En cas de dommage, établissez immédiatement un constat correspondant (poste, chemins de fer ou transporteur)

• Volume de livraison

voir tableau

| | Entraînement RV 10 basic | Entraînement RV 10 digital | Bain chauffant HB 10 | Verrerie verticale RV 10.1 | Verrerie diagonale RV 10.10 avec revêtement | Verrerie diagonale RV 10.20 avec revêtement | Flacon de Woulfe | Fixation | Fixation de condenseur compl. | Clé à œil | Mode d'emploi |
|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|
| RV 10 basic V | x | | x x | | | | x x x x x | | | | x |
| RV 10asic bCV | x | | x | x | | | x x x x x | | | | x |
| RV 10asic b D | x | | x | | x | | x x x x x | | | | x |
| RV 10asic b DC | x | | x | | | x | x x x x x | | | | x |
| RV 10 digital V | | x x x | | | | | x x x x x | | | | x |
| RV 10 digital VC | x x | | | x | | | x x x x x | | | | x |
| RV 10gitab D | x x | | | x | | | x x x x x | | | | x |
| RV 10 digital DC | x x | | | | x | x x x x x | | | | x | x |

Conseils pratiques

La distillation est un processus thermique de séparation par évaporation suivie de condensation, pour les compositions de matières liquides sur la base de points d'ébullition spécifiques à la matière et dépendant de la pression.

La température du point d'ébullition baisse avec la pression externe, on travaille donc en général avec une pression réduite. Ainsi, le bain chauffant peut être maintenu à température constante (par ex.

60 °C). Le point d'ébullition est réglé via le vide avec une température de la vapeur de 40 °C environ. L'eau de refroidissement pour le condenseur ne doit pas dépasser 20 °C (la règle est 60-40-20).

Pour générer du vide, utilisez une pompe à membrane résistant aux produits chimiques avec contrôleur de vide, protégée des résidus de solvants grâce à la présence en amont d'un flacon de Woulfe et/ou d'un collecteur à vide.

L'utilisation d'un éjecteur à eau pour générer le vide n'est conseillée que dans certaines conditions, car ces systèmes peuvent entraîner une contamination de l'environnement par les solvants.

L'efficacité de l'évaporateur dépend de la vitesse de rotation, de la température, de la taille du ballon et de la pression du système. La charge optimale du condenseur en continu est de 60 % env..

Cela correspond à une condensation aux 2/3 du serpentin réfrigérant environ. En cas de charge plus importante, il y a un risque que la vapeur de solvant non condensée soit aspirée.

L'appareil est doté d'un dispositif de sécurité à piston. La structure en verre peut être évacuée après une panne de courant. Ventilez-la lors de la remise en marche. En cas de panne, le ballon d'évaporation est retiré automatiquement du bain chauffant grâce à un amortisseur à gaz intégré.

ATTENTION ! Le dispositif de levage de sécurité doit être contrôlé quotidiennement avant utilisation. Voir pour cela le chapitre « Consignes de sécurité - Dispositif de levage de sécurité » !

Installation

Entraînement RV 10 basic/ digital

Attention ! Desserrez la sécurité de transport (fig. 4a) !

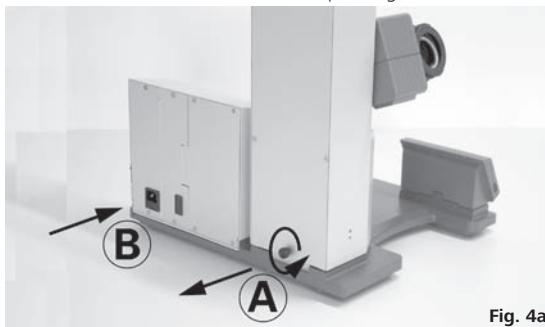


Fig. 4a

- ☞ Appuyez sur le dispositif de levage avec la main et retirez la vis moléte au dos de l'appareil (A).
- ☞ Une fois la sécurité de transport retirée, le dispositif de levage monte lentement en butée supérieure. La course est de 140 mm environ.
- ☞ Raccordez l'appareil à l'alimentation avec le câble fourni (B).

Pied réglable (Fig. 4b)

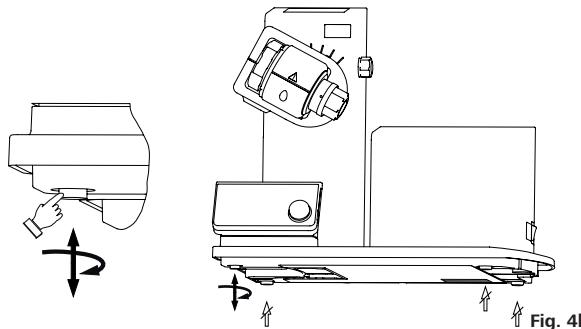


Fig. 4b

Montage du flacon de Woulfe (Fig. 5)

- ☞ Montez le raccord flexible (C) sur le côté gauche du dispositif de levage.
- ☞ Montez le support (D) sur le raccord flexible (C).

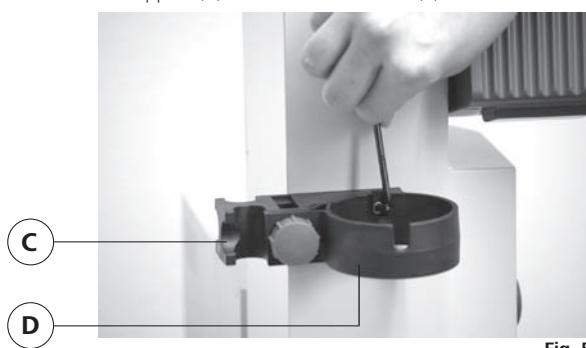


Fig. 5

- ☞ Placez le flacon et montez les raccords de flexibles fournis sur le flacon (fig. 6).



Fig. 6

- ☞ Desserrez le dispositif de serrage pour régler l'angle de l'entraînement de rotation du côté droit du dispositif de levage en tournant la vis à poignée (E) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en appuyant légèrement et en tournant simultanément, la vis à poignée (E) peut être sortie encore plus loin).
- ☞ Placez l'entraînement à un angle de 30° env. (fig. 7).

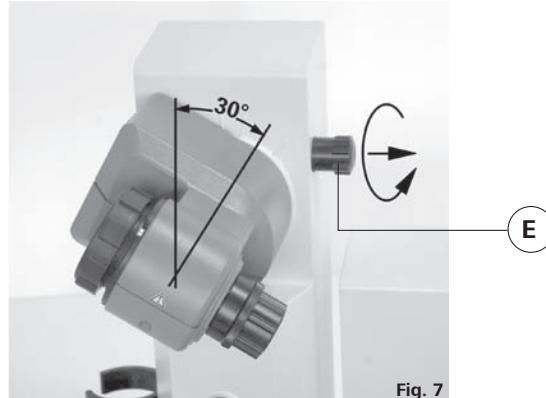


Fig. 7

- ☞ Bloquez ensuite l'entraînement de rotation en serrant la vis à poignée dans le sens horaire.

Bain chauffant HB 10

Attention ! Suivez le mode d'emploi du bain chauffant, chapitre "Mise en service" !

- ☞ Placez le bain chauffant sur la surface d'appui de l'entraînement de rotation et poussez-le en position gauche (fig. 8).

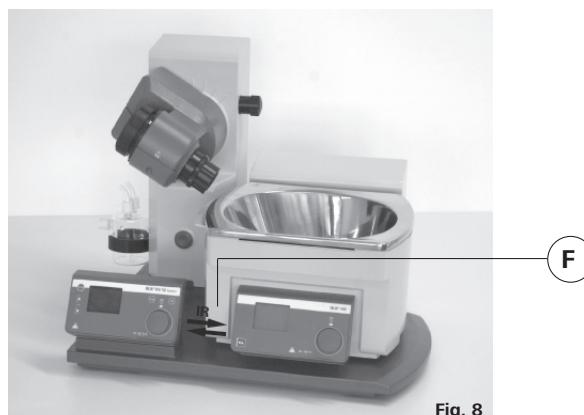


Fig. 8

Remarque : l'échange de données entre l'unité d'entraînement et le bain chauffant se fait à l'aide d'une interface infrarouge (F). Veillez à ce que la communication ait lieu alors que le parcours de la lumière est sans obstacles et ininterrompu !


Verrerie

- ☞ Ouvrez le dispositif d'arrêt de la traversée de vapeur (G) en tournant à 60° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, (fig. 9).



Fig. 9

- ☞ Insérez la traversée de vapeur jusqu'en butée.
- ☞ Verrouillez ensuite ce dispositif d'arrêt en tournant à 60° dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 10).

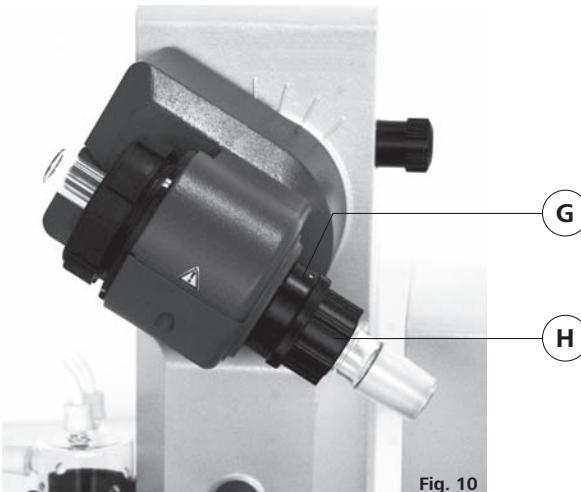

- ☞ Contrôlez le dispositif d'arrêt axial de la traversée de vapeur.

Dispositif de déblocage

L'écrou en plastique (H) sert d'aide au déblocage des joints rodés de ballon coincés (Fig. 9).


- ☞ Maintenez le dispositif d'arrêt (G) et desserrez l'écrou en plastique (H).
- ☞ Pour ce faire, maintenez le ballon d'évaporation coincé et tournez l'écrou en plastique (H) jusqu'au col du ballon d'évaporation.

Remarque : avant la mise en service, serrez à la main l'écrou en plastique (H) en butée gauche. Ce faisant, fixez le dispositif d'arrêt (G) de la traversée de vapeur.

Avant la mise en service - Montage du joint RV 10.8001


- ☞ Montez le conduit de vapour (1).
- ☞ Montez le joint RV 10.8001 (2).
- ☞ Poussez l'écrou d'accouplement (3b) sur la bride du refroidisseur (3a).
- ☞ Poussez également le ressort-bague (3c) sur la bride du refroidisseur (3a).
- ☞ Placez le refroidisseur (3a) sur le joint (2).
- ☞ Serrez l'écrou d'accouplement (3b) à la main (3b).

Remarque : suivez les instructions de montage de la verrerie.

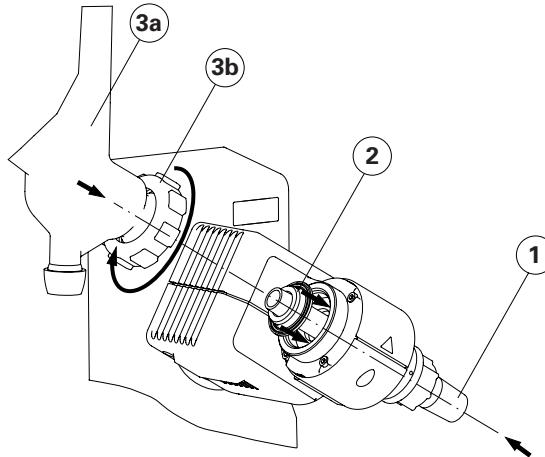


Montage de la fixation de condenseur de la verrerie verticale

- ☞ Montez la fixation de condenseur comme illustré (fig. 12).
- ☞ Montez la tôle (I) avec la vis moletée (J).
- ☞ Insérez la tige du statif (L) sur la tôle (I) et fixez-la avec l'écrou (K).
- ☞ Posez la protection en caoutchouc (M).
- ☞ Fixez la bande Velcro® (N) sur la tige du statif (L).
- ☞ Bloquez la verrerie verticale avec la bande Velcro® (N).

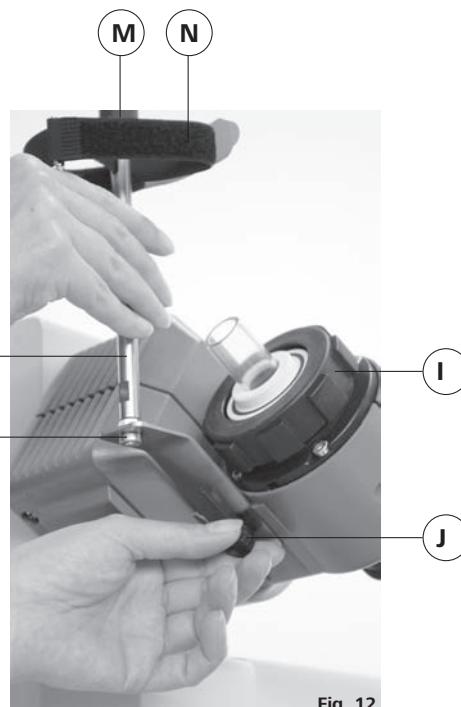


Montez le joint du refroidisseur

- ☞ Placez le joint du condenseur RV 10.8001 dans le logement du condenseur et montez la verrerie sur l'appareil en suivant les instructions de montage correspondantes (fig. 11 a, b et c).

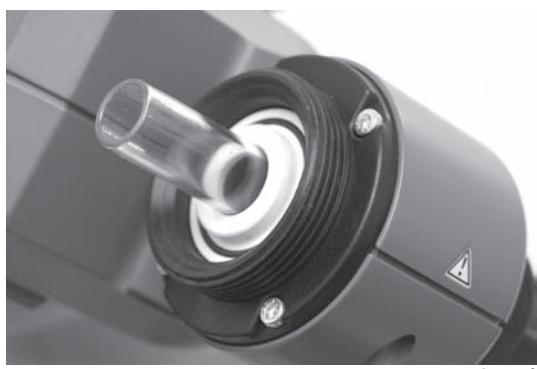

Montage de la verrerie

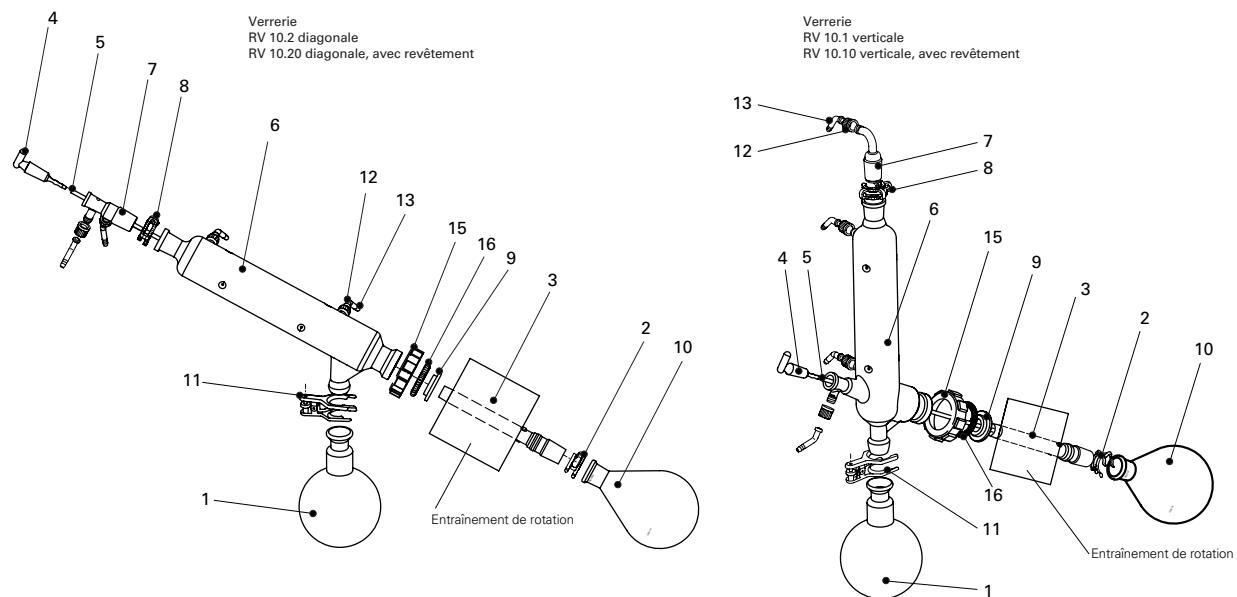

| Pos. | Désignation | Quantité Verrerie diagonale | Quantité Verrerie verticale |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ballon récepteur | 1 | 1 |
| 2 | Pince NS 29 | 1 | 1 |
| 3 | Traversée de vapeur | 1 | 1 |
| 4 | Robinet d'arrêt | 1 | 1 |
| 5 | Tube | 1 | 1 |
| 6 | Refroidisseur | 1 Refroidisseur diagonal | 1 Refroidisseur vertical |
| 7 | Raccord | 1 Douille d'emmanchement | 1 Raccord de vide |
| 8 | Pince NS 29 | 1 | 1 |
| 9 | Joint d'étanchéité RV 10.8001 | 1 | 1 |
| 10 | Ballon d'évaporation 1000 ml | 1 | 1 |
| 11 | Patte à rodage sphérique RV 05.10 | 1 | 1 |
| 12 | Raccord vissé de capuchon | 4 | 4 |
| 13 | Raccord de flexible | 4 | 4 |
| 15 | Contre-écrou | 1 | 1 |
| 16 | Rondelle-ressort | 1 | 1 |

Démontage du condenseur

- ☞ Utilisez la clé à œil fournie pour desserrer les écrous d'accouplement coincés.
- ☞ Desserrez les écrous d'accouplement en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ☞ Retirez la bande Velcro®.



Fig. 13

Description des condenseurs spéciaux

- **RV 10.3 Condenseur intensif vertical avec distributeur**

Condenseur intensif vertical à double paroi permettant des condensations particulièrement efficaces.
Version disponible avec revêtement (RV 10.30)

- **RV 10.4 Condenseur à neige carbonique**

Condenseur à neige carbonique pour la distillation de solvants à bas point d'ébullition.
Refroidissement par neige carbonique, pas d'eau de refroidissement nécessaire. Condensation maximale par des températures basses.
Version disponible avec revêtement (RV 10.40)
(Non utilisable en mode automatique du RV 10 control)

- **RV 10.5 Condenseur vertical avec distributeur et soupape d'arrêt pour la distillation à reflux**

Version disponible avec revêtement (RV 10.50)

- **RV 10.6 Condenseur vertical intensif avec distributeur et soupape d'arrêt pour la distillation à reflux**

Condenseur intensif vertical à double paroi permettant des distillations à reflux particulièrement efficaces
Version disponible avec revêtement (RV 10.60)

Gainage

- ☞ Raccordez les flexibles d'eau au condenseur selon le principe du courant contraire (fig. 14).
- ☞ Etablissez les connexions de vide au condenseur, au flacon de Woulfe, au contrôleur de vide avec soupape et pompe à vide.
- ☞ Raccordez toujours le flexible de vide au condenseur en son point le plus élevé pour éviter les pertes de solvants par aspiration.
- ☞ Pour ce faire, utilisez des flexibles à vide de laboratoire présentant un diamètre intérieur de 8 mm et une épaisseur de paroi de 5 mm (voir chapitre "Accessoires").

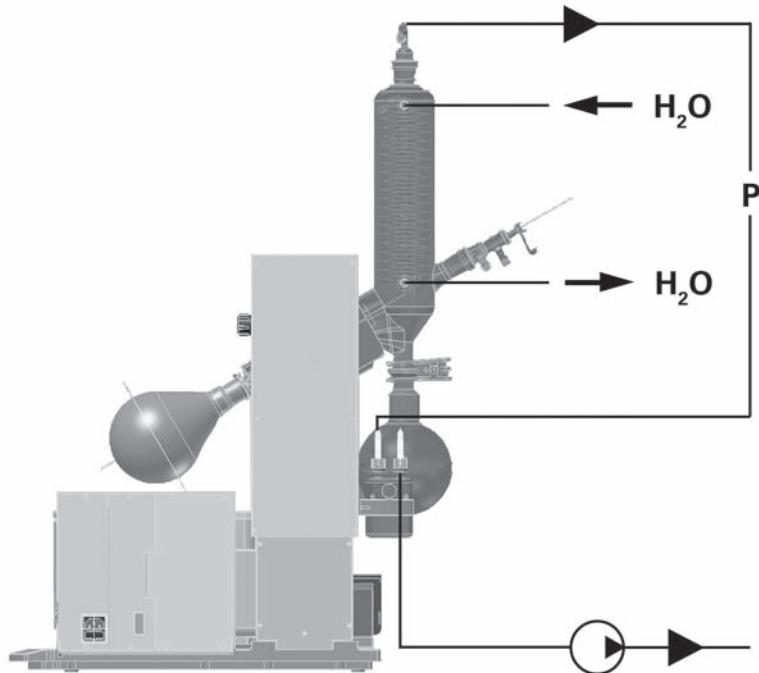


Fig. 14

Interfaces et sorties

Transmission des données

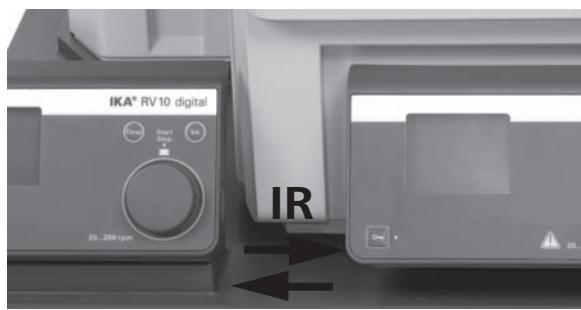


Fig. 15

HB 10

Le bain chauffant transmet des données via des ports IR. Ceux-ci se trouvent à gauche de l'écran du bain chauffant et à droite de l'écran de l'unité d'entraînement. Ne placez pas d'objet entre les deux unités de commande pour ne pas entraver la transmission des données (fig. 15) !

RV10 digital

Le port RS 232 au dos de l'appareil, doté d'une prise SUB-D à 9 pôles, peut être relié à un PC. Les broches sont affectées de signaux en série. Avec le logiciel de laboratoire "labworldsoft", l'appareil peut fonctionner en mode "Remote".

Remarque : pour ce faire, respectez la configuration minimale requise et le mode d'emploi et les aides du logiciel.

Interface série RS 232 (V24)

Configuration

- La fonction des câbles d'interface entre l'appareil et le système d'automatisation est une sélection des signaux précisés dans la norme EIA RS232 C, conforme à la partie 1 de la norme DIN > 66 020.
- Pour les caractéristiques électriques des câbles d'interface et l'affectation des états des signaux s'applique la norme RS 232 C, conforme à la norme DIN 66 259 Partie 1.
- Procédure de transmission: transmission asynchrone des caractères en mode start - stop.
- Mode de transmission: bidirectionnelle simultanée.
- Format des caractères: représentation des caractères conforme au format de données prescrit par la norme DIN 66 022 pour le mode start - stop, 1 bit de start, 7 bits de caractères, 1 bit de parité (pair = even); 1 bit de stop.
- Vitesse de transmission: 9600 bit/s.
- Commande du flux de données : aucune
- Procédure d'accès: la transmission de données de l'appareil à l'ordinateur s'effectue uniquement à la demande de ce dernier.

Syntaxe et format des instructions

Pour le bloc d'instructions, la règle suivante s'applique:

- Les instructions sont envoyées généralement de l'ordinateur (maître) à l'appareil (esclave).
- L'appareil émet exclusivement à la demande de l'ordinateur. Même les messages de panne ne peuvent être envoyés spontanément de l'appareil à l'ordinateur (système d'automatisation).
- Les instructions sont transmises en lettres capitales.
- Instructions et paramètres, ainsi que les paramètres successifs sont séparés au moins par un caractère vide (code: hex 0x20).

PC 1.1 Câble (fig. 16)

Ce câble est utilisé pour la liaison du connecteur 9 pôles à un PC.

- Chaque instruction distincte (y compris les paramètres et les données) et chaque réponse se terminent par Blank CR Blank LF (code: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0a) et ont une longueur maximale de 80 caractères.
- Le caractère de séparation de la décimale dans un chiffre à virgule flottante est le point (code: hex 0x2e).

Les versions précédentes correspondent largement aux recommandations du groupe de travail NAMUR (recommandations NAMUR pour l'exécution des connecteurs électriques pour la transmission analogique et numérique des signaux aux appareils de laboratoire MSR, Rév. 1.1).

Les instructions NAMUR et les instructions supplémentaires IKA® spécifiques servent uniquement d'instructions Low level pour la communication entre l'appareil et le PC. Avec un programme adapté de terminal ou de communication, ces instructions peuvent être transmises directement à l'appareil. Avec labworldsoft, vous disposez d'un pack logiciel IKA® confortable sous MS Windows pour commander l'agitateur et saisir les données de l'agitateur, qui permet également les saisies graphiques comme les rampes de régime par ex..

Voici ci-après un résumé des instructions NAMUR comprises par les contrôleurs IKA®.

Abréviations utilisées::

| | | |
|-----|------|---|
| X,y | = | Paramètres de numérotation (nombre entier) |
| m | = | Valeur de variable, nombre entier |
| n | = | Valeur de variable, nombre à virgule flottante |
| X | = 4 | Vitesse de rotation |
| X | = 60 | Durée d'intervalle (1-99 Sekunden, 1 <= m >=99) |
| X | = 61 | Minutier (1-199 Minuten, 1 <= m >=199) |
| X | = 62 | Direction du dispositif de levage (m=2-> dispositif de levage vers le haut, m=1-> dispositif de levage vers le bas) |

| Instructions NAMUR | Fonction |
|--------------------|---|
| IN_NAME | Demande de désignation |
| IN_PV_X | Lecture de la valeur réelle |
| X = 4 | |
| IN_SOFTWARE | Demande du référence du logiciel, date, version |
| IN_SP_X | Lecture de la valeur de consigne réglée |
| X = 4 | |
| OUT_SP_X m | Réglage de la valeur de consigne à m |
| X = 1,60,61,62 | |
| RESET | Passage au fonctionnement normal |
| START_X | Démarrage du fonctionnement (remote) d'appareil |
| X = 4,60,61,62 | |
| STATUS | Edition de l'état 0:Fonctionnement manuel sans panne 1:Fonctionnement automatique début ERROR z (z numéro d'erreur voir tableau) |
| STOP_X | Arrêt du fonctionnement d'appareil. La variable fixée par OUT_SP_X reste inchangée |
| X = 1,60, 61, 62 | |

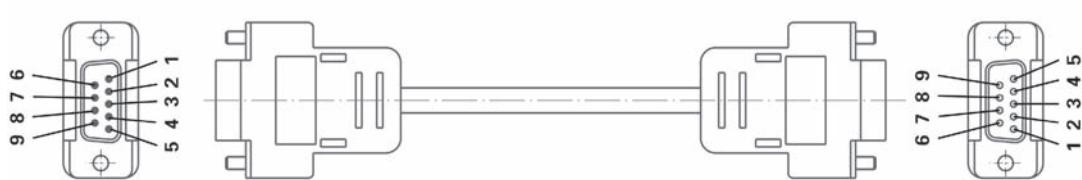


Fig. 16

Mise en service



L'appareil est prêt à fonctionner après avoir connecté la prise de secteur.

Interrupeur (fig. 17)

- ☞ Allumez l'appareil du côté droit
- ☞ Fonctions de l'appareil activées



Fig. 17

Touches de fonction (voir page 4)

• Touche "Power" (1)

- ☞ Appuyez une fois sur la touche "Power"
- ☞ Mode "Stand-by"
- ☞ Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Power"
- ☞ Fonctions de l'appareil réactivées

L'affichage "Version du logiciel" change pour l'affichage "Paramètres".

Remarque : l'appareil doit d'abord être allumé au niveau de l'interrupteur, du côté droit de l'appareil.

Remarque : l'appareil n'est hors alimentation et hors tension qu'après coupure de l'interrupteur de secteur (côté droit de l'appareil) !

• Touche de position du dispositif de levage "▲" (2)

- ☞ Appuyez sur la touche "▲", le dispositif de levage monte.
- ☞ Relâchez la touche "▲", le dispositif de levage s'arrête et reste en position.

• Touche de position du dispositif de levage "▼" (3)

- ☞ Appuyez sur la touche "▼", le dispositif de levage descend.
- ☞ Relâchez la touche "▼", le dispositif de levage s'arrête et reste en position.

• Bouton rotatif (4)

Réglage de la vitesse de rotation

- ☞ Tournez le bouton rotatif
- ☞ Réglage de la vitesse de rotation
- Précision du réglage de la vitesse de rotation + 5 rpm,
- Plage de vitesse de rotation 20 à 270 rpm

Remarque : si votre réglage de vitesse de rotation > 100 rpm, le démarrage progressif s'active automatiquement.

Start / Stop de l'entraînement de rotation

- ☞ Appuyez sur le bouton rotatif
- ☞ Démarrage de l'entraînement de rotation
- ☞ Appuyez à nouveau sur le bouton rotatif
- ☞ Arrêt de l'entraînement de rotation

• Touche Timer (5)

- ☞ Appuyez sur la touche "Timer".
- ☞ Le bloc du minuteur s'affiche, l'affichage "TIMER" clignote.
- ☞ Réglez la valeur théorique de "Timer" en tournant le bouton rotatif (1 à 199 minutes).
- ☞ Enregistrez la valeur théorique "Timer" en appuyant à nouveau sur la touche "Timer".
- ☞ Démarrage de la fonction "Timer".
 - Automatique lorsque l'entraînement de rotation est en marche
 - RDémarrer l'entraînement de rotation

Remarque : à la fin du minuteur, un signal retentit, la rotation s'arrête et le dispositif de levage monte.

☞ La valeur enregistrée s'affiche.

☞ Désactivez le minuteur en réglant la valeur théorique sur "0".

• Touche Int (6)

Cycle d'intervalle droite-gauche (changement de sens de rotation) du ballon d'évaporation en secondes.

- ☞ Appuyez sur la touche "Int".
- ☞ Auf dem Display erscheint Intervallblock, die Anzeige "INT" blinkt.
- ☞ Réglez la valeur théorique de "Int" en tournant le bouton rotatif (1 à 60 secondes).
- ☞ Démarrage de la fonction "Int"
 - Automatique lorsque l'entraînement de rotation est en marche
 - Démarrer l'entraînement de rotation

Remarque : en mode intervalle, la vitesse de rotation maximale est limitée à 200 rpm.

- ☞ Enregistrez la valeur théorique "Int" en appuyant à nouveau sur la touche "Int".
- ☞ Désactivez l'intervalle en réglant la valeur théorique sur "0".

Écran (voir page 4)

• Affichage "REMOTE" (10)

(uniquement sur le RV 10 digital)

La commande à distance par PC en combinaison avec le logiciel "labworldsoft" est active.

• Affichage "888 rpm" (20)

Affichage des vitesses de rotation théorique et réelle actuelles en tour par minute [rpm].

A la mise en marche de l'appareil, la dernière valeur théorique choisie pour "vitesse de rotation".

• Affichage ○ (30)

Entraînement de rotation actif.

• Affichage "TIMER" (40)

Commande cadencée active.

Affichage du temps de distillation restant en minutes [min].

Remarque : le modèle RV 10 digital peut en outre activer la coupure du bain chauffant avec le logiciel "labworldsoft" à la fin du minuteur.

• Affichage "INT" (50)

Mode intervalle activé.

• Affichage "E01" (20)

--- non illustré ---

Codes d'erreurs, voir chapitre "Codes d'erreurs".

Réglage de la butée finale inférieure

Attention ! En fonction de la taille du ballon, de l'angle de réglage de l'entraînement de rotation, ainsi que la position du bain chauffant et du dispositif de levage, le ballon d'évaporation peut se lever sur le bain chauffant. **Risque de bris de verre !**

Limitez la position inférieure du dispositif de levage avec la butée finale variable.

- ☞ Appuyez sur la touche "▼" jusqu'à ce que le dispositif de levage atteigne la position souhaitée.

Remarque : le ballon d'évaporation doit s'immerger aux 2/3 dans le bain chauffant.

- ☞ Pour déplacer l'élément de butée (Q), appuyez sur le bouton central (R) à l'avant du dispositif de levage (fig. 18).

☞ Poussez la butée (Q) dans la position souhaitée (fig. 19).

- ☞ Appuyez sur la touche "▲" jusqu'à ce que le dispositif de levage atteigne la butée finale supérieure.

Remarque : la course est limitée de 0 à 6 cm.

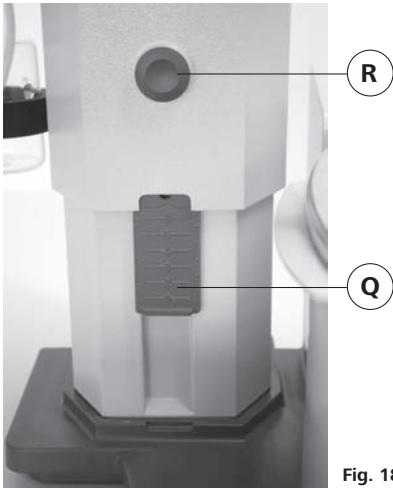


Fig. 18



Fig. 19

Vérifiez le fonctionnement de la coupure en fin de course :

- ☞ Abaissez le dispositif de levage en appuyant en continu sur la touche "▼".
- ☞ L'entraînement s'arrête automatiquement dès qu'il a atteint sa position inférieure définie.
- ☞ Ramenez l'entraînement en position supérieure.

Pour activer le levage de sécurité après un arrêt prolongé, avant de commencer la distillation, mettez le levage motorisé plusieurs fois en butée inférieure ou en butée supérieure (voir chapitre Consignes de sécurité - Dispositif de levage de sécurité) !

Remplissage du ballon d'évaporation

Avant de remplir le ballon d'évaporation, l'appareillage en verre est réglé sur la pression théorique via la commande de vide (controller).

- ☞ Remplissez maintenant le ballon d'évaporation avec la conduite de réapprovisionnement, voir fig. 20.
- ☞ En raison de la dépression présente, le solvant est aspiré dans le ballon d'évaporation. Ceci permet de réduire au maximum les pertes de solvants par aspiration.

☞ Avant d'appliquer le vide, vous pouvez aussi remplir manuellement le ballon d'évaporation. Le ballon d'évaporation ne doit pas être rempli au-delà de la moitié de son volume.

Remarque : Attention ! La charge maximale autorisée (ballon d'évaporation et son contenu) est de 3 kg.



Fig. 20

Installation du bain chauffant

Lisez également le mode d'emploi du bain chauffant IKA® HB 10!

- ☞ Abaissez le dispositif de levage dans sa position inférieure et vérifiez la position du bain chauffant par rapport à celle du ballon d'évaporation. En cas d'utilisation d'un ballon d'évaporation plus grand (2 ou 3 litres) et selon l'angle de l'entraînement de rotation, vous pouvez décaler le bain chauffant de 50 mm vers la droite.
- ☞ Remplissez le bain chauffant d'agent de mise à température jusqu'à ce que le ballon d'évaporation soit immergé aux 2/3.
- ☞ Allumez l'entraînement de rotation et augmentez lentement la vitesse de rotation.

Remarque : évitez la formation de rides.

- ☞ Allumez le bain chauffant au niveau de l'interrupteur principal.


Remarque : évitez les tensions sur le verre par l'utilisation de températures différentes pour le ballon d'évaporation et le bain chauffant lors de la descente du ballon d'évaporation dans le bain chauffant !

Remarque : si vous utilisez des accessoires autres que des accessoires d'origine IKA®, la course de déplacement de 50 mm du bain chauffant peut ne plus être suffisante, en particulier en cas d'utilisation d'un ballon d'évaporation de 3 l et d'un dispositif anti-mousse. Utilisez la plaque IKA® RV 10.3000 pour étendre la course de déplacement du bain chauffant de 150 mm.

Entretien et nettoyage

Le fonctionnement de l'appareil ne nécessite pas d'entretien. Il est simplement soumis au vieillissement naturel des pièces et à leur taux de défaillances statistique.

Le joint d'étanchéité du condenseur en verre doit être contrôlé à intervalle régulier et remplacé si nécessaire.

 Débranchez la prise secteur pour la nettoyage.

Pour nettoyer la commande, il faut utiliser uniquement de l'eau avec un produit d'addition au détergent contenant un dérivé tensio-actif ou de l'alcool isopropylique si l'enrassement est plus important.

Dispositif de levage de sécurité

Le dispositif de levage de sécurité doit être contrôlé quotidiennement avant utilisation !

Après un arrêt prolongé (env. quatre semaines), mettez plusieurs fois le levage motorisé en butée inférieure ou supérieure avant de commencer la distillation (voir chapitre Consignes de sécurité - Dispositif de levage de sécurité) ! Si le dispositif de levage de sécurité ne fonctionne plus, veuillez contacter le service après-vente IKA®.

La commande de pièces de rechange

Lors de la commande de pièces de rechange, veuillez indiquer:

- le type de l'appareil,
- le numéro de fabrication, voir la plaque d'identification,
- le numéro de position et la désignation de la pièce de rechange, voir **www.ika.com**, le tableau des pièces de rechange et catalogue des pièces de rechange.

Réparation

En cas de réparation n'envoyez que des appareils nettoyés et exempts de matières nocives pour la santé. Utilisez pour cela le formulaire « Certificat de régularité » fourni à la livraison ou imprimez le formulaire téléchargeable sur le site Web d'**ika®** : www.ika.com.

Renvoyez l'appareil dans son emballage d'origine. Les emballages de stockage ne sont pas suffisants pour le renvoi. Utilisez un emballage de transport supplémentaire adapté.

Accessoires

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | RV 10.1 RV 10.10 RV 10.2 RV 10.20 | NS 29/32 Verrerie verticale (1) NS 29/32 Verrerie verticale, avec revêtement (1) NS 29/32 Verrerie diagonale (2) NS 29/32 Verrerie diagonale, avec revêtement (2) |
|  |  | RV 10.700 RV 10.710 RV 10.800 RV 10.810 | NS 29/42 Verrerie verticale (1) NS 29/42 Verrerie verticale, avec revêtement (1) NS 29/42 Verrerie diagonale (2) NS 29/42 Verrerie diagonale, avec revêtement (2) |
|  |  | RV 10.900 RV 10.910 RV 10.1000 RV 10.1010 | NS 24/40 Verrerie verticale (1) NS 24/40 Verrerie verticale, avec revêtement (1) NS 24/40 Verrerie diagonale (2) NS 24/40 Verrerie diagonale, avec revêtement (2) |
|  |  | RV 10.3 RV 10.30 RV 10.4 RV 10.40 RV 10.5 RV 10.50 RV 10.6 RV 10.60 | Réfrigérant intensif vertical avec distributeur (1) Réfrigérant intensif vertical avec distributeur, avec revêtement (1) Réfrigérant à neige carbonique (2) Réfrigérant à neige carbonique, avec revêtement (2) Réfrigérant vertical avec distributeur et soupape d'arrêt pour la distillation à reflux (3) (pas d'illustration) Réfrigérant vertical avec distributeur et soupape d'arrêt pour la distillation à reflux, avec revêtement (3) (pas d'illustration) Réfrigérant intensif vertical avec distributeur et soupape (3) Réfrigérant intensif vertical avec distributeur et soupape, avec revêtement (3) |
|  |  | HB 10.1 HB 10.2 | Écran de protection (Bain chauffant HB 10) Capot de protection (Bain chauffant HB 10) |
|  | | RV 10.70 RV 10.71 RV 10.72 RV 10.73 | NS 29/32 Traversée de vapeur NS 24/29 Traversée de vapeur NS 29/42 Traversée de vapeur NS 24/40 Traversée de vapeur |
| | | RV 10.74 RV 10.75 RV 10.76 RV 10.77 | NS 29/32 Traversée de vapeur, court, pour distillation à reflux NS 24/29 Traversée de vapeur, court, pour distillation à reflux NS 29/42 Traversée de vapeur, court, pour distillation à reflux NS 24/40 Traversée de vapeur, court, pour distillation à reflux |
|  | | RV 10.80 RV 10.81 RV 10.82 RV 10.83 RV 10.84 RV 10.85 RV 10.86 | NS 29/32 Ballon d'évaporation 50 ml NS 29/32 Ballon d'évaporation 100 ml NS 29/32 Ballon d'évaporation 250 ml NS 29/32 Ballon d'évaporation 500 ml NS 29/32 Ballon d'évaporation 1000 ml NS 29/32 Ballon d'évaporation 2000 ml NS 29/32 Ballon d'évaporation 3000 ml |
| | | RV 10.90 RV 10.91 RV 10.92 RV 10.93 | NS 24/32 Ballon d'évaporation 50 ml NS 24/32 Ballon d'évaporation 100 ml NS 24/32 Ballon d'évaporation 250 ml NS 24/32 Ballon d'évaporation 500 ml |

| | | |
|---|------------|--|
| | RV 10.94 | NS 24/32 Ballon d'évaporation 1000 ml |
| | RV 10.95 | NS 24/32 Ballon d'évaporation 2000 ml |
| | RV 10.96 | NS 24/32 Ballon d'évaporation 3000 ml |
| | RV 10.97 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 1000 ml |
| | RV 10.2001 | NS 29/42 Ballon d'évaporation 50 ml |
| | RV 10.2002 | NS 29/42 Ballon d'évaporation 100 ml |
| | RV 10.2003 | NS 29/42 Ballon d'évaporation 250 ml |
| | RV 10.2004 | NS 29/42 Ballon d'évaporation 500 ml |
| | RV 10.87 | NS 29/42 Ballon d'évaporation 1000 ml |
| | RV 10.2005 | NS 29/42 Ballon d'évaporation 2000 ml |
| | RV 10.2006 | NS 29/42 Ballon d'évaporation 3000 ml |
| | RV 10.2007 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 50 ml |
| | RV 10.2008 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 100 ml |
| | RV 10.2009 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 250 ml |
| | RV 10.2010 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 500 ml |
| | RV 10.2011 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 1000 ml |
| | RV 10.2012 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 2000 ml |
| | RV 10.2013 | NS 24/40 Ballon d'évaporation 3000 ml |
|  | RV 10.100 | KS 35/20 Ballon de récupération 100 ml |
| | RV 10.101 | KS 35/20 Ballon de récupération 250 ml |
| | RV 10.102 | KS 35/20 Ballon de récupération 500 ml |
| | RV 10.103 | KS 35/20 Ballon de récupération 1000 ml |
| | RV 10.104 | KS 35/20 Ballon de récupération 2000 ml |
| | RV 10.105 | KS 35/20 Ballon de récupération 3000 ml |
| | RV 10.200 | KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 100 ml |
| | RV 10.201 | KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 250 m |
| | RV 10.202 | KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 500 ml |
| | RV 10.203 | KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 1000 ml |
| | RV 10.204 | KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 2000 ml |
| | RV 10.205 | KS 35/20 Ballon de récupération, avec revêtement 3000 ml |
|  | RV 10.300 | NS 29/32 Ballon de poudre 500 ml |
| | RV 10.301 | NS 29/32 Ballon de poudre 1000 ml |
| | RV 10.302 | NS 29/32 Ballon de poudre 2000 ml |
| | RV 10.303 | NS 24/29 Ballon de poudre 500 ml |
| | RV 10.304 | NS 24/29 Ballon de poudre 1000 ml |
| | RV 10.305 | NS 24/29 Ballon de poudre 2000 ml |
| | RV 10.2014 | NS 29/32 Ballon de poudre 500 ml |
| | RV 10.2015 | NS 29/32 Ballon de poudre 1000 ml |
| | RV 10.2016 | NS 29/32 Ballon de poudre 2000 ml |
| | RV 10.217 | NS 24/40 Ballon de poudre 500 ml |
| | RV 10.218 | NS 24/40 Ballon de poudre 1000 ml |
| | RV 10.219 | NS 24/40 Ballon de poudre 2000 ml |
|  | RV 10.400 | NS 29/32 Cylindre d'évaporation 500 ml |
| | RV 10.401 | NS 29/32 Cylindre d'évaporation 1500 ml |
| | RV 10.402 | NS 24/29 Cylindre d'évaporation 500 ml |
| | RV 10.403 | NS 24/29 Cylindre d'évaporation 1500 ml |
| | RV 10.2020 | NS 29/42 Cylindre d'évaporation 500 ml |
| | RV 10.2021 | NS 29/42 Cylindre d'évaporation 1500 ml |
| | RV 10.2022 | NS 24/40 Cylindre d'évaporation 500 ml |
| | RV 10.2023 | NS 24/40 Cylindre d'évaporation 1500 ml |
|  | RV 10.500 | NS 29/32 Dispositif anti-mousse |
| | RV 10.501 | NS 24/29 Dispositif anti-mousse |
| | RV 10.2024 | NS 29/42 Dispositif anti-mousse |
| | RV 10.2025 | NS 24/40 Dispositif anti-mousse |
|  | RV 10.600 | NS 29/32 Araignée de distillation avec 6 douilles de distillation |
| | RV 10.601 | NS 29/32 Araignée de distillation avec 12 douilles de distillation |
| | RV 10.602 | NS 29/32 Araignée de distillation avec 20 douilles de distillation |
| | RV 10.603 | NS 24/29 Araignée de distillation avec 6 douilles de distillation |
| | RV 10.604 | NS 24/29 Araignée de distillation avec 12 douilles de distillation |
| | RV 10.605 | NS 24/29 Araignée de distillation avec 20 douilles de distillation |

| | | |
|---|--|---|
|  | RV 10.2026 RV 10.2027 RV 10.2028 | NS 29/42 Araignée de distillation avec 6 douilles de distillation NS 29/42 Araignée de distillation avec 12 douilles de distillation NS 29/42 Araignée de distillation avec 20 douilles de distillation |
| | RV 10.2029 RV 10.2030 RV 10.2031 | NS 24/40 Araignée de distillation avec 6 douilles de distillation NS 24/40 Araignée de distillation avec 12 douilles de distillation NS 24/40 Araignée de distillation avec 20 douilles de distillation |
| | RV 10.610 | Douille de distillation 20 ml |
|  | RV 10.606 RV 10.607 | NS 29/32 raignée de distillation avec 5 ballons 50 ml NS 29/32 raignée de distillation avec 5 ballons 100 ml |
| | RV 10.608 RV 10.609 | NS 24/29 raignée de distillation avec 5 ballons 50 ml NS 24/29 raignée de distillation avec 5 ballons 100 ml |
| | RV 10.2032 RV 10.2033 | NS 29/42 raignée de distillation avec 5 ballons 50 ml NS 29/42 raignée de distillation avec 5 ballons 100 ml |
| | RV 10.2034 RV 10.2035 | NS 24/40 raignée de distillation avec 5 ballons 50 ml NS 24/40 raignée de distillation avec 5 ballons 100 ml |
| | RV 10.3000 | Plaque |
|  | RV 10.8001 | Joint d'étanchéité, PTFE compound |
| | PC 1.1 | Câble |
| | | Labworldsoft® |

Messages d'erreurs

Tout dysfonctionnement pendant l'utilisation est matérialisé par un message d'erreur à l'affichage (seulement RV 10 digital).

Après affichage d'un message d'erreur grave, le dispositif de levage monte en butée supérieure et la commande de l'appareil est bloquée. Le dispositif de levage peut toujours être commandé.

Procédez alors comme suit:

- ☞ Eteindre l'appareil à l'interrupteur
- ☞ Prendre les mesures correctives
- ☞ Redémarrer l'appareil

| Code d'erreur | Conséquence | Cause | Correction |
|---------------|---|--|--|
| E01 | Aucune rotation ou rotation trop faible | Bris de câble Charge trop élevée Moteur bloqué | Réduisez la quantité de remplissage dans le ballon d'évaporation |
| E02 | Aucune communication avec le bain chauffant | Port caché ou sale | Contrôlez/ nettoyez le port |

Si le défaut persiste après les mesures prescrites ou si un autre code d'erreur s'affiche

- Adressez-vous au département de service d'**IKA®**,
- Envoyez l'appareil avec un bref descriptif de l'erreur.

Caractéristiques techniques

| | | <i>seulement RV 10 basic</i> | <i>seulement RV 10 digital</i> |
|---|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| Plage de tension de service | Vac | 100 - 230 + 10% | |
| Tension nominale | Vac | 100 - 230 | |
| Fréquence | Hz | 50 / 60 | |
| Puissance absorbée sans bain chauffant | W | 75 | |
| Puissance absorbée en mode d'opération "stand by" | W | 3,3 | |
| Vitesse de rotation | rpm | 20-280 | |
| Affichage de la vitesse de rotation | mm | digital | |
| Taille de l'image à l'écran (l x h) | mm | 48 x 35 | |
| Écran | | Affichage à 7 segments | |
| Multilingue | | - | |
| Marche à droite-gauche/mode intervalle | | oui | |
| Démarrage progressif | | oui | |
| Dispositif de levage | | automatique | |
| Vitesse de levage | mm/s | 50 | |
| Course | mm | 140 | |
| Réglage butée de fin de course inférieure | | 60 mm, sans contact | |
| Inclinaison réglable de la tête | | 0° - 45° | |
| Minuteur | min | 1-199 minutes | |
| Intervalle | sek | 1-60 | |
| Contrôleur de vide intégré | | - | |
| Port | | | RS 232 |
| Programmation des rampes | | - | avec accessoire labworldsoft |
| Etapes de distillation programmables | | - | avec accessoire labworldsoft |
| Commande à distance | | - | avec accessoire labworldsoft |
| Surface de refroidissement (Réfrigérant standard RV 10.1,10.10,10.2,10.20) | cm ² | 1200 | |
| Fusible | | 2xT1, 6A 250V 5x20 | |
| Facteur de service admissible | % | 100 | |
| Température environ. admiss. | °C | 5-40 | |
| Taux d'humidité relatif admiss. | % | 80 | |
| Degré de protection selon DIN EN 60529 | | IP 20 | |
| Classe de protection | | I | |
| Catégorie de surtension | | II | |
| Taux d'enrassement | | 2 | |
| Poids (sans verrerie ; sans bain chauffant) | kg | 16,8 | 17,5 |
| Dimension (L x p x h) | mm | 500 x 410 x 430 | |
| Hauteur max. d'utilisation de l'appareil | m | max. 2000 | |

Sous réserve de modifications techniques!

Tableau des solvants (sélection)

| Solvant | Formule | Pression en mbars pour le point d'ébullition à 40 °C | Solvant | Formule | Pression en mbars pour le point d'ébullition à 40 °C |
|-------------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
| Acetic acid | C2H4O2 | 44 | Ethylacetate | C4H8O2 | 240 |
| Acetone | C3H6O | 556 | Ethylmethylketone | C4H8O | 243 |
| Acetonitrile | C2H3N | 226 | Heptane | C7H16 | 120 |
| N-Amylalcohol, | C5H12O | 11 | Hexane | C6H14 | 335 |
| n-Pentanol | | | Isopropylalcohol | C3H8O | 137 |
| n-Butanol | C4H10 | 25 | Isoamylalcohol, | C5H12O | 14 |
| tert. Butanol, | C4H10O | 130 | 3-Methyl-1-Butanol | | |
| 2-Methyl-2-Propanol | | | Methanol | CH4O | 337 |
| Butylacetate | C6H12O2 | 39 | Pentane | C5H12 | atm.press. |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | 36 | n-Propylalcohol | C3H8O | 67 |
| Chloroform | CHCl3 | 474 | Pentachloroethane | C2HCl5 | 13 |
| Cyclohexane | C6H12 | 235 | 1,1,2,2,-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 35 |
| Dichloromethane, | CH2Cl2 | atm.press. | 1,1,1-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 300 |
| Methylenechloride | | | Tetrachloroethylene | C2Cl4 | 53 |
| Diethylether | C4H10O | atm.press. | Tetrachloromethane | CCl4 | 271 |
| 1,2,-Dichloroethylene (trans) | C2H2Cl2 | 751 | Tetrahydrofurane (THF) | C4H8O | 357 |
| Diisopropylether | C6H14O | 375 | Toluene | C7H8 | 77 |
| Dioxane | C4H8O2 | 107 | Trichloroethylene | C2HCl3 | 183 |
| Dimethylformamide (DMF) | C3H7NO | 11 | Water | H2O | 72 |
| Ethanol | C2H6O | 175 | Xylene | C8H10 | 25 |

Índice

| | Página |
|------------------------------------|--------|
| Declaracion de conformidad de CE | 3 |
| Declaración del marcado | 51 |
| Garantía | 51 |
| Indicaciones de seguridad | 52 |
| Uso conforme al previsto | 53 |
| Desempacado | 54 |
| Informaciones importantes | 54 |
| Instalación | 55 |
| Accionamiento RV 10 basic/ digital | |
| Baño calefactor | |
| Equipo de vidrio | |
| Manguera | |
| Interfaces y salidas | 59 |
| Puesta en servicio | 60 |
| Mantenimiento y limpieza | 61 |
| Accesorios | 62 |
| Códigos de error | 64 |
| Datos técnicos | 65 |
| Tabla de disolvente (selección) | 65 |

Declaración del marcado



Advertencia general sobre peligros



Peligro de quemadura!

Garantia

Según las condiciones de garantía **IKA®** el plazo correspondiente asciende a 24 meses. En caso de garantía, diríjase a su comerciante del ramo. El aparato se puede enviar también con la factura de entrega y los motivos de la reclamación directamente a nuestra fábrica. Los gastos de transportes corren por su cuenta.

La garantía no se aplica a los componentes de desgaste ni a los errores que puedan surgir como consecuencia de una manipulación incorrecta o de un cuidado o mantenimiento del aparato que no se adecuen a lo estipulado en estas instrucciones de uso.

Indicaciones de seguridad

Para su protección



• Lea todas las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha y siga siempre las instrucciones de seguridad.

- Mantenga estas instrucciones de uso en un lugar al que todos puedan acceder fácilmente.
 - Asegúrese de que el aparato sea utilizado únicamente por personal debidamente formado y cualificado.
 - Siga siempre las advertencias de seguridad, las directivas legales que correspondan y las normativas sobre protección laboral y prevención de accidentes. **Sobre todo en los trabajos que se realicen en condiciones de vacío!**
 - Lleve siempre el equipo de protección que corresponda a la clase de peligro del fluido que vaya a manipular. De lo contrario, puede sufrir daños debido a:
 - a salpicadura de líquidos
 - el aplastamiento de partes del cuerpo, cabello, ropa o joyas
 - la rotura del cristal.
 - Tenga en cuenta que el usuario puede verse en peligro si inhala o entra en contacto con determinados fluidos, como son los líquidos, vapores, humos o polvos tóxicos, así como las sustancias microbiológicas.
 - Coloque el aparato en una área espaciosa de superficie horizontal, estable, limpia, protegida frente a deslizamientos, seca e ignífuga.
 - Asegúrese de que haya una suficiente distancia respecto al suelo, puesto que la estructura de vidrio puede sobrepasar la altura del aparato.
 - Revise antes de cada utilización el aparato, sus accesorios y, sobre todo, los componentes de vidrio para asegurarse de que no presentan daños. No utilice ningún componente dañado.
 - Asegúrese de que la estructura de vidrio no presente tensiones. Existe peligro de reventón si:
 - se forman tensiones como consecuencia de un montaje incorrecto,
 - se reciben influencias mecánicas del exterior,
 - se producen picos de temperatura locales.
 - Asegúrese de que el aparato no se mueve ni desvía por la acción de vibraciones o masas centrífugas excéntricas.
 - Tenga en cuenta el peligro que entraña,
 - los materiales inflamables,
 - los fluidos inflamables con una temperatura de ebullición baja
- **Atención:** Este aparato sólo puede procesar o calentar fluidos cuyo punto de inflamación se encuentre por encima del límite de temperatura de seguridad establecido para el baño calefactor.
- El límite de temperatura de seguridad establecido para el baño calefactor debe estar siempre por lo menos 25 °C por debajo del punto de combustión del fluido utilizado.
- **No** utilice el aparato en entornos con peligros de explosión, ni tampoco con sustancias peligrosas ni debajo del agua.
 - Procese únicamente fluidos que no generen una energía peligrosa durante su procesamiento. Esto también se aplica a otras entradas de energía, como es la radiación incidente de luz.
 - Los procesos electrostáticos pueden entrañar ciertos riesgos.
 - Los trabajos con el aparato sólo pueden realizarse en entornos vigilados.
 - El aparato no puede utilizarse en condiciones de sobrepresión (para conocer la presión del agua de refrigeración, consulte "Datos técnicos").
 - Con el fin refrigerar adecuadamente la unidad de accionamiento, no cubra las ranuras de ventilación.
 - Entre el líquido y el aparato pueden producirse descargas electrostáticas que, a su vez, pueden suponer un peligro inmediato.
 - El equipo no está concebido para un funcionamiento manual.
 - El trabajo seguro con el aparato sólo estará garantizado si se incluyen los accesorios que se mencionan en el capítulo dedicado a dichos componentes.
 - Observe las instrucciones de uso del baño calefactor HB 10.
 - Observe asimismo las instrucciones de uso de los accesorios, como es la bomba de vacío.
 - Utilice la cubierta de protección HB 10.2 o la placa de protección frente a salpicaduras HB 10.1.
 - El aparato sólo se puede utilizar debajo de una campana de ventilación que esté cerrada por todos lados, o en conjunto con dispositivos de protección similares.

- Adapte la cantidad y el tiempo de material a destilar al tamaño del equipo de destilación. El refrigerador debe tener un potencial de acción suficiente. Además, el flujo del refrigerante debe vigilarse a la salida del refrigerador.
- Ventile siempre la estructura de vidrio si trabaja a presión normal (por ejemplo, con la salida abierta del refrigerador), pues así evitara que se forme presión.
- Tenga en cuenta que, si se produce una concentración peligrosa de gases, vapores o partículas en suspensión, estas sustancias pueden escaparse por la salida abierta del refrigerador. Asegúrese de que el sistema no entraña ningún peligro incorporando, por ejemplo, trampas de enfriamiento, botellas lavadoras de gas o realizando una aspiración profunda.
- Los recipientes de vidrio evacuados no pueden calentarse unilateralmente; además, el émbolo del evaporador debe estar girando de forma continua durante la fase de calentamiento.
- El equipo está diseñado para utilizarlo en un vacío de hasta 1 mbar. En las destilaciones al vacío, todos los equipos deberán evadirse antes de comenzar el calentamiento (consulte el capítulo relativo a la puesta en marcha). Todos los equipos deberán volver a ventilarse después de la refrigeración. En las destilaciones al vacío, los vapores no condensados deberán condensarse a la salida o eliminarse mediante un procedimiento seguro. Si existe el peligro de que los restos de destilación se descompongan en presencia de oxígeno, sólo podrá introducirse gas inerte para desahogar la instalación.
- **Atención:** Evite que se formen peróxidos. En los restos de destilación y evaporación pueden concentrarse peróxidos orgánicos, lo que puede entrañar un riesgo de explosión. Guarde los líquidos que tienden a formar peróxidos en un lugar que esté protegido de la luz y, sobre todo, de la radiación UB y, en cualquier caso, asegúrese de que no hay presencia de peróxidos antes de realizar cualquier labor de destilación o evaporación. En el caso de encontrar peróxidos, retírelos. Tienden a formar peróxidos numerosos compuestos orgánicos, como son el delkalín, el dietiléter, el dioxano, el tetrahidrofurano y, además, algunos hidrocarburos no saturados, como el tetralin, el dieno, el cumol y el aldehído, la acetona y soluciones de estas sustancias.
- **Peligro de quemadura:** El baño calefactor, así como el líquido de atermperado, el matraz de evaporación y la estructura de vidrio pueden calentarse si el dispositivo se utiliza durante un período prolongado. Espere a que los componentes se enfríen antes de seguir utilizando el aparato.
- **Atención:** Evite que se produzcan retardos en la ebullición! No caliente el émbolo del evaporador en baño caliente sin acoplar también el accionamiento rotativo. Si se produce una formación repentina de espuma o de salida de gas, significa que el interior del matraz está empezando a descomponerse, por lo que deberá interrumpir el calentamiento de inmediato. Utilice el aparato de elevación para elevar el matraz de evaporación y extraerlo del baño calefactor. Vacíe el área en peligro e incluya las advertencias correspondientes en el entorno.
- **Atención:** No utilice nunca el aparato si el matraz de evaporación está girando y el elevador está elevado. Comience con una velocidad baja y baje el matraz de evaporación hacia el baño calefactor; a continuación, aumente hasta la velocidad deseada. rotación. De lo contrario, existe el riesgo de que se produzcan salpicaduras del fluido caliente!
- Ajuste la velocidad del accionamiento de modo que la rotación de los matracas de evaporación en el baño calefactor no proyecte medio de atermperado y, en caso necesario, reduzca dicha velocidad.
- No toque los componentes giratorios durante el funcionamiento.
- Las fuerzas centrífugas excéntricas pueden producir fenómenos de resonancia controlados del dispositivo o de la estructura, lo que a su vez puede dañar o destrozar el conjunto de aparatos. Desconecte inmediatamente el aparato si se producen fuerzas centrífugas excéntricas o ruidos poco habituales, o bien reduzca la velocidad.
- Después de un fallo en la corriente puede producirse una baja presión en el equipo de vidrio.
- El aparato no arranca de nuevo después de un corte de corriente.
- El aparato sólo puede desconectarse de la red eléctrica si se pulsa el interruptor correspondiente del mismo o si se desenchufa el cable de alimentación.
- La toma de corriente de la pared debe encontrarse en un lugar accesible para el usuario.

Mecanismo de elevación de seguridad

Al desconectar el aparato o desenchufarlo de la red eléctrica se activa el mecanismo de elevación de seguridad, lo que extrae el matraz de evaporación del baño calefactor.

El mecanismo de elevación de seguridad cuando no hay corriente está concebido para un peso total máximo (equipo de vidrio más disolventes) de 3,1 kg.

Ejemplo para el cálculo del peso total con un equipo de vidrio vertical con un matraz de 1 litro:

$$\text{Refrigerador} + \text{matraz de recepción} + \text{matraz de evaporación} + \text{piezas pequeñas} = \\ 1200 \text{ g} + 400 \text{ g} + 280 \text{ g} + 100 \text{ g} = 1980 \text{ g}$$

$$\text{Máxima carga de disolventes} = 3100 \text{ g} - 1980 \text{ g} = 1320 \text{ g}$$

Con cargas más altas el mecanismo de elevación de seguridad puede no estar garantizado en función del tipo de construcción.

Si se utilizan otros tipos de refrigeradores, como pueden ser los de hielo seco o los intensivos, así como cuando se utilizan piezas de distribución de destilación de reflujo con refrigerador encajable, puede que sea necesario reducir la carga máxima de acuerdo con el sobrepeso de estas estructuras de vidrio. Así pues, antes de comenzar la destilación compruebe si el elevador provisto de equipo de vidrio y producto de destilación se desplaza hacia arriba cuando no hay corriente.

El mecanismo de elevación de seguridad debe comprobarse todos los días antes del servicio. Desplace el elevador de forma motora a la po-

sición tope inferior y accione la tecla "Power" (Alimentación) del panel frontal, o bien el interruptor principal de la parte trasera derecha del aparato con el peso máximo total de 3,1 kg.

➔ El matraz de evaporación se eleva del baño calefactor.

En la primera puesta en servicio, así como cuando el equipo ha estado parado durante bastante tiempo, proceda tal como se indica a continuación: Desplace el elevador de forma motora hacia la posición tope inferior y superior accionando las teclas de función de elevación antes de interrumpir la tensión de red.

Nota: La desconexión y la interrupción de la tensión de red presenta un cierto retraso respecto a la desconexión con el interruptor "Power" (Alimentación) del panel frontal.

Si el mecanismo de elevación de seguridad no funciona, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de **IKA®**.

En el lado del evaporador (matraz de evaporación más contenido) el peso máximo permitido es de 3,0 kg. Una carga superior entraña el riesgo de que el vidrio se rompa en el tubo de conducción de vapor.

Tenga en cuenta que en este caso el mecanismo de elevación de seguridad está fuera de servicio.

Cuando haya cargas grandes trabaje siempre con velocidades lentes. Unas fuerzas centrífugas grandes provocan la rotura del tubo de conducción del vapor.

Zum Schutz des Gerätes

- Spannungsangabe des Typenschildes muss mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt).
- Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden.

- Abnehmbare Geräteteile müssen wieder am Gerät angebracht werden, um das Eindringen von Fremdkörpern, Flüssigkeiten etc. zu verhindern.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf das Gerät oder Zubehör.

Uso conforme al previsto

• Aplicación

En combinación con los accesorios correspondientes recomendados por **IKA®**, el aparato es adecuado para:

- la destilación rápida y cuidadosa de líquidos
- la evaporación de soluciones y suspensiones
- la cristalización, la síntesis o la limpieza de productos químicos puros
- el secado de polvos y granulados
- el reciclado de disolventes

Modos de funcionamiento: Aparato de sobremesa

• Área de aplicación

- | | |
|----------------|-----------------|
| - Laboratorios | - Escuelas |
| - Farmacias | - Universidades |

La protección para el usuario no puede garantizarse si el aparato se utiliza con accesorios que no hayan sido suministrados o recomendados por el fabricante, si se realiza un uso indebido del aparato en contra de las especificaciones del fabricante, o si una tercera persona no autorizada efectúa cambios en el aparato o en el tablero de circuitos impresos.

Desempacado

• Desempacado

- Desembale el aparato con cuidado
- Si observa desperfectos, rellene enseguida el registro correspondiente (correo, ferrocarril o empresa de transportes)

• Volumen de suministro

consulte la tabla

| | Accionamiento RV 10 basic | Accionamiento RV 10 digital | Baño calefactor HB 10 | Equipo de vidrio vertical RV 10.1 | Equipo de vidrio vertical RV 10.10 recubierto | Equipo de vidrio diagonal RV 10.2 | Botella de Woulfe | Soporte | Protección del refrigerador completa | Llave poligonal | Instrucciones de manejo |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| RV 10 basic V | x | | x x | | | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10asic bCV | x | | x | x | | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10asic b D | x | | x | | x | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10asic b DC | x | | x | | | x | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 digital V | | x x x | | | | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 digital VC | x x | | x | | | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10gitab D | x x | | | x | | x | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 digital DC | x x | | | | x x x x x x | | | | | | |

Informaciones importantes

La destilación es un procedimiento de separación térmica para compuestos líquidos que se basa en puntos de ebullición específicos de las sustancias y dependientes de la presión y consiste en realizar una evaporación y, a continuación, una condensación.

La temperatura correspondiente al punto de ebullición se reduce cuando disminuye la presión externa, por lo que, por lo general, se trabaja a una presión baja, ya que así es posible mantener una temperatura constante del baño calefactor (por ejemplo, 60 °C). A través del vacío se ajusta entonces el punto de ebullición, con una temperatura del vapor de unos 40 °C. Por su parte, el agua de refrigeración del refrigerador de condensación no debe superar los 20 °C (regla de 60-40-20).

Para crear el vacío, utilice una bomba de membrana resistente a los productos químicos que disponga además de un controlador de vacío y esté protegida frente a los restos de disolvente mediante la intercalación de una botella de Woulfe y/o un separador de vacío.

La utilización de una bomba de chorro de agua para generar el vacío sólo está recomendada en ocasiones muy concretas, puesto que en estos sistemas puede producirse una contaminación del medio ambiente como consecuencia de los disolventes.

El rendimiento de evaporación se ve influido por la velocidad, la temperatura el tamaño del matraz y la presión del sistema.

La carga de trabajo óptima del refrigerador de paso es de aprox. el 60%.

Lo que corresponde a una condensación de aprox. 2/3 de la hélice del refrigerador. Si la carga de trabajo es mayor, existe el riesgo de que el vapor de disolvente no condensado se aspire también.

El aparato está provisto de un mecanismo de elevamiento de seguridad para el matraz. El equipo de vidrio puede quedar con vacío después de un fallo en la corriente; así pues, vuelva a airearla cuando la vuelva a encender. Si se produce un fallo en la corriente, el matraz, que eleva éste automáticamente mediante un resorte de presión de gas y lo extrae del baño calefactor.

Atención: El mecanismo de elevación de seguridad debe comprobarse todos los días antes del servicio. Véase a tal fin el capítulo "Advertencias de seguridad - Elevación de seguridad".

Instalación

Accionamiento RV 10 basic/digital

Atención: Quite el dispositivo de protección para el transporte (fig. 4a)!

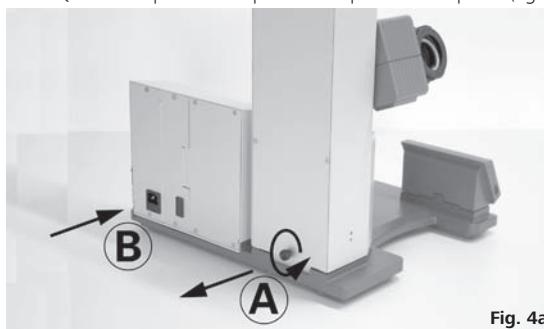


Fig. 4a

- ☞ Sostenga el elevador con la mano y retire el tornillo moleteado de la parte posterior del aparato (A).
- ☞ Una vez retirado el dispositivo de protección para el transporte, el elevador se desplaza lentamente hacia al fin de carrera superior. El desplazamiento es de unos 140 mm.
- ☞ Conecte el aparato al sistema de alimentación utilizando el cable incluido en el volumen de suministro (B).

Pie ajustable (fig. 4b)

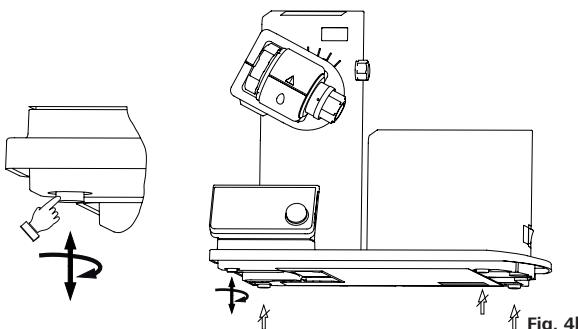


Fig. 4b

Montaje de la botella de Woulfe (fig. 5)

- ☞ Monte la pieza de conexión de la manguera (C) en el lado izquierdo.
- ☞ Monte el soporte (D) en la pieza de conexión de la manguera (C).



Fig. 5

- ☞ Coloque la botella y monte en la misma las conexiones de mangueras incluidas en el volumen de suministro (fig. 6)



Fig. 6

- ☞ Afloje el dispositivo de apriete para ajustar el ángulo del accionamiento de rotación que se encuentra en el lado derecho del elevador girando el tornillo del asa (E) en el sentido contrario a las agujas del reloj (si presiona ligeramente el tornillo del asa (E) al tiempo que lo gira, éste puede seguir extrayéndose).
- ☞ Ajuste el accionamiento a un ángulo de aprox. 30° (fig. 7).

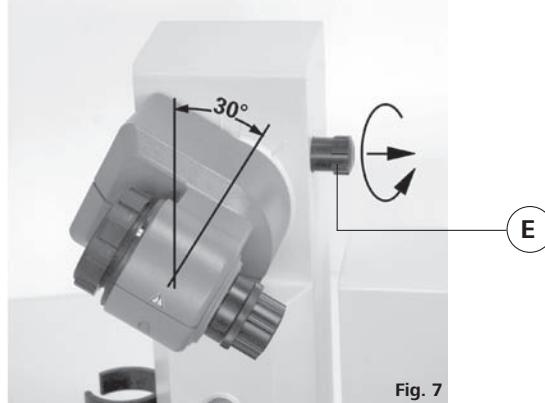


Fig. 7

- ☞ Acto seguido, asegure el accionamiento de rotación frente a torsión apretando el tornillo del asa en el sentido de las agujas del reloj.

Baño calefactor HB 10

Atención: Observe las instrucciones de uso del baño calefactor y, sobre todo, el capítulo relativo a la puesta en marcha.

- ☞ Coloque el baño calefactor en la superficie de ajuste del accionamiento de rotación y desplácelo a la posición izquierda (fig. 8).

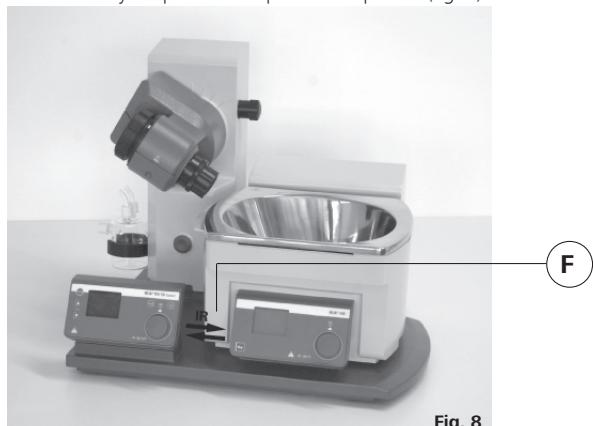


Fig. 8

Nota: El intercambio de datos entre la unidad de accionamiento y el baño calefactor se realiza mediante una interfaz de infrarrojos. Tenga en cuenta que la comunicación sólo está garantizada si el recorrido de luz está libre y no se interrumpe.

Equipo de vidrio

- ☞ Abra el inmovilizador del tubo de paso de vapor (G) girando éste 60° en el sentido contrario a las agujas del reloj, (fig. 9).


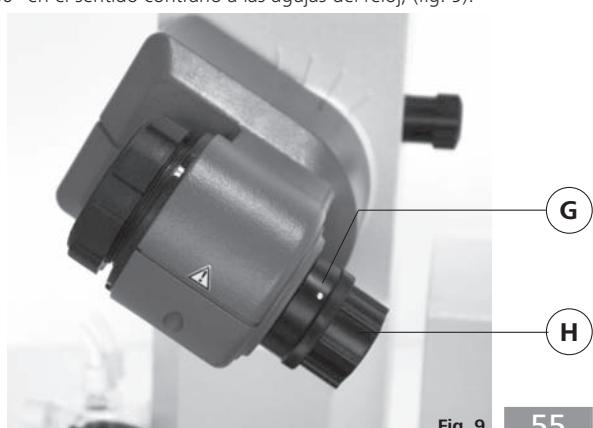


Fig. 9

- ☞ Introduzca el tubo de paso de vapor hasta el tope.
- ☞ Bloque a continuación este inmovilizador girándolo 60° en el sentido de las agujas del reloj (fig. 10).

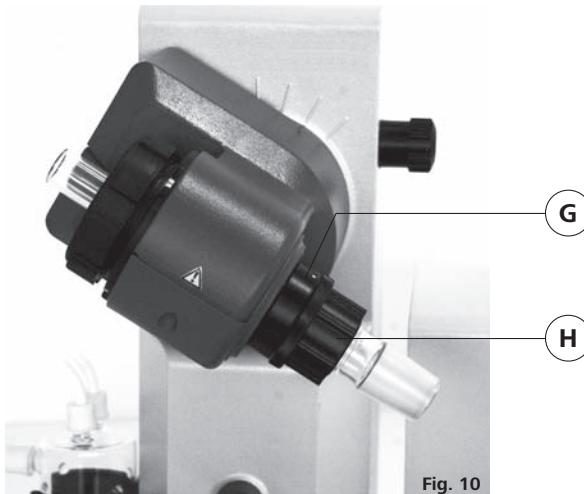

- ☞ Compruebe el inmovilizador axial del tubo de paso de vapor.


Dispositivo de empuje

- La tuerca de plástico (H) sirve como ayuda de empuje para conexiones esmeriladas del matraz (Fig. 10).
- ☞ Sujete el inmovilizador (G) y afloje la tuerca de plástico (H).
 - ☞ Sostenga el matraz de evaporación fijo y gire la tuerca de plástico (H) hasta el cuello del matraz de evaporación.

Nota: Antes de la puesta en marcha, apriete la tuerca de plástico (H) manualmente hacia la izquierda. A este respecto puede retener el bloqueo (G) del tubo de conducción de vapor.

Uso de la junta del refrigerador


- ☞ Coloque la junta del refrigerador RV 10.8001 en el alojamiento del radiador y monte el equipo de vidrio en el aparato según se indica en las instrucciones de montaje (fig. 11 a, b y c).

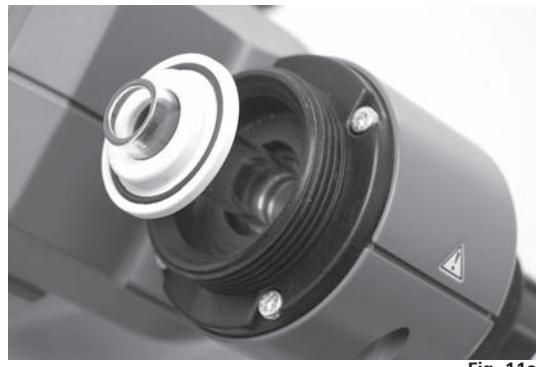

Ante puesta en servicio - Montaje de la junta RV 10.8001


- ☞ Monte el tubo de paso del vapor(1).
- ☞ Monte la junta RV 10.8001 (2).
- ☞ Desplace la tuerca de racor (3b) a través de la brida del refrigerador (3a).
- ☞ Desplace también el anillo elástico (3c) a través de la brida del refrigerador (3a).
- ☞ Coloque el refrigerador (3a) sobre la junta (2).
- ☞ Apriete la tuerca de racor (3b) a mano

Nota: Siga las instrucciones de montaje del equipo de vidrio.

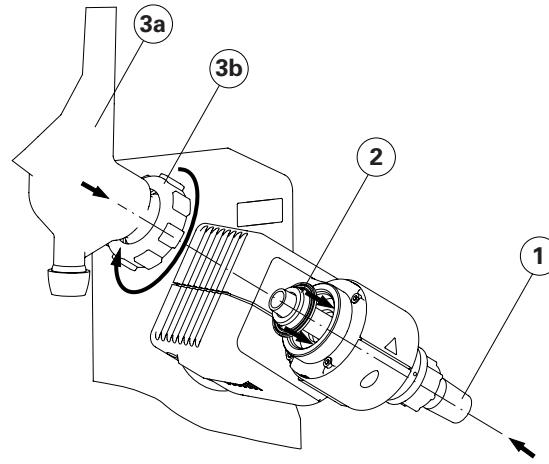


Montaje de la protección del refrigerador del equipo de vidrio vertical

- ☞ Monte la protección del refrigerador según se indica en la ilustración (fig. 12).
- ☞ Monte la chapa (I) con el tornillo moleteado (J).
- ☞ Introduzca la varilla de soporte (L) en la chapa (I) y fíjela con la tuerca (K).
- ☞ Incorpore la protección de goma (M).
- ☞ Sujete la cinta de velcro® (N) en la varilla de soporte (L).
- ☞ Sujete el equipo de vidrio vertical con la cinta de velcro® (N).

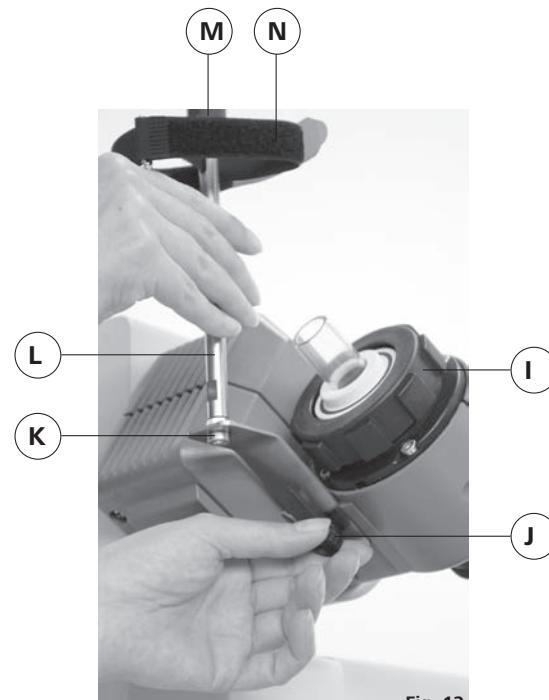

Montaje del equipo de vidrio

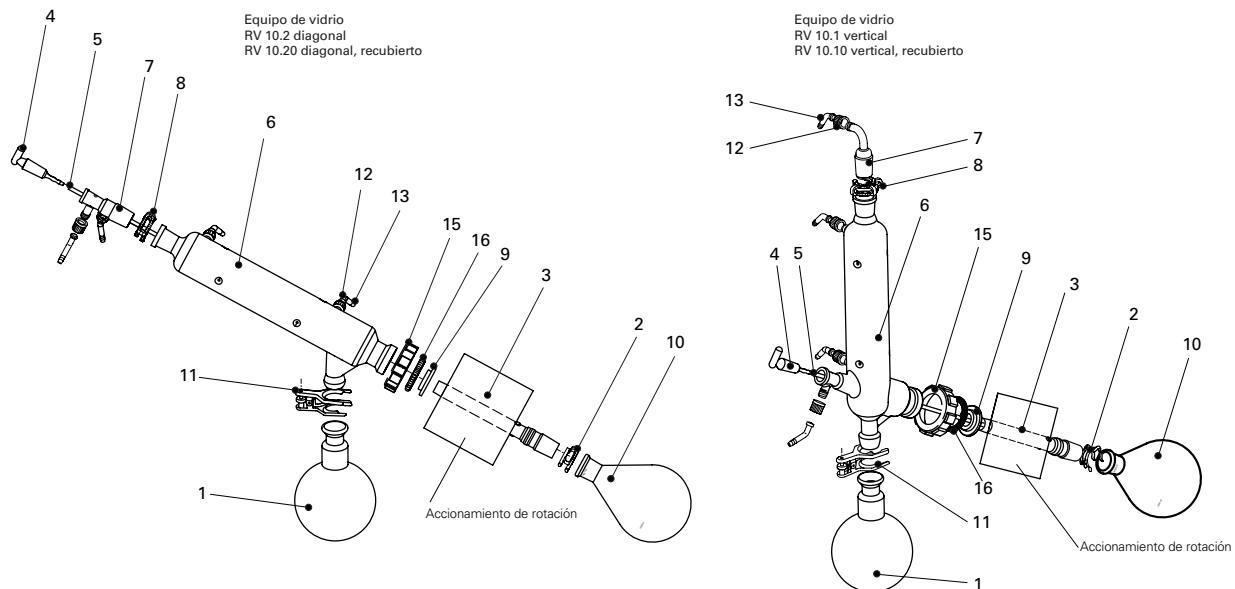

| Pos. | Designación | Cantidad | |
|------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Equipo de vidrio diagonal | Equipo de vidrio vertical |
| 1 | Matraz de recepción | 1 | 1 |
| 2 | Pinza de fijación NS 29 | 1 | 1 |
| 3 | Tubo de paso del vapor | 1 | 1 |
| 4 | Llave de cierre | 1 | 1 |
| 5 | Tubo | 1 | 1 |
| 6 | Refrigerador | 1 refrigerador diagonal | 1 refrigerador vertical |
| 7 | Conexión | 1 manguito de introducción | 1 conexión de vacío |
| 8 | Pinza de fijación NS 29 | 1 | 1 |
| 9 | Junta RV 10.8001 | 1 | 1 |
| 10 | Matraz de evaporación de 1000 ml | 1 | 1 |
| 11 | Pinza de rótula rectificada RV 05.10 | 1 | 1 |
| 12 | Tapón de la conexión roscada | 4 | 4 |
| 13 | Conexión de manguera | 4 | 4 |
| 14 | Tuerca de seguridad | 1 | 1 |
| 15 | Anillo elástico | 1 | 1 |

Desmontaje del radiador

- ☞ Utilice la llave poligonal incluida para aflojar la tuerca de racor fija
- ☞ Afloje la tuerca de racor girándola hacia la izquierda.
- ☞ Afloje la cinta de velcro®.



Fig. 13

Descripción del refrigerador especial

- **RV 10.3 Refrigerador vertical intensivo con pieza de distribución**
Refrigerador vertical intensivo realizado con doble revestimiento, lo que permite unas condensaciones especialmente eficaces.
También disponible en modelo recubierto (RV 10.30)

- **RV 10.4 Radiador de hielo seco**

Refrigerador por hielo seco para la destilación de disolventes con un punto de ebullición bajo.
Refrigeración mediante hielo seco; no se necesita agua de refrigeración; máxima condensación gracias a las bajas temperaturas.
Version disponible avec revêtement (RV 10.40)
(No puede utilizarse en el modo automático del RV10 control)

- **RV 10.5**

- **RV 10.5 Refrigerador vertical con pieza de distribución y válvula de bloqueo para la destilación de reflujo**
También disponible en modelo recubierto (RV 10.50)

- **RV 10.6 Refrigerador vertical intensivo con pieza de distribución y válvula de bloqueo para la destilación de reflujo**

Refrigerador vertical intensivo realizado con doble revestimiento, lo que permite unas destilaciones de reflujo especialmente eficaces.
También disponible en modelo recubierto (RV 10.60)

Tendido de mangueras

- ☞ Conecte las mangueras de agua en el refrigerador siguiendo el principio de la contracorriente (fig. 14).
- ☞ Tienda las conexiones de vacío al refrigerador, así como la botella de Woulfe, el controlador de vacío con su válvula y la bomba de vacío.
- ☞ Conecte la manguera de vacío en el refrigerador siempre en el punto más alto, pues así evitará que se produzcan pérdidas de combustible al aspirar.
- ☞ Utilice a tal fin mangueras de vacío aptas para laboratorio con un diámetro interior de 8 mm y un grosor de pared de 5 mm (consulte el apartado dedicado a los accesorios).

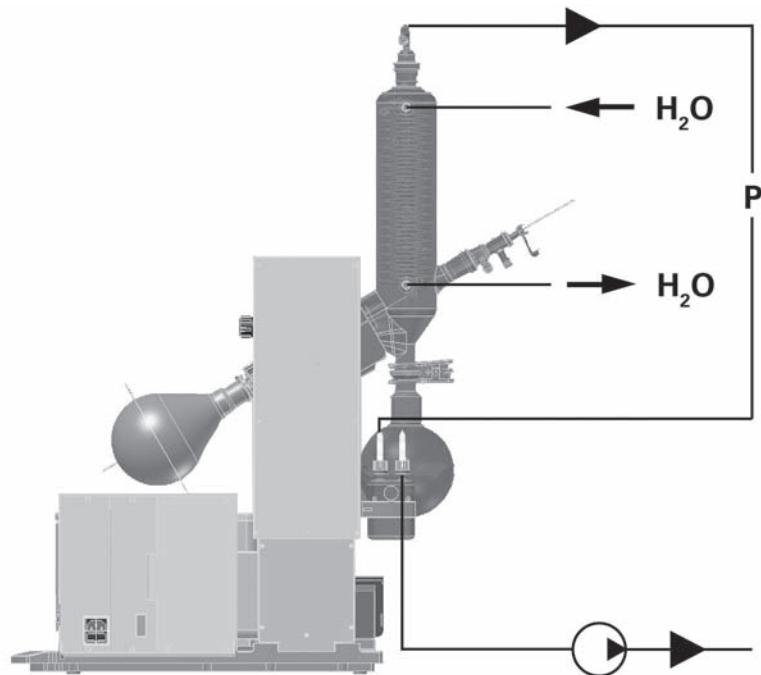


Fig. 14

Interfaces y salidas

Transferencia de datos

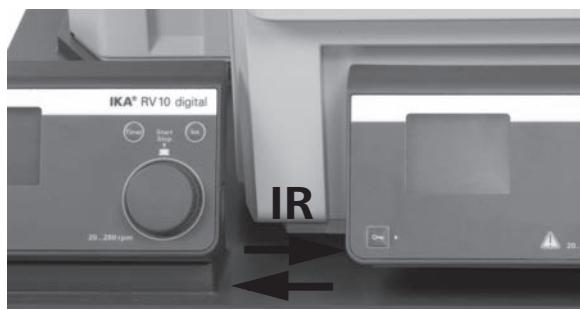


Fig. 15

HB 10

El baño calefactor transfiere datos a través de interfaces de infrarrojos (IR), las cuales se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla del baño calefactor o en el lado derecho de la unidad de accionamiento. No coloque ningún objeto entre las dos unidades de mando, pues esto puede afectar negativamente a la transferencia de datos (fig. 15).

RV10 digital

La interfaz RS 232 que se encuentra en la parte posterior del equipo está equipada con una clavija SUB-D de 9 patillas y puede conectarse a un PC. Las patillas tienen asignadas señales en serie. El software para equipos de laboratorio "labworldsoft" permite utilizar el aparato en el modo "Remote" (Remoto).

Nota: Tenga en cuenta los requisitos del sistema, así como las instrucciones de uso y la ayuda del software.

Interface en serie RS 232 C

Configuración

- La función de los conductos de interfaz entre el aparato y el sistema de automatización representa una selección de las señales especificadas en la norma EIA RS232 C, según la norma DIN 66 020 Parte 1.
- Para las características eléctricas de las conducciones de interfaces y la coordinación de los estados de señal rige la norma RS 232 C, según DIN 55259, parte 1.
- Procedimiento de transmisión: transmisión de caracteres asincrónica en el servicio de start-stop.
- Clase de transmisión: totalmente duplex.
- Formato de caracteres: representación de caracteres según el formato de datos en DIN 66022 para servicio de start-stop. 1bit de start, 7 bits de caracteres, 1 bit de paridad (par = Even), 1 bit de stop.
- Velocidad de transmisión: 9600 Bit/s.
- Control de flujo de datos: Ninguno
- Procedimiento de acceso: una transmisión de datos del agitador al ordenador tiene lugar sólo contra demanda del ordenador.

Sintaxis de comando y formato

Para el conjunto de comandos rige lo siguiente:

- Por lo general los comandos se envían del ordenador (Master) al aparato (Slave).
- El aparato sólo envía datos si recibe la solicitud del ordenador. Ni siquiera los mensajes de error pueden enviarse de forma espontánea del aparato al ordenador (sistema de automatización).
- Los comandos se transmiten en letras mayúsculas
- Los comandos y los parámetros así como los parámetros sucesivos se separan por lo menos con un espacio (código: hex 0x20).

PC 1.1 Cable (fig. 16)

Necesario para conectar la clavija de 9 patillas con un PC.

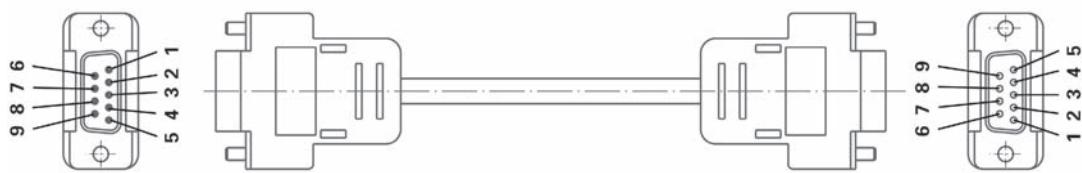


Fig. 16

- Cada comando individual (incl. parámetros y datos) y cada respuesta se finalizan con blank CR blank LF (código: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0A) y tienen una longitud máxima de 80 caracteres.
- El carácter de separación decimal en un número de coma flotante es el punto (código: hex 0x2E).

Las versiones anteriores corresponden ampliamente a las recomendaciones del círculo de trabajo NAMUR. (Recomendaciones NAMUR para la ejecución de conexiones por enchufe eléctricas para la transmisión de señales analógicas y digitales en aparatos individuales MSR de laboratorio: Rev 1.1.

Los comandos NAMUR y los comandos específicos **IKA®** adicionales sirven sólo como comandos low level para la comunicación entre el aparato y el ordenador PC. Estos comandos se pueden transmitir con un programa de terminal o comunicación apropiado directamente al aparato.

Labworldsoft es un cómodo paquete de software de **IKA®** que se utiliza en el sistema de MS Windows para controlar el aparato y para recopilar los datos del mismo; además, también permite introducir datos gráficos de, por ejemplo, las rampas de velocidad.

A continuación, aparece un cuadro sinóptico de los comandos (NAMUR) registrados por los aparatos de control **IKA®**.

Abreviaciones utilizadas:

| | | |
|-----|------|--|
| X,y | = | Parámetros de numeración (número entero) |
| m | = | Valor de variable, número entero |
| n | = | Valor de variable, número de coma flotante |
| X | = 4 | Velocidad |
| X | = 60 | Tiempo de intervalo (1-99 segundos, 1 <= m >=99) |
| X | = 61 | Temporizados (1-199 minutos, 1 <= m >=199) |
| X | = 62 | Dirección del elevador (m=2> elevador hacia arriba, m=1> elevador hacia abajo) |

| NAMUR Comandos | Función |
|------------------|--|
| IN_NAME | Demanda de la designación |
| IN_PV_X | Lectura del valor real |
| X = 4 | |
| IN_SOFTWARE | Demanda de la no. ref. software, fecha, versión |
| IN_SP_X | Lectura del valor nominal ajustado |
| X = 4 | |
| OUT_SP_X m | Puesta de valor nominal a m |
| X = 1,60,61,62 | |
| RESET | Comutación a régimen normal |
| START_X | Conexión de la función (Remote) del aparato |
| X = 4,60,61,62 | |
| STATUS | Extracción de estado 0:Servicio manual sin perturbación 1:Servicio automático start (sin perturbación) ERROR z (z número del error consulte la tabla) |
| STOP_X | Desconexión de la función de aparato. La variable puesta con OUT_SP_X se conserva |
| X = 1,60, 61, 62 | |

Puesta en servicio



El aparato está listo para el funcionamiento después de insertar el enchufe a la red.

Comutador de alimentación (fig. 17)

- ☞ Encienda el aparato con el interruptor del lado derecho del mismo.
- ☞ Las funciones del aparato quedan activadas.



Fig. 17

Teclas de función (véase el capítulo 4)

• Tecla "Power" (1)

- ☞ Pulse una vez la tecla "Power"
- ☞ Modo "Stand-by"
- ☞ Vuelva a pulsar la tecla "Power"
- ☞ Las funciones del aparato se vuelven a activar
- La pantalla con la versión de software cambia a la pantalla de parámetros.

Nota: El aparato debe encenderse primero con el conmutador de alimentación que se encuentra en el lado derecho.

Nota: El aparato no se queda totalmente sin tensión hasta que se pulsa el conmutador de alimentación que se encuentra en el lado derecho.

• Tecla de la posición del elevador "▲" (2)

- ☞ Pulse la tecla "▲", para que el elevador se desplace hacia arriba.
- ☞ Suelte la tecla "▲" para detener el elevador en esa posición.

• Tecla de la posición del elevador "▼" (3)

- ☞ Pulse la tecla "▼", para que el elevador se desplace hacia abajo.
- ☞ Suelte la tecla "▼" para detener el elevador en esa posición.

• Mando giratorio (4)

Ajuste de la velocidad

- ☞ Gire el mando giratorio
- ☞ Ajuste la velocidad
- Precisión de ajuste de la velocidad: + 5 rpm,
- Intervalo de velocidad: 20-270 rpm

Nota: Si selecciona una velocidad superior a 100 rpm se activa automáticamente el arranque suave.

Inicio / Parada del accionamiento de rotación

- ☞ Pulse el mando giratorio
- ☞ Inicie el accionamiento de rotación
- ☞ Vuelva a pulsar el mando giratorio
- ☞ Parada del accionamiento de rotación

• Tecla del temporizador (5)

- ☞ Pulse la tecla "Timer" (Temporizador).
- ☞ En la pantalla aparece el bloque del temporizador y el indicador "TIMER" parpadea.
- ☞ Ajuste el valor nominal del temporizador con el mando giratorio (1 a 199 minutos).
- ☞ Guarde el valor nominal del temporizador volviendo a pulsar la tecla "Timer".
- ☞ Inicio de la función del temporizador
 - Automáticamente si el accionamiento de rotación está en marcha
 - Inicie el accionamiento de rotación

Nota: Una vez transcurrido el temporizador se escucha una señal acústica; la rotación finaliza y el elevador se desplaza hacia arriba.

- ☞ En la pantalla aparece el valor almacenado antes.
- ☞ Desactive el temporizador ajustando el valor nominal "0".

• Tecla Int (6)

Ciclo de intervalo para la marcha de derecha a izquierda (cambio de sentido de giro) del matraz de evaporación en segundos.

- ☞ Pulse la tecla "Int"
- ☞ En la pantalla aparece el bloque de intervalo; el indicador "INT" parpadea.
- ☞ Ajuste el valor nominal de dicho parámetro con el mando giratorio (1 a 60 segundos).
- ☞ Inicie la función "Int"
 - Automáticamente si el accionamiento de rotación está en marcha
 - Inicie el accionamiento de rotación

Nota: En el modo de intervalo la velocidad máxima está limitada a 200 rpm.

- ☞ Guarde el valor nominal de "Int" volviendo a pulsar la tecla "Int".
- ☞ Desactive el intervalo ajustando el valor nominal "0".

Pantalla (véase la página 4)

• Indicador "REMOTE" (10)

(sólo para RV 10 digital)

El control remoto a través del PC en combinación con el software "labworldsoft" está activo.

• Indicador "888 rpm" (20)

Indicador actual de las velocidades nominal y real en revoluciones por minuto [rpm].

Al encender el aparato aparece el último valor nominal seleccionado para la velocidad.

• Indicador ○ (30)

Accionamiento de rotación activo.

• Indicador "TIMER" (40)

Control del paso del tiempo activo.

Indicador del tiempo de destilación restante en minutos [min].

Nota: una vez transcurrido el temporizador, el RV 10 digital puede activar la desconexión del baño calefactor con el software "labworldsoft".

• Indicador "INT" (50)

Modo de intervalo activado.

• Indicador "E01" (20)

--- no mostrado ---

Para conocer los códigos de error, consulte el capítulo "Códigos de error".

Ajuste el tope final inferior

Atención: Dependiendo del tamaño del matraz, el ángulo de ajuste del accionamiento de rotación, así como de la posición del baño calefactor y del elevador, el matraz del evaporador puede estar en el baño calefactor.

Peligro de rotura de cristales!

Utilice el tope final variable para limitar la posición inferior del elevador.

- ☞ Pulse la tecla "▼" hasta que el elevador alcance la posición deseada.

Nota: El matraz de evaporación debe introducirse 2/3 en el baño calefactor.

- ☞ Para ajustar el elemento de tope (Q), pulse el botón central (R) en el lado delantero del elevador (fig. 18).

- ☞ Inserte el tope (Q) en la posición deseada (fig. 19).

- ☞ Pulse la tecla "▲" hasta que el elevador alcance el tope final superior.

Nota: El recorrido está limitado de 0 a 6 cm.

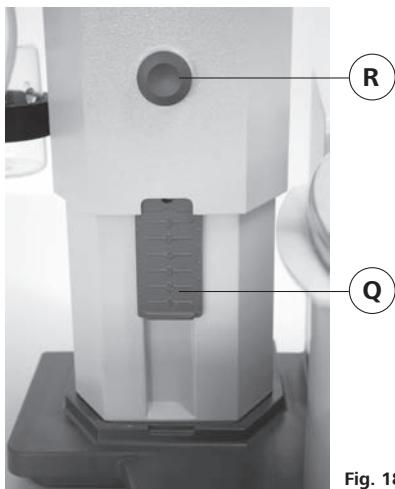


Fig. 18

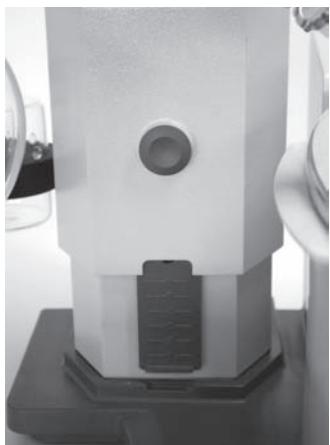


Fig. 19

☞ Dada la baja presión existente, el disolvente se aspira en el matraz de evaporación, por lo que las pérdidas de disolvente se mantienen lo más reducidas posible a la hora de aspirar.

Nota: Atención: La carga máxima permitida (matraz de evaporación y contenido) es de 3 kg.



Fig. 20

Instalación del baño calefactor

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des Heizbades IKA® HB 10!

- ☞ Desplace el elevador a la posición inferior y compruebe la posición del baño calefactor respecto a la del matraz de evaporación. Si utiliza matraces de evaporación de mayor tamaño (2 ó 3 litros), así como en función del ángulo ajustado para el accionamiento de rotación, el baño calefactor puede desplazarse 50 mm hacia la derecha.
- ☞ Llene el baño calefactor con fluido de atemperado hasta que el matraz de atemperado esté rodeado de fluido de atemperado hasta 2/3 de su volumen.
- ☞ Conecte el accionamiento de rotación y aumente lentamente la velocidad.

Nota: Evite que se formen ondas.

- ☞ Conecte el baño calefactor con el interruptor principal.

Nota: Evite que se produzcan tensiones en el vidrio debido a una diferencia entre la temperatura del matraz de evaporación y la del baño calefactor al introducir el matraz de evaporación en el baño calefactor.

Nota: Si utiliza otros accesorios distintos de los originales de IKA®, pude-de que el recorrido de desplazamiento de 50 mm no sea suficiente, sobre todo al utilizar los matraces de evaporación de 3 l y antiespumantes. Utilice la placa de montaje IKA®RV 10.3000 para ampliar el recorrido de desplazamiento del baño calefactor en 150 mm.

Mantenimiento y limpieza

El aparato funciona sin mantenimiento. Este está sometido sólo al envejecimiento natural de las piezas y sus fallos estadísticos.

La junta del refrigerador de vidrio debe revisarse y, en su caso, cambiarse a intervalos periódicos.

Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier operación de limpieza.

Para la limpieza del aparato debe utilizarse exclusivamente agua a la que se habrá añadido un detergente tensioactivo. En caso de suciedad muy persistente se empleará alcohol isopropílico.

Mecanismo de elevación de seguridad

El mecanismo de elevación de seguridad debe comprobarse todos los días antes del servicio.

Después de una parada prolongada (aprox. cuatro semanas), desplace el elevador varias veces hasta la posición tope más inferior o más superior antes de comenzar la destilación (véase el capítulo Advertencias de seguridad - Mecanismo de elevación de seguridad). Si el mecanismo de elevación de seguridad ya no funciona, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de IKA®.

Pedido del piezas de repuesto

Al pedir piezas de repuesto, indique siempre:

- el número de fabricación que aparece en la placa de características
- el modelo del aparato
- la designación del repuesto (en www.ika.com encontrará las imágenes y la lista de piezas de repuesto).

Caso de reparación

Rogamos enviar a la reparación solamente aparatos limpios y exentos de substancias perjudiciales a la salud. Utilice para ello el formulario "Certificado de no objeción" que se incluye en el volumen de suministro o descargue el impreso del formulario en la página web de **ika® www.ika.com**. En el caso de que tenga que enviar el aparato al servicio técnico, empaquételo en el embalaje original. Los embalajes normales de almacenamiento no son suficientes para devolver el aparato, por lo que deberá utilizar además el embalaje de transporte que corresponda.

Accesorios



| | |
|------------|---|
| RV 10.1 | NS 29/32 Equipo de vidrio vertical (1) |
| RV 10.10 | NS 29/32 Equipo de vidrio vertical recubierto (1) |
| RV 10.2 | NS 29/32 Equipo de vidrio diagonal (2) |
| RV 10.20 | NS 29/32 Equipo de vidrio diagonal recubierto (2) |
| RV 10.700 | NS 29/42 Equipo de vidrio vertical (1) |
| RV 10.710 | NS 29/42 Equipo de vidrio vertical recubierto (1) |
| RV 10.800 | NS 29/42 Equipo de vidrio diagonal (2) |
| RV 10.810 | NS 29/42 Equipo de vidrio diagonal recubierto (2) |
| RV 10.900 | NS 24/40 Equipo de vidrio vertical (1) |
| RV 10.910 | NS 24/40 Equipo de vidrio vertical recubierto(1) |
| RV 10.1000 | NS 24/40 Equipo de vidrio diagonal (2) |
| RV 10.1010 | NS 24/40 Equipo de vidrio diagonal recubierto (2) |




| | |
|----------|---|
| RV 10.3 | Refrigerador vertical intensivo con pieza de distribución (1) |
| RV 10.30 | Refrigerador vertical intensivo con pieza de distribución, recubierto |
| RV 10.4 | Refrigerador de hielo seco (2) |
| RV 10.40 | Refrigerador de hielo seco, recubierto (2) |
| RV 10.5 | Refrigerador vertical con pieza de distribución y válvula de bloqueo para la destilación de reflujo (sin figura) |
| RV 10.50 | Refrigerador vertical con pieza de distribución y válvula de bloqueo para la destilación de reflujo, recubierto (sin figura) |
| RV 10.6 | Refrigerador vertical intensivo con pieza de distribución y válvula de bloqueo para la destilación de reflujo |
| RV 10.60 | Refrigerador vertical intensivo con pieza de distribución y válvula de bloqueo para la destilación de reflujo, recubierto (3) |



| | |
|---------|--|
| HB 10.1 | Placa de protección (baño calefactor HB 10) |
| HB 10.2 | Cubierta de protección (baño calefactor HB 10) |



| | |
|----------|--|
| RV 10.70 | NS 29/32 Tubo de paso del vapor |
| RV 10.71 | NS 24/29 Tubo de paso del vapor |
| RV 10.72 | NS 29/42 Tubo de paso del vapor |
| RV 10.73 | NS 24/40 Tubo de paso del vapor |
| RV 10.74 | NS 29/32 Tubo de paso del vapor, abreviatura para destilación de reflujo |
| RV 10.75 | NS 24/29 Tubo de paso del vapor, abreviatura para destilación de reflujo |
| RV 10.76 | NS 29/42 Tubo de paso del vapor, abreviatura para destilación de reflujo |
| RV 10.77 | NS 24/40 Tubo de paso del vapor, abreviatura para destilación de reflujo |

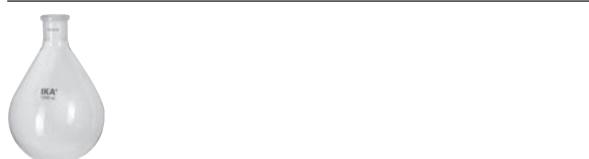

| | |
|----------|--|
| RV 10.80 | NS 29/32 Matraz de evaporación 50 ml |
| RV 10.81 | NS 29/32 Matraz de evaporación 100 ml |
| RV 10.82 | NS 29/32 Matraz de evaporación 250 ml |
| RV 10.83 | NS 29/32 Matraz de evaporación 500 ml |
| RV 10.84 | NS 29/32 Matraz de evaporación 1000 ml |



| | |
|------------|--|
| RV 10.85 | NS 29/32 Matraz de evaporación 2000 ml |
| RV 10.86 | NS 29/32 Matraz de evaporación 3000 ml |
| RV 10.90 | NS 24/32 Matraz de evaporación 50 ml |
| RV 10.91 | NS 24/32 Matraz de evaporación 100 ml |
| RV 10.92 | NS 24/32 Matraz de evaporación 250 ml |
| RV 10.93 | NS 24/32 Matraz de evaporación 500 ml |
| RV 10.94 | NS 24/32 Matraz de evaporación 1000 ml |
| RV 10.95 | NS 24/32 Matraz de evaporación 2000 ml |
| RV 10.96 | NS 24/32 Matraz de evaporación 3000 ml |
| RV 10.97 | NS 24/40 Matraz de evaporación 1000 ml |
| RV 10.2001 | NS 29/42 Matraz de evaporación 50 ml |
| RV 10.2002 | NS 29/42 Matraz de evaporación 100 ml |
| RV 10.2003 | NS 29/42 Matraz de evaporación 250 ml |
| RV 10.2004 | NS 29/42 Matraz de evaporación 500 ml |
| RV 10.87 | NS 29/42 Matraz de evaporación 1000 ml |
| RV 10.2005 | NS 29/42 Matraz de evaporación 2000 ml |
| RV 10.2006 | NS 29/42 Matraz de evaporación 3000 ml |
| RV 10.2007 | NS 24/40 Matraz de evaporación 50 ml |
| RV 10.2008 | NS 24/40 Matraz de evaporación 100 ml |
| RV 10.2009 | NS 24/40 Matraz de evaporación 250 ml |
| RV 10.2010 | NS 24/40 Matraz de evaporación 500 ml |
| RV 10.2011 | NS 24/40 Matraz de evaporación 1000 ml |
| RV 10.2012 | NS 24/40 Matraz de evaporación 2000 ml |
| RV 10.2013 | NS 24/40 Matraz de evaporación 3000 ml |



| | |
|-----------|--|
| RV 10.100 | KS 35/20 Matraz de recogida de 100 ml |
| RV 10.101 | KS 35/20 Matraz de recogida de 250 ml |
| RV 10.102 | KS 35/20 Matraz de recogida de 500 ml |
| RV 10.103 | KS 35/20 Matraz de recogida de 1000 ml |
| RV 10.104 | KS 35/20 Matraz de recogida de 2000 ml |
| RV 10.105 | KS 35/20 Matraz de recogida de 3000 ml |
| RV 10.200 | KS 35/20 Matraz de recogida de 100 ml, recubierto |
| RV 10.201 | KS 35/20 Matraz de recogida de 250 m, recubierto |
| RV 10.202 | KS 35/20 Matraz de recogida de 500 ml, recubierto |
| RV 10.203 | KS 35/20 Matraz de recogida de 1000 ml, recubierto |
| RV 10.204 | KS 35/20 Matraz de recogida de 2000 ml, recubierto |
| RV 10.205 | KS 35/20 Matraz de recogida de 3000 ml, recubierto |



| | |
|------------|---|
| RV 10.300 | NS 29/32 Matraz de pulverización de 500 ml |
| RV 10.301 | NS 29/32 Matraz de pulverización de 1000 ml |
| RV 10.302 | NS 29/32 Matraz de pulverización de 2000 ml |
| RV 10.303 | NS 24/29 Matraz de pulverización de 500 ml |
| RV 10.304 | NS 24/29 Matraz de pulverización de 1000 ml |
| RV 10.305 | NS 24/29 Matraz de pulverización de 2000 ml |
| RV 10.2014 | NS 29/32 Matraz de pulverización de 500 ml |
| RV 10.2015 | NS 29/32 Matraz de pulverización de 1000 ml |
| RV 10.2016 | NS 29/32 Matraz de pulverización de 2000 ml |
| RV 10.217 | NS 24/40 Matraz de pulverización de 500 ml |
| RV 10.218 | NS 24/40 Matraz de pulverización de 1000 ml |
| RV 10.219 | NS 24/40 Matraz de pulverización de 2000 ml |



| | |
|------------|---|
| RV 10.400 | NS 29/32 Cilindro de evaporación de 500 ml |
| RV 10.401 | NS 29/32 Cilindro de evaporación de 1500 ml |
| RV 10.402 | NS 24/29 Cilindro de evaporación de 500 ml |
| RV 10.403 | NS 24/29 Cilindro de evaporación de 1500 ml |
| RV 10.2020 | NS 29/42 Cilindro de evaporación de 500 ml |
| RV 10.2021 | NS 29/42 Cilindro de evaporación de 1500 ml |
| RV 10.2022 | NS 24/40 Cilindro de evaporación de 500 ml |
| RV 10.2023 | NS 24/40 Cilindro de evaporación de 1500 ml |

| | |
|------------|--------------------------|
| RV 10.500 | NS 29/32 Freno de espuma |
| RV 10.501 | NS 24/29 Freno de espuma |
| RV 10.2024 | NS 29/42 Freno de espuma |
| RV 10.2025 | NS 24/40 Freno de espuma |



| | |
|------------|---|
| RV 10.600 | NS 29/32 Espiral de destilación con 6 manguitos de destilación |
| RV 10.601 | NS 29/32 Espiral de destilación con 12 manguitos de destilación |
| RV 10.602 | NS 29/32 Espiral de destilación con 20 manguitos de destilación |
| RV 10.603 | NS 24/29 Espiral de destilación con 6 manguitos de destilación |
| RV 10.604 | NS 24/29 Espiral de destilación con 12 manguitos de destilación |
| RV 10.605 | NS 24/29 Espiral de destilación con 20 manguitos de destilación |
| RV 10.2026 | NS 29/42 Espiral de destilación con 6 manguitos de destilación |
| RV 10.2027 | NS 29/42 Espiral de destilación con 12 manguitos de destilación |
| RV 10.2028 | NS 29/42 Espiral de destilación con 20 manguitos de destilación |
| RV 10.2029 | NS 24/40 Espiral de destilación con 6 manguitos de destilación |
| RV 10.2030 | NS 24/40 Espiral de destilación con 12 manguitos de destilación |
| RV 10.2031 | NS 24/40 Espiral de destilación con 20 manguitos de destilación |
| RV 10.610 | Manguito de destilación 20 ml |



| | |
|------------|--|
| RV 10.606 | NS 29/32 Espiral de destilación con 5 matraces de 50 ml |
| RV 10.607 | NS 29/32 Espiral de destilación con 5 matraces de 100 ml |
| RV 10.608 | NS 24/29 Espiral de destilación con 5 matraces de 50 ml |
| RV 10.609 | NS 24/29 Espiral de destilación con 5 matraces de 100 ml |
| RV 10.2032 | NS 29/42 Espiral de destilación con 5 matraces de 50 ml |
| RV 10.2033 | NS 29/42 Espiral de destilación con 5 matraces de 100 ml |
| RV 10.2034 | NS 24/40 Espiral de destilación con 5 matraces de 50 ml |
| RV 10.2035 | NS 24/40 Espiral de destilación con 5 matraces de 100 ml |



| | |
|------------|------------------|
| RV 10.3000 | Placa de montaje |
|------------|------------------|



| | |
|------------|----------------------|
| RV 10.8001 | Junta, PTFE compound |
|------------|----------------------|

| | |
|--------|-------|
| PC 1.1 | Cable |
|--------|-------|

Labworldsoft®

Códigos de error

Un fallo durante el funcionamiento se muestra en la pantalla mediante un mensaje de error (solo RV 10 digital).

Tras aparecer un mensaje de error grave, el elevador se desplaza a la posición final superior y el manejo del aparato está bloqueado. El elevador puede seguir utilizándose.

Proceda, entonces, de la siguiente manera:

- ☞ Apague el aparato desde el interruptor
- ☞ Tome las medidas correctivas correspondientes
- ☞ Vuelva a encender el aparato

| Códigos de error | Resultado | Causa | Corrección |
|------------------|--|---|--|
| E01 | No hay rotación o es muy reducida | Rotura del cable Carga demasiado grande Motor bloqueado | Reduzca la cantidad de llenado en el matraz de evaporación |
| E02 | No hay comunicación con el baño calefactor | Interfaz tapada o sucia | Compruebe o limpie la interfaz. |

Si el error no se puede eliminar mediante las medidas descritas:

- diríjase a la Sección de servicio técnico **IKA®**,
- envíe el aparato junto con una breve descripción del fallo.

Datos técnicos

| | | <i>solo RV 10 basic</i> | | <i>solo RV 10 digital</i> |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Intervalo de tensión de servicio | Vac | | 100 - 230 + 10% | |
| Tensión nominal | Vac | | 100 - 230 | |
| Frecuencia | Hz | | 50 / 60 | |
| Rendimiento de la conexión sin baño calefactor | W | | 75 | |
| Rendimiento de la conexión en funcionamiento "stand by" | W | | 3,3 | |
| Velocidad | rpm | | 20-280 | |
| Indicador de la velocidad | | | digital | |
| Pantalla de dimensiones del área de visibilidad (An x Al) | mm | | 48 x 35 | |
| Indicador de la pantalla | | | indicador de 7 segmentos | |
| Multilingüe | | | - | |
| Marcha a la derecha y a la izquierda / funcionamiento a intervalos | | | si | |
| Arranque suave | | | si | |
| Elevador | | | automático | |
| Velocidad de carrera | mm/s | | 50 | |
| Carrera | mm | | 140 | |
| Ajuste del tope final inferior | | | 60 mm, sin contacto | |
| Inclinación regulable del cabezal | | | 0° - 45° | |
| Temporizador | min | | 1-199 minutos | |
| Intervalo | sek | | 1-60 | |
| Controlador de vacío integrado | | | - | |
| Interfaz | | - | | RS 232 |
| Programación de la rampa | | - | | con el accesorio labworldsoft |
| Procesos de destilación programables | | - | | con el accesorio labworldsoft |
| Control remoto | | - | | con el accesorio labworldsoft |
| Superficie de refrigeración (Standardkühler RV 10.1,10.10,10.2,10.20) | cm ² | | 1200 | |
| Fusible | | | 2xT1, 6A 250V 5x20 | |
| Duración de conexión permisible | % | | 100 | |
| Temperatura ambiente permisible | °C | | 5-40 | |
| Humedad permisible | % | | 80 | |
| Grado de protección según DIN EN 60529 | | | IP 20 | |
| Clase de protección | | | I | |
| Categoría de sobretensión | | | II | |
| Grado de ensuciamiento | | | 2 | |
| Peso (sin equipo de vidrio; sin baño calefactor) | kg | 16,8 | | 17,5 |
| Abmessung (B x T x H) | mm | | 500 x 410 x 430 | |
| Altitud geográfica de servicio | m | | max. 2000 sobre el nivel del mar | |

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas!

Tabla de disolvente (selección)

| Disolventes | Fórmula | Presión para punto de ebullición a 40 °C en mbar | Disolventes | Fórmula | Presión para punto de ebullición a 40 °C en mbar |
|------------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
| Acetic acid | C2H4O2 | 44 | Ethylacetate | C4H8O2 | 240 |
| Acetone | C3H6O | 556 | Ethylmethylketone | C4H8O | 243 |
| Acetonitrile | C2H3N | 226 | Heptane | C7H16 | 120 |
| N-Amylalcohol, | C5H12O | 11 | Hexane | C6H14 | 335 |
| n-Pentanol | | | Isopropylalcohol | C3H8O | 137 |
| n-Butanol | C4H10 | 25 | Isoamylalcohol, | C5H12O | 14 |
| tert. Butanol, | C4H10O | 130 | 3-Methyl-1-Butanol | | |
| 2-Methyl-2-Propanol | | | Methanol | CH4O | 337 |
| Butylacetate | C6H12O2 | 39 | Pentane | C5H12 | atm.press. |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | 36 | n-Propylalcohol | C3H8O | 67 |
| Chloroform | CHCl3 | 474 | Pentachloroethane | C2HCl5 | 13 |
| Cyclohexane | C6H12 | 235 | 1,1,2,2,-Tetrachloroethane | C2H2Cl4 | 35 |
| Dichloromethane, | CH2Cl2 | atm.press. | 1,1,1,-Trichloroethane | C2H3Cl3 | 300 |
| Methylenechloride | | | Tetrachloroethylene | C2Cl4 | 53 |
| Diethylether | C4H10O | atm.press. | Tetrachloromethane | CCl4 | 271 |
| 1,2-Dichloroethylene (trans) | C2H2Cl2 | 751 | Tetrahydrofurane (THF) | C4H8O | 357 |
| Diisopropylether | C6H14O | 375 | Toluene | C7H8 | 77 |
| Dioxane | C4H8O2 | 107 | Trichloroethylene | C2HCl3 | 183 |
| Dimethylformamide (DMF) | C3H7NO | 11 | Water | H2O | 72 |
| Ethanol | C2H6O | 175 | Xylene | C8H10 | 25 |

Содержание

Страница

| | |
|---|----|
| Декларация о соответствии стандартам ЕС | 3 |
| Условные обозначения | 66 |
| Гарантия | 66 |
| Указания по технике безопасности | 67 |
| Использование по назначению | 68 |
| Распаковка | 69 |
| Важные замечания | 69 |
| Размещение | 70 |
| Привод RV 10 basic/digital | |
| Нагревательная баня | |
| Стеклянная посуда | |
| Система шлангов | |
| Интерфейсы и выходы | 74 |
| Ввод в эксплуатацию | 75 |
| Техобслуживание и чистка | 76 |
| Принадлежности | 77 |
| Коды ошибок | 79 |
| Технические данные | 80 |
| Таблица растворителей (выбор) | 80 |

Условные обозначения



Общее указание на опасность



Опасность получения ожогов!

Гарантия

В соответствии с условиями продажи и поставки **IKA®** срок гарантии составляет 24 месяца. При наступлении гарантийного случая обращайтесь к дилеру. Можно также отправить прибор с приложением платежных документов и указанием причины рекламации непосредственно на наш завод. Расходы по перевозке берет на себя покупатель.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся детали, случаи ненадлежащего обращения, недостаточного ухода и обслуживания, не соответствующего указаниям настоящей инструкции по эксплуатации.

Указания по технике безопасности

Для вашей защиты



• Перед вводом в эксплуатацию полностью прочтайте инструкцию по эксплуатации и соблюдайте указания по технике безопасности.

- Храните инструкцию по эксплуатации в доступном для всех месте.
- Следите за тем, чтобы с прибором работал только обученный персонал.
- Соблюдайте указания по технике безопасности, директивы, предписания по охране труда и предотвращению несчастных случаев. **В частности при работе под вакуумом!**
- Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с классом опасности обрабатываемой среды. В противном случае возникает опасность вследствие:
 - разрыгивания жидкостей;
 - захвата частей тела, волос, одежды и украшений;
 - травм из-за боя стекла.
- Учитывайте опасности для пользователя, возникающие при контакте со средами, например, ядовитыми жидкостями, газами, туманом, парами, пылью или биологическими или микробиологическими веществами, либо при их вдыхании.
- Установите прибор на ровной, устойчивой, чистой, нескользящей, сухой и огнестойкой поверхности.
- Следите за наличием достаточного места над прибором, так как стеклянная посуда в сборе может превышать высоту прибора.
- Перед каждым использованием проверяйте прибор, принадлежности и особенно стеклянные части на наличие повреждений. Не используйте поврежденные детали.
- Следите за тем, чтобы стеклянная посуда в сборе не имела внутренних напряжений! Опасность растрескивания вследствие:
 - напряжений из-за неправильной сборки;
 - механических воздействий извне;
 - локальных температурных пиков.
- Следите за тем, чтобы прибор при вибрациях или дисбалансе оставался неподвижным.
- Учитывайте опасность, исходящую от:
 - воспламеняющихся материалов;
 - горючих сред с низкой температурой кипения.



• **Внимание!** Данный прибор предназначен только для обработки или нагрева сред с температурой воспламенения выше установленного предела максимальной температуры нагревательной бани.

- Заданный предел максимально допустимой температуры нагревательной бани должен быть не менее чем на 25 °C ниже точки воспламенения используемой среды.
- **Запрещается** эксплуатировать прибор во взрывоопасной атмосфере, с опасными веществами и под водой.
 - Допускается обработка только материалов, не имеющих опасной реакции на прилагаемую при обработке энергию. Это относится и к другим видам энергии, например, к световому излучению.
 - Работы с прибором разрешается выполнять только в контролируемом режиме.
 - Работа с избыточным давлением запрещена (давление охлаждающей воды см. в главе «Технические данные»).
 - Не закрывайте вентиляционные отверстия для охлаждения прибора.
 - Нельзя исключить потенциально опасного электростатического взаимодействия между средой и узлом привода.
 - Прибор не предназначен для ручного режима работы.
 - Безопасная работа обеспечивается только при использовании принадлежностей, описанных в главе «Принадлежности».
 - Соблюдайте инструкцию по эксплуатации нагревательной бани HB 10.
 - Соблюдайте инструкцию по эксплуатации принадлежностей, например, вакуумного насоса.
 - Проложите выход вакуумного насоса со стороны нагнетания в вытяжной шкаф.
 - Используйте защитный колпак HB 10.2 или экран HB 10.1, защищающий от брызг.
 - Эксплуатируйте прибор только при закрытом со всех сторон вытяжном шкафу или аналогичных предохранительных устройствах.

• Количество и тип дистиллята должны соответствовать размеру дистилляционного оборудования. Охладитель должен обладать достаточной эффективностью. Контролируйте расход охлаждающего средства на выходе охладителя.

- При работе под нормальным давлением (например, открытый выход охладителя) стеклянная посуда в сборе должна всегда проветриваться во избежание повышения давления.
- Следите за тем, чтобы газы, пары или взвешенные вещества в опасной концентрации могли выходить через открытый выход охладителя. Убедитесь, что опасность, например, из-за подключенных охлаждаемых ловушек, газопромывных склянок или работающей вытяжки, исключена.
- Не нагревайте вакуумированные стеклянные сосуды с одной стороны. Во время фазы нагрева испарительная колба должна вращаться.
- Стеклянная посуда рассчитана на работу с вакуумом до 1 мбар. Перед началом нагрева выполните вакуумирование оборудования (см. главу «Ввод в эксплуатацию»). Проветривайте оборудование снова только после охлаждения. Неконденсированные пары должны быть конденсированы или безопасно отведены. Если существует опасность разложения остатка дистилляции в присутствии кислорода, для уменьшения давления разрешается подавать только инертный газ.

• **Внимание!** Не допускайте образования пероксидов. В остатках после дистилляции и выпаривания могут накапливаться и взрывообразно разлагаться неорганические пероксиды!

Храните жидкости, склонные к образованию неорганических пероксидов, в защищенном от попадания света, в частности ультрафиолетового излучения, месте и перед дистилляцией и выпариванием проверяйте их на наличие пероксидов. Имеющиеся пероксиды необходимо удалить. К образованию пероксидов склонны многочисленные органические соединения, например, декалин, диэтиловый эфир, диоксан, тетрагидрофуран, а также ненасыщенные углеводороды, как-то: тетралин, диены, кумол, а также альдегиды, кетоны и растворы этих веществ.

• **Опасность получения ожогов!** Нагревательная баня, теплопередающая среда, а также испарительная колба и стеклянная посуда в сборе могут нагреваться во время работы и оставаться горячими в течение длительного времени после ее завершения! Перед продолжением работ на приборе дайте компонентам охладиться.

• **Внимание!** Не допускайте задержки кипения. Нагрев испарительной колбы в нагревательной бане без подключения ротационного привода запрещен! Если внезапное вспенивание или фумигация свидетельствуют о начале разложения содержимого колбы, немедленно выключите нагрев. Поднимите испарительную колбу из нагревательной бани при помощи подъемного устройства. Очистите опасную зону и предупредите находящихся поблизости людей!

• **Внимание!** Категорически запрещается эксплуатировать прибор с вращающейся испарительной колбой и поднятым подъемником. Включите прибор с низкой скоростью вращения и опустите испарительную колбу в нагревательную баню, затем увеличьте скорость вращения до нужного значения. В противном случае существует опасность выплескивания горячей теплопередающей среды!

• Установите скорость вращения привода таким образом, чтобы при вращении испарительной колбы в нагревательной бане не выплескивалась теплопередающая среда, при необходимости снова уменьшите скорость вращения.

• Во время работы не прикасайтесь к вращающимся частям прибора.

• Дисбаланс может привести к неконтролируемому резонансному поведению прибора или конструкции. Стеклянное оборудование может быть повреждено или разбито. При дисбалансе или необычных шумах немедленно выключите прибор или уменьшите скорость вращения.

• После исчезновения питания в стеклянной посуде возможно возникновение пониженного давления!

• После прерывания подачи тока прибор при возобновлении подачи автоматически не запускается.

• Полное обесточивание прибора производится только с помощью выключателя или путем извлечения вилки кабеля питания или вилки прибора из розетки электрической сети.

• К розетке для кабеля сетевого питания должен обеспечиваться легкий доступ.

Устройство аварийного подъема

При выключении прибора или обесточивании включается внутреннее устройство аварийного подъема, которое поднимает испарительную колбу из нагревательной бани.

Устройство аварийного подъема в обесточенном состоянии рассчитано на максимальный общий вес (стеклянная посуда плюс растворитель) 3,1 кг.

Пример расчета максимального веса при использовании вертикальной стеклянной посуды с колбой объемом 1 литр:

Охладитель + приемная колба + испарительная колба + мелкие детали =
1200 г + 400 г + 280 г + 100 г = 1980 г

Максимальный вес растворителя = 3100 г – 1980 г = 1320 г

При большем весе аварийный подъем может не обеспечиваться, что обусловлено конструкцией!

При использовании охладителей других типов, например, сухоледного или высокоэффективного охладителя, а также при использовании распределителей для повторной дистилляции со съемным охладителем может потребоваться уменьшение веса в соответствии с добавочным весом этих стеклянных конструкций! Поэтому перед началом дистилляции проверьте, поднимается ли вверх нагруженный стеклянной посудой и дистиллятом подъемник в обесточенном состоянии.

Устройство аварийного подъема необходимо проверять ежедневно перед началом работы. Переместите подъемник в нижнее конечное положение с помощью мотора и нажмите кнопку питания «Power» на передней панели или включите главный сетевой выключатель

Для защиты прибора

- Данные напряжения на типовой табличке должны совпадать с параметрами сетевого напряжения.
- Розетка сети электропитания должна быть заземлена (должна иметь контакт защитного провода).
- Открывать прибор могут только квалифицированные специалисты.

ана задней правой стороне прибора с максимальным общим весом 3,1 кг.

➔ Испарительная колба поднимется из нагревательной бани.

При первом вводе в эксплуатацию, а также после длительного простоя выполните следующие действия: перед отключением сетевого напряжения несколько раз переместите подъемник в нижнее и верхнее конечные положения с помощью мотора и посредством нажатия функциональных кнопок подъемника.

Примечание: отключение и прекращение подачи сетевого напряжения осуществляется с задержкой по времени относительно отключения с помощью кнопки «Power» на передней панели.

Если устройство аварийного подъема не функционирует, обратитесь в сервисную службу компании **IKA®**.

Со стороны испарителя (испарительная колба плюс содержимое) максимально допустимый вес составляет 3,0 кг! При превышении этого веса существует опасность боя стекла паропроводной трубы!

Учитывайте, что в этом случае устройство аварийного подъема не функционирует. При большом весе всегда выполняйте работы с медленной скоростью вращения. Большой дисбаланс ведет к поломке паропроводной трубы!!

Использование по назначению

• Применение

Прибор в комбинации с рекомендованными компанией **IKA®** принадлежностями предназначен для:

- быстрой и щадящей дистилляции жидкостей;
- выпаривания растворов и суспензий;
- кристаллизации, синтеза или очистки химических продуктов тонкого органического синтеза;
- сушки порошков и гранулята;
- рециркуляции растворителей.

Способ эксплуатации: настольный прибор

• Область применения

- | | |
|---------------|---------------------|
| - Лаборатории | - Учебные заведения |
| - Аптеки | - Университеты |

Задача пользователя не гарантируется, если прибор эксплуатируется с принадлежностями, которые поставлены не производителем или не рекомендованы им, или если прибор эксплуатируется не в соответствии с назначением или вопреки данным производителя, или если на приборе или печатной плате третьим лицом проведены изменения.

Распаковка

• Распаковка

- Осторожно распакуйте прибор.
- При наличии повреждений немедленно выясните их причину (почтa, железная дорога или транспортное агентство).

• Комплект поставки

См. таблицу

| | Привод RV 10 basic | Привод RV 10 digital | Нагревательная баня HB 10 | Вертикальная стеклянная посуда RV 10.1 | Диагональная стеклянная посуда RV 10.10 покрытием | Диагональная стеклянная посуда RV 10.20 покрытием | Склянка Вульфа | Держатель | Фиксатор охладителя в сборе | Кольцевой гаечный ключ | Инструкция по эксплуатации |
|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--|---|---|----------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| RV 10 basic V | x | | x x | | | | x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 basic VC | x | | x | x | | | x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 basic D | x | | x | | x | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 basic DC | x | | x | | | x | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 digital V | | x x x | | | | | x x x | x x x | x x x | x x x | x |
| RV 10 digital VC | | x x | | x | | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 digital D | | x x | | | x | | x x | x x | x x | x x | x |
| RV 10 digital DC | | x x | | | | x x x x x x | | | | | |

Важные замечания

Дистилляция — это термический метод разделения жидких смесей путем их выпаривания и последующей конденсации; в основе метода лежит различие зависящих от давления точек кипения компонентов смесей.

Температура кипения уменьшается при понижении внешнего давления, поэтому работы, как правило, выполняются с уменьшенным давлением. Тем самым в нагревательной бане можно поддерживать постоянную температуру (например, 60 °C). С помощью вакуума устанавливается точка кипения при температуре пара прим. 40 °C. Температура охлаждающей воды для охладителя-конденсатора не должна превышать 20 °C (правило 60-40-20).

Для создания вакуума следует использовать стойкий к химическому воздействию мембранный насос с регулятором вакуума, который защищен от остатков растворителей посредством подключения склянки Вульфа и/или вакуумного сепаратора.

Использовать водоструйный насос для создания вакуума рекомендуется только ограниченно, так как при применении этих систем возможно загрязнение окружающей среды растворителями.

На производительность испарителя влияют скорость вращения, температура, размер колбы и давление в системе.

Оптимальная пропускная способность проточного охладителя составляет прим. 60%.

Это соответствует конденсации на прим. 2/3 охлаждающей спирали. При более высокой пропускной способности существует опасность вытяжки неконденсированных паров растворителя.

Прибор оснащен механизмом защиты хода колбы. После исчезновения питания в стеклянной посуде в сборе возможно создание вакуума, при повторном включении выполняется ее проветривание. При исчезновении питания испарительная колба автоматически поднимается из нагревательной бани при помощи встроенного газонаполненного амортизатора.

ВНИМАНИЕ! Устройство аварийного подъема необходимо проверять ежедневно перед началом работы. См. главу «Указания по технике безопасности», раздел «Устройство аварийного подъема»!

Размещение

Привод RV 10 basic/digital

Внимание! Откройте транспортировочное крепление (рис. 4a)!

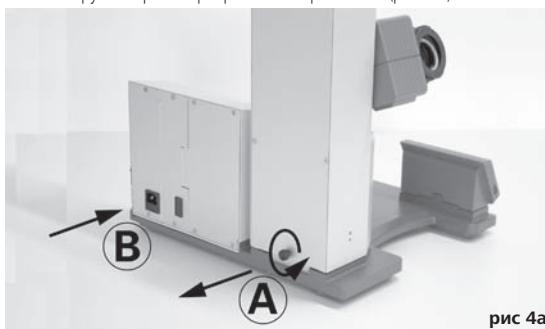


рис 4a

- ☞ Нажмите на подъемник рукой и удалите винт с накатанной головкой на обратной стороне прибора (A).
- ☞ После удаления транспортировочного крепления подъемник медленно перемещается в верхнее конечное положение. Длина хода составляет прим. 140 мм.
- ☞ Подключите прибор к источнику питания (B) с помощью входящего в комплект поставки кабеля сетевого питания.

Регулируемая ножка прибора (рис. 4b)

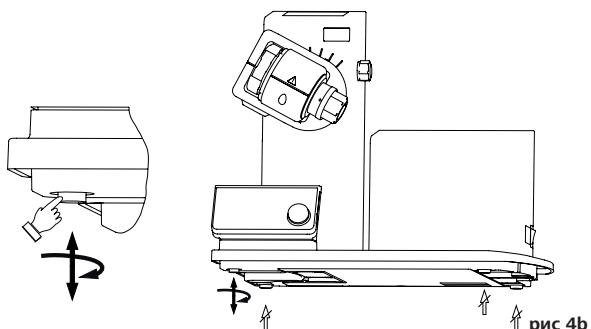


рис 4b

Монтаж склянки Вульфа (рис. 5)

- ☞ Смонтируйте соединительный элемент шланга (C) с левой стороны подъемника.
- ☞ Смонтируйте держатель (D) на соединительном элементе шланга (C).

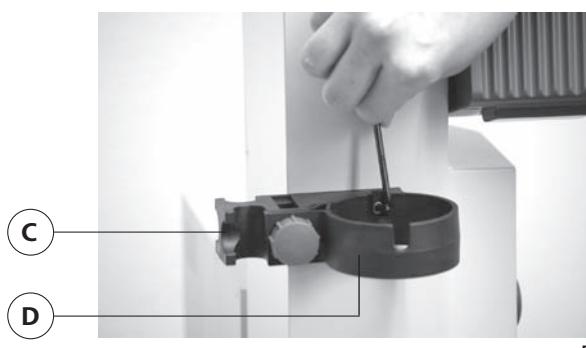


рис 5

- ☞ Вставьте склянку и смонтируйте входящие в комплект поставки штуцеры для подключения шлангов на склянке (рис. 6).



рис. 6

- ☞ Открутите зажимное приспособление для регулировки угла ротационного привода с правой стороны подъемника, повернув винт с грибком (E) против часовой стрелки (посредством легкого нажатия и одновременного поворота винт с грибком (E) можно выдвигать или задвигать).

- ☞ Установите привод на угол прим. 30° (рис. 7).

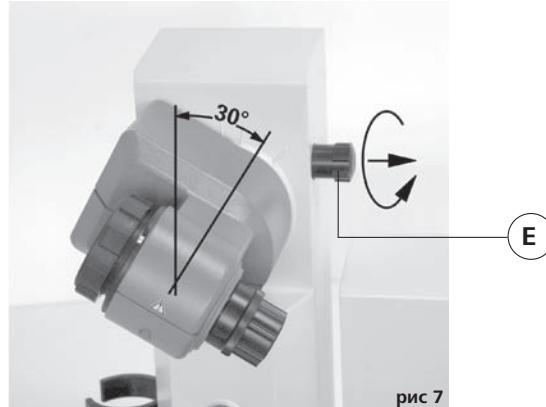


рис 7

- ☞ Затем зафиксируйте ротационный привод против проворачивания, затянув винт с грибком по часовой стрелке.

Нагревательная баня HB 10

Внимание! Соблюдайте инструкцию по эксплуатации нагревательной бани, глава «Ввод в эксплуатацию»!

- ☞ Установите нагревательную баню на место для установки ротационного привода и сдвиньте ее влево (рис. 8).



рис. 8

Примечание: обмен данными между узлом привода и нагревательной баней осуществляется при помощи инфракрасного интерфейса (F). Учитывайте, что обмен данными обеспечивается только при свободном, непрерывном пути светового луча!

Стеклянная посуда

- ☞ Откройте фиксатор паропроводной трубы (G), повернув его на 60° против часовой стрелки (рис. 9).


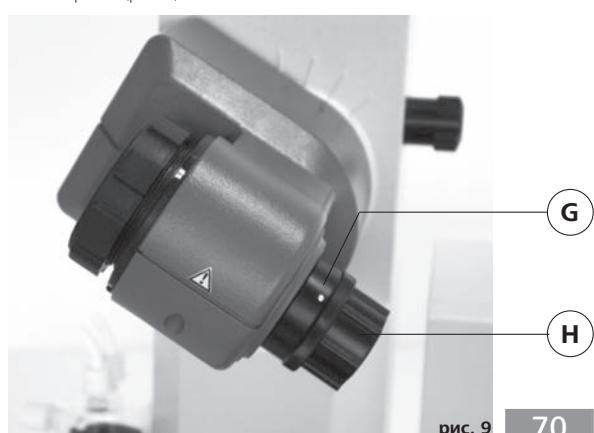


рис. 9

- ☞ Вставьте паропроводную трубку до упора.
- ☞ Затем заблокируйте этот фиксатор, повернув его на 60° по часовой стрелке (рис. 10).

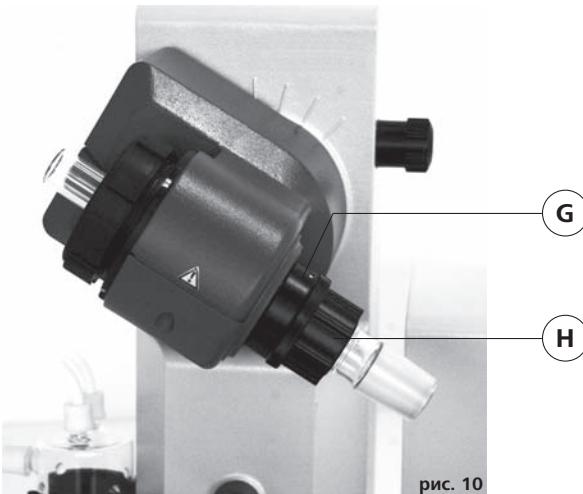

☞ Проверьте осевой фиксатор паропроводной трубы.

Отжимное приспособление

- Пластмассовая гайка (H) служит в качестве отжимного приспособления для плотно пригнанных соединений шлифа колбы (рис. 10).
- ☞ Держите фиксатор (G) и открутите пластмассовую гайку (H).
 - ☞ Для этого держите плотно пригнанную испарительную колбу и отверните пластмассовую гайку (H) до шейки испарительной колбы.

Примечание: перед вводом в эксплуатацию затяните пластмассовую гайку (H) вручную до отказа влево. При этом крепко держите фиксатор (G) паропроводной трубы.


Установка уплотнения охладителя

- ☞ Вставьте уплотнение охладителя RV 10.8001 в крепление охладителя и смонтируйте стеклянную посуду на приборе в соответствии с ее инструкцией по монтажу (рис. 11 а, б и с).




Первый ввод в эксплуатацию: монтаж уплотнения RV 10.8001

- ☞ Вставьте паропроводную трубку (1).
- ☞ Вставьте уплотнение RV 10.8001 (2).
- ☞ Установите охладитель (3a).
- ☞ Затяните накидную гайку вручную до отказа (3b).

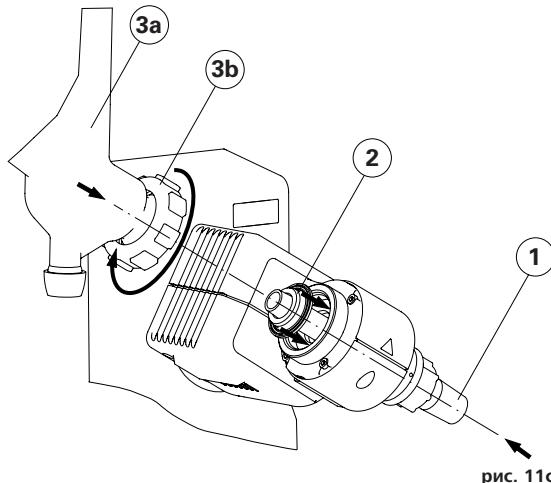


Монтаж фиксатора охладителя вертикальной стеклянной посуды

- ☞ Смонтируйте фиксатор охладителя в соответствии с рисунком (рис. 12).
- ☞ Смонтируйте пластины (I) с помощью винта с накатанной головкой (J).
- ☞ Установите ножку штатива (L) на пластины (I) и зафиксируйте ее гайкой (K).
- ☞ Установите резиновый защитный элемент (M).
- ☞ Закрепите липкую ленту (N) на ножке штатива (L).
- ☞ Зафиксируйте вертикальную стеклянную посуду с помощью липкой ленты (N).

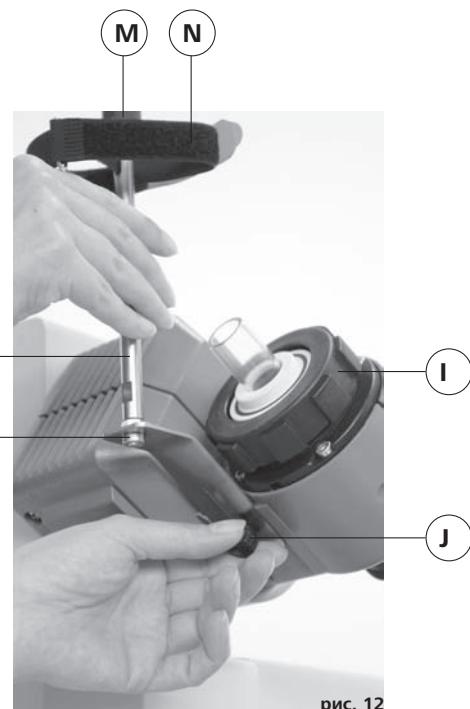

Монтаж стеклянной посуды

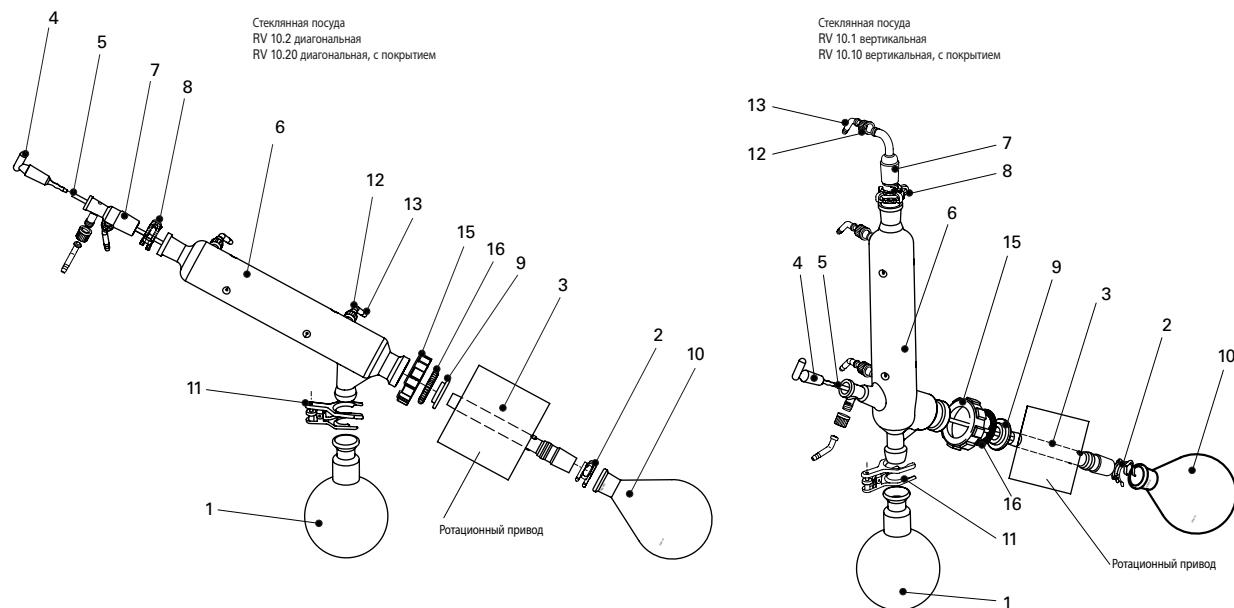

| Поз. | Наименование | Количество Диагональная стеклянная посуда | Количество Вертикальная стеклянная посуда |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Приемная колба | 1 | 1 |
| 2 | Зажим NS 29 | 1 | 1 |
| 3 | Паропроводная трубка | 1 | 1 |
| 4 | Запорный кран | 1 | 1 |
| 5 | Трубка | 1 | 1 |
| 6 | Охладитель | 1 диагональный охладитель | 1 вертикальный охладитель |
| 7 | Подсоединение | 1 входная гильза | 1 акуумное соединение |
| 8 | Зажим NS 29 | 1 | 1 |
| 9 | Уплотнение RV 10.8001 | 1 | 1 |
| 10 | Испарительная колба объемом 1000 мл | 1 | 1 |
| 11 | Шарнирный хомут RV 05.10 | 1 | 1 |
| 12 | Винтовой колпачок | 4 | 4 |
| 13 | Штуцер для подключения шланга | 4 | 4 |
| 15 | Конгрейка | 1 | 1 |
| 16 | Пружинное кольцо | 1 | 1 |

Демонтаж охладителя

- ☞ Используйте входящий в комплект поставки кольцевой гаечный ключ для откручивания плотно пригнанных накидных гаек.
- ☞ Открутите накидную гайку, повернув ее против часовой стрелки.
- ☞ Отклейте липкую ленту.



рис. 13

Описание специального охладителя

- **Вертикальный высокоеффективный охладитель RV 10.3 с распределителем**
Вертикальный высокоеффективный охладитель с двойной рубашкой обеспечивает более эффективную конденсацию.
Также поставляется в исполнении с покрытием (RV 10.30).

- **Сухоледный охладитель RV 10.4**
Сухоледный охладитель для дистилляции низкокипящих растворителей.
Охлаждение сухим льдом, охлаждающая вода не требуется, максимальная конденсация за счет низких температур.
Также поставляется в исполнении с покрытием (RV 10.40).
(Не используется в автоматическом режиме прибора RV10 control).

- **Вертикальный охладитель RV 10.5 с распределителем и запорным вентилем для повторной дистилляции**
Также поставляется в исполнении с покрытием (RV 10.50).

- **Вертикальный высокоеффективный охладитель RV 10.6 с распределителем и запорным вентилем для повторной дистилляции**
Вертикальный высокоеффективный охладитель с двойной рубашкой обеспечивает более эффективную повторную дистилляцию.
Также поставляется в исполнении с покрытием (RV 10.60).

Система шлангов

- ☞ Подсоедините шланги для воды к охладителю по принципу противотока (рис. 14).
- ☞ Проложите вакуумные соединения к охладителю, склянке Вульфа, регулятору вакуума с вентилем и вакуумному насосу.
- ☞ Для уменьшения потерь растворителя вследствие отсоса всегда подсоединяйте вакуумный шланг к охладителю в наивысшей точке.
- ☞ Используйте стандартные лабораторные вакуумные шланги с внутренним диаметром 8 мм и толщиной стенок 5 мм (см. главу «Принадлежности»).

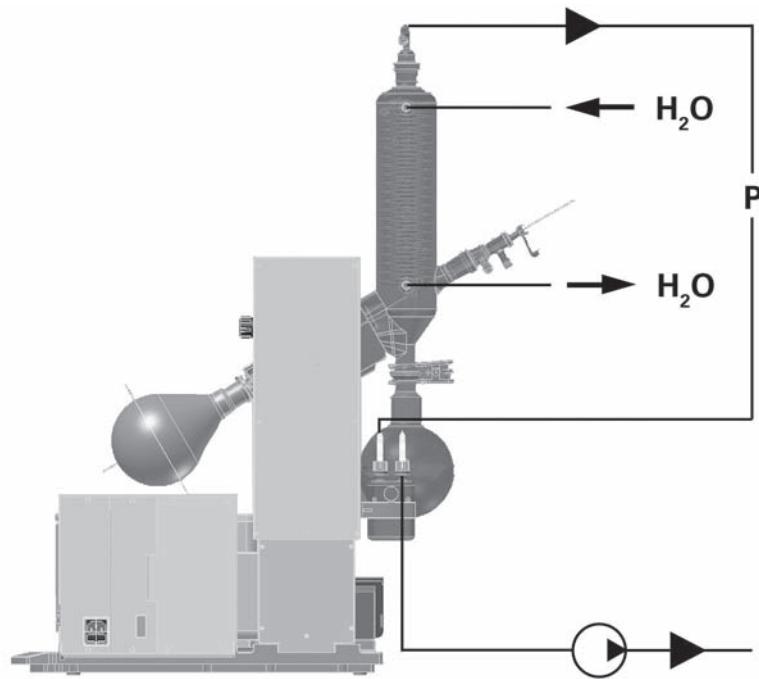


рис. 14

Интерфейсы и выходы

Передача данных

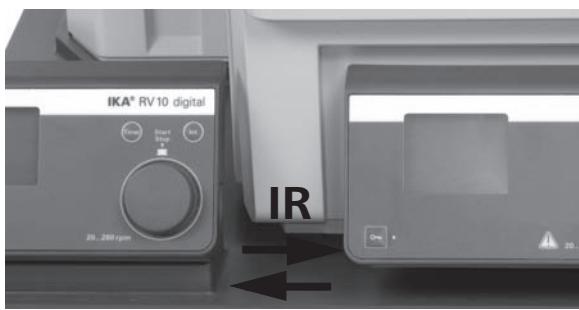


рис. 15

HB 10

Нагревательная баня передает данные через ИК-интерфейсы. Они расположены с левой стороны дисплея нагревательной бани или с правой стороны дисплея узла привода. Не помещайте какие-либо предметы между двумя панелями управления во избежание образования помех при передаче данных (рис. 15)!

RV10 digital

Интерфейс RS 232 на задней стороне прибора, оснащенный 9-контактным разъемом SUB-D, можно подсоединять к ПК. Контактам назначены последовательные сигналы. С помощью лабораторного программного обеспечения labworldsoft прибором можно управлять дистанционно.

Примечание: соблюдайте требования к системе, а также указания инструкции по эксплуатации и справочную информацию программного обеспечения.

Последовательный интерфейс RS 232 (V24)

Конфигурация

- Функцией каналов интерфейса является передача между прибором и системой автоматизации выбранных сигналов, спецификация которых приводится в стандарте EIA RS232 C в соответствии со стандартом DIN 66 020, часть 1.
- На электрические свойства каналов интерфейса и распределение состояния сигналов распространяется стандарт RS 232 C в соответствии со стандартом DIN 66 259, часть 1.
- Способ передачи: асинхронная передача сигналов в режиме «старт-стоп».
- Тип передачи: полный дуплекс.
- Формат символов: кодирование символов согласно формату данных, установленному стандартом DIN 66 022 для режима «старт-стоп». 1 стартовый бит; 7 бит символа; 1 бит четности (четный = Even); 1 стоповый бит.
- Скорость передачи: 9600 бит/с.
- Управление потоком данных: нет.
- Процедура доступа: передача данных с прибора на компьютер осуществляется только по запросу компьютера.

Синтаксис и формат команд

Для команд действительны следующие положения:

- Команды отправляются только с компьютера (ведущее устройство) на прибор (ведомое устройство).
- Передача данных с прибора выполняется исключительно по запросу компьютера. Сообщения об ошибках также не могут спонтанно отправляться с прибора на компьютер (система автоматизации).
- Команды передаются заглавными буквами.
- Команды и параметры, а также последовательно передаваемые параметры разделяются по меньшей мере одним пробелом (код: hex 0x20).

Кабель PC 1.1 (рис. 16)

Требуется для соединения 9-контактного разъема с ПК.

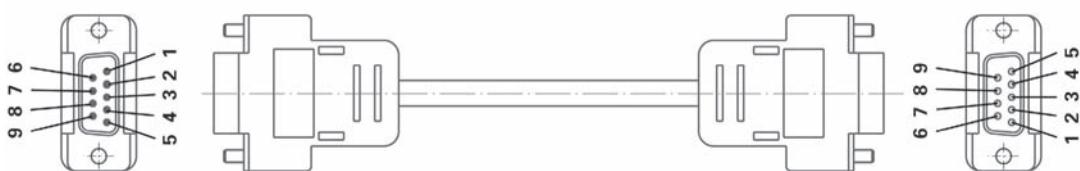


рис. 16

- Каждая отдельная команда (в том числе параметр и данные) и каждый ответ заключаются в последовательности «Пусто Перевод каретки Пусто Перевод строки» (код: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x0A) и состоят не более чем из 80 символов.
- Десятичным разделителем в числе с плавающей запятой является точка (код: hex 0x2E).

Упомянутые выше модели всецело соответствуют рекомендациям комиссии NAMUR (Комиссия по стандартизации контрольно-измерительной техники в химической промышленности). Рекомендации NAMUR по изготовлению электрических разъемных соединений для передачи аналоговых и цифровых сигналов на отдельные лабораторные контрольно-измерительные устройства, редакция 1.1).

Команды NAMUR и дополнительные команды, специфические для IKA®, служат только как команды низкого уровня для связи между прибором и ПК. При наличии соответствующего терминала и программы связи эти команды могут передаваться напрямую на прибор. Labworldsoft — это удобный пакет программ IKA®, работающих в среде MS Windows и предназначенных для управления прибором и приема данных с прибора, а также для графического представления, например графических характеристик скорости вращения.

Далее приводится обзор команд (NAMUR), воспринимаемых контрольными устройствами IKA®.

Используемые сокращения:

| | | |
|-----|------|--|
| X,y | = | параметр нумерации (целое число) |
| m | = | значение переменной, целое число |
| n | = | значение переменной, число с плавающей запятой |
| X | = 4 | Скорость вращения |
| X | = 60 | Интервальное время (1-60 секунд, 1 <= m >= 60) |
| X | = 61 | Таймер (1-199 минут, 1 <= m >= 199) |
| X | = 62 | Направление подъемника (m=2-> подъемник вверх, m=1-> подъемник вниз) |

| Команды NAMUR | Функция |
|------------------|--|
| IN_NAME | Запрос обозначения |
| IN_PV_X | Считывание фактического значения |
| X = 4 | |
| IN_SOFTWARE | Запрос идентификационного номера, даты и версии ПО |
| IN_SP_X | Считывание установленного заданного значения |
| X = 4 | |
| OUT_SP_X m | Установка заданного значения на m |
| X = 1,60,61,62 | |
| RESET | Переключение на нормальный режим работы |
| START_X | Включение (дистанционной) функции прибора |
| X = 4,60,61,62 | |
| STATUS | Вывод состояния 0:ручной режим, без неисправностей 1:запуск автоматического режима (без неисправностей) ERROR z (номер ошибки из см. в таблице) |
| STOP_X | Выключение функции прибора. Переменная, заданная командой OUT_SP_X, сохраняется. |
| X = 1,60, 61, 62 | |

Ввод в эксплуатацию



Прибор готов к эксплуатации после вставки сетевого штекера в розетку.

Сетевой выключатель (рис. 17)

- ☞ Включите прибор с правой стороны.
- ☞ Функции прибора активированы.



рис. 17

Функциональные кнопки (см. страницу 4)

• Кнопка питания «Power» (1)

- ☞ Один раз нажмите кнопку питания «Power»
- ☞ Режим ожидания
- ☞ Снова нажмите кнопку питания «Power».
- ☞ Функции прибора снова активированы.

Индикация «Версия ПО» изменяется на индикацию «Параметры».

Примечание: прибор необходимо сначала включить с помощью сетевого выключателя, расположенного с правой стороны прибора.

Примечание: прибор обесточен только после выключения с помощью сетевого выключателя (правая сторона прибора)!

• Кнопка положения подъемника «▲» (2)

- ☞ Нажмите кнопку «▲», подъемник перемещается вверх.
- ☞ Отпустите кнопку «▲», подъемник останавливается и остается в этом положении.

• Кнопка положения подъемника «▼» (3)

- ☞ Нажмите кнопку «▼», подъемник перемещается вниз.
- ☞ Отпустите кнопку «▼», подъемник останавливается и остается в этом положении.

• Поворотная кнопка (4)

Установка скорости вращения

- ☞ Поверните поворотную кнопку
- ☞ Установка скорости вращения
Точность установки скорости вращения: + 5 об/мин
Диапазон скорости вращения 20-270 об/мин

Примечание: при выборе скорости вращения > 100 об/мин автоматически активируется плавный пуск.

Пуск/останов ротационного привода

- ☞ Нажмите поворотную кнопку
- ☞ Пуск ротационного привода
- ☞ Снова нажмите поворотную кнопку
- ☞ Останов ротационного привода

• Кнопка «Таймер» (5)

- ☞ Нажмите кнопку «Таймер»
- ☞ На дисплее появится блок таймера, индикатор «ТАЙМЕР» мигает.
- ☞ Установите заданное значение «Таймер» с помощью поворотной кнопки путем поворота (от 1 до 199 минут).
- ☞ Сохраните заданное значение «Таймер», повторно нажав кнопку «Таймер».
- ☞ Запуск функции «Таймер»
 - Автоматически во время работы ротационного привода
 - Запуск ротационного привода

Примечание: по истечении времени таймера звучит акустический сигнал, вращение завершается, и подъемник перемещается вверх.

☞ На дисплее появляется ранее сохраненное значение

☞ Для деактивации таймера установите заданное значение «0»

• Кнопка «Инт» (6)

Интервальный цикл для правого/левого вращения (перемена направления вращения) испарительной колбы в секундах.

☞ Нажмите кнопку «Инт»

☞ На дисплее появится блок интервала, индикатор «ИНТ» мигает.

☞ Установите заданное значение «Инт» с помощью поворотной кнопки путем поворота (от 1 до 60 секунд).

☞ Запуск функции «Инт»

- Автоматически во время работы ротационного привода
- Запуск ротационного привода

Примечание: в интервальном режиме работы максимальная скорость вращения ограничена 200 об/мин.

☞ Сохраните заданное значение «Инт», повторно нажав кнопку «Инт»

☞ Для деактивации интервала установите заданное значение «0»

Дисплей (см. страницу 4)

• Индикатор «REMOTE» (Дистанционный) (10)

(только в приборе RV 10 digital)

Дистанционное управление с помощью ПК в комбинации с ПО labworldsoft активно.

• Индикатор «888 об/мин» (20)

Индикация текущей заданной или фактической скорости вращения в оборотах в минуту [об/мин].

При включении прибора на дисплее появляется последнее выбранное заданное значение скорости вращения.

• Индикатор (30)

Ротационный привод работает.

• Индикатор «ТАЙМЕР» (40)

Таймер активен.

Индикация оставшегося времени дистилляции в минутах [мин].

Примечание: в приборе RV 10 digital с помощью ПО labworldsoft после истечения времени таймера можно дополнительно активировать отключение нагревательной бани.

• Индикатор «ИНТ» (50)

Интервальный режим работы активирован.

• Индикатор «E01» (20)

--- Не изображен на рисунке ---

Коды ошибок см. в главе «Коды ошибок».

Регулировка нижнего концевого упора

Внимание! В зависимости от размера колбы, угла установки ротационного привода, а также положения нагревательной бани и подъемника испарительная колба может подниматься на нагревательной бане. **Опасность боя стекла!** Установите ограничение для нижнего положения подъемника с помощью регулируемого концевого упора.

☞ Нажмите кнопку «▼» до тех пор, пока подъемник не достигнет нужного положения.

Примечание: испарительная колба должна быть на 2/3 погружена в нагревательную баню.

☞ Для перемещения упора (Q) нажмите центральную кнопку (R) на передней стороне подъемника (рис. 18).

☞ Установите упор (Q) в нужное положение (рис. 19).

☞ Нажмите кнопку «▲» до тех пор, пока подъемник не достигнет верхнего концевого упора.

Примечание: путь ограничен диапазоном 0-6 см.

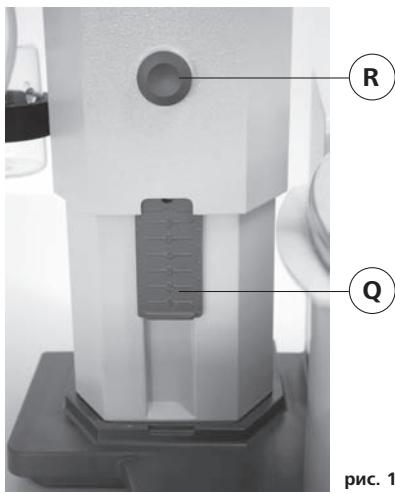


рис. 18



рис. 19

- ☞ До создания вакуума испарительную колбу также можно заполнить вручную.

Испарительную колбу можно заполнять только на половину ее объема.

Примечание. Внимание! Максимально допустимый вес (испарительная колба плюс содержимое) составляет 3 кг.



рис. 20

Установка нагревательной бани

Соблюдайте также инструкцию по эксплуатации нагревательной бани IKA® HB 10!

- ☞ Переместите подъемник в нижнее положение и проверьте положение нагревательной бани относительно положения испарительной колбы. При использовании больших испарительных колб (объемом 2 или 3 литра) или в зависимости от установленного угла ротационного привода нагревательную баню можно сместить на 50 мм вправо.
- ☞ Заполните нагревательную баню теплопередающей средой так, чтобы испарительная колба на 2/3 была погружена в теплопередающую среду.
- ☞ Включите ротационный привод и медленно увеличивайте скорость вращения.

Примечание: не допускайте образования волн.

- ☞ Включите нагревательную баню с помощью главного выключателя.

Примечание: не допускайте возникновения напряжений стеклянной посуды из-за различных температур испарительной колбы и нагревательной бани при опускании испарительной колбы в нагревательную баню!

Примечание: при использовании неоригинальных принадлежностей, поставляемых не компанией IKA®, смещения нагревательной бани на 50 мм будет недостаточно, в частности при использовании испарительной колбы объемом 3 л и пеногасителя.

Используйте навесную пластину IKA® RV 10.3000 для увеличения диапазона смещения нагревательной бани на 150 мм.

Проверка функции отключения при достижении концевого упора:

- ☞ Переместите подъемник вниз посредством длительного нажатия кнопки «▼».
- ☞ Привод автоматически отключается при достижении установленного нижнего конечного положения.
- ☞ Снова переместите привод в верхнее положение.

Для включения устройства аварийного подъема подъемника после длительного простоя перед началом дистилляции несколько раз переместите подъемник в крайнее нижнее или крайнее верхнее конечное положение с помощью мотора (см. главу «Указания по технике безопасности», раздел «Устройство аварийного подъема»).

Заполнение испарительной колбы

Перед заполнением испарительной колбы стеклянное оборудование устанавливается на заданное давление с помощью регулятора вакуума.

- ☞ Заполните испарительную колбу через подающий трубопровод.
- ☞ В связи с наличием вакуума растворитель всасывается в испарительную колбу. Благодаря этому потери растворителя вследствие отсоса можно свести к минимуму.

Техобслуживание и чистка

Прибор не требует технического обслуживания. Он подвержен лишь естественному старению деталей и их отказу со статистически закономерной частотой.

Уплотнение охладителя для стекла необходимо регулярно проверять и при необходимости заменять.

 →  Для проведения чистки извлеките сетевой штекер из розетки.

Для чистки прибора используйте исключительно воду, содержащую поверхностно-активные моющие вещества, или, при сильном загрязнении, изопропиловый спирт.

Устройство аварийного подъема

Устройство аварийного подъема необходимо проверять ежедневно перед началом работы!

После длительного простоя (прим. четыре недели) перед началом дистилляции несколько раз переместите подъемник в крайнее нижнее или крайнее верхнее конечное положение с помощью мотора (см. главу «Указания по технике безопасности», раздел «Устройство аварийного подъема»)! Если устройство аварийного подъема не функционирует, обратитесь в сервисную службу компании IKA®.

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- тип прибора;
- серийный номер прибора (указан на типовой табличке);
- номер позиции и обозначение запчасти, см. рисунки и список запчастей на сайте www.ika.com.

В случае ремонта

Для ремонта прибор должен быть очищен и освобожден от вредных для здоровья веществ. Используйте для этого входящий в комплект поставки бланк «Свидетельство о безопасности» или распечатку бланка, скаченную с веб-сайта **IKA® www.ika.com**.

Отправляйте прибор в оригинальной упаковке. Складской упаковки для обратной отправки недостаточно. Используйте дополнительно подходящую транспортировочную упаковку.

Принадлежности



| | |
|------------|--|
| RV 10.1 | Вертикальная стеклянная посуда NS 29/32 (1) |
| RV 10.10 | Вертикальная стеклянная посуда, с покрытием NS 29/32 (1) |
| RV 10.2 | Диагональная стеклянная посуда NS 29/32 (2) |
| RV 10.20 | Диагональная стеклянная посуда, с покрытием NS 29/32 (2) |
| RV 10.700 | Вертикальная стеклянная посуда NS 29/42 (1) |
| RV 10.710 | Вертикальная стеклянная посуда, с покрытием NS 29/42 (1) |
| RV 10.800 | Диагональная стеклянная посуда NS 29/42 (2) |
| RV 10.810 | Диагональная стеклянная посуда, с покрытием NS 29/42 (2) |
| RV 10.900 | Вертикальная стеклянная посуда NS 24/40 (1) |
| RV 10.910 | Вертикальная стеклянная посуда, с покрытием NS 24/40 (1) |
| RV 10.1000 | Диагональная стеклянная посуда NS 24/40 (2) |
| RV 10.1010 | Диагональная стеклянная посуда, с покрытием NS 24/40 (2) |



| | |
|----------|--|
| RV 10.3 | Вертикальный высокоеффективный охладитель с распределителем (1) |
| RV 10.30 | Вертикальный высокоеффективный охладитель с распределителем, с покрытием (1) |
| RV 10.4 | Сухоледный охладитель (2) |
| RV 10.40 | Сухоледный охладитель, с покрытием (2) |
| RV 10.5 | Система повторной дистилляции с вертикальным охладителем (без рис.) |
| RV 10.50 | Система повторной дистилляции с вертикальным охладителем, с покрытием (без рис.) |
| RV 10.6 | Система повторной дистилляции с высокоеффективным охладителем (3) |
| RV 10.60 | Система повторной дистилляции с высокоеффективным охладителем, с покрытием (3) |



| | |
|---------|---|
| HB 10.1 | Защитный экран (нагревательная баня HB 10) (1) |
| HB 10.2 | Защитный колпак (нагревательная баня HB 10) (2) |



| | |
|----------|--|
| RV 10.70 | Паропроводная трубка NS 29/32 |
| RV 10.71 | Паропроводная трубка NS 24/29 |
| RV 10.72 | Паропроводная трубка NS 29/42 |
| RV 10.73 | Паропроводная трубка NS 24/40 |
| RV 10.74 | Паропроводная трубка NS 29/32, короткая, для повторной дистилляции |
| RV 10.75 | Паропроводная трубка NS 24/29, короткая, для повторной дистилляции |
| RV 10.76 | Паропроводная трубка NS 29/42, короткая, для повторной дистилляции |
| RV 10.77 | Паропроводная трубка NS 24/40, короткая, для повторной дистилляции |



| | |
|----------|--------------------------------------|
| RV 10.80 | Испарительная колба NS 29/32 50 мл |
| RV 10.81 | Испарительная колба NS 29/32 100 мл |
| RV 10.82 | Испарительная колба NS 29/32 250 мл |
| RV 10.83 | Испарительная колба NS 29/32 500 мл |
| RV 10.84 | Испарительная колба NS 29/32 1000 мл |
| RV 10.85 | Испарительная колба NS 29/32 2000 мл |
| RV 10.86 | Испарительная колба NS 29/32 3000 мл |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| RV 10.90 | Испарительная колба NS 24/32 50 мл |
| RV 10.91 | Испарительная колба NS 24/32 100 мл |
| RV 10.92 | Испарительная колба NS 24/32 250 мл |
| RV 10.93 | Испарительная колба NS 24/32 500 мл |
| RV 10.94 | Испарительная колба NS 24/32 1000 мл |
| RV 10.95 | Испарительная колба NS 24/32 2000 мл |
| RV 10.96 | Испарительная колба NS 24/32 3000 мл |
| RV 10.97 | Испарительная колба NS 24/40 1000 мл |



| | |
|------------|--------------------------------------|
| RV 10.2001 | Испарительная колба NS 29/42 50 мл |
| RV 10.2002 | Испарительная колба NS 29/42 100 мл |
| RV 10.2003 | Испарительная колба NS 29/42 250 мл |
| RV 10.2004 | Испарительная колба NS 29/42 500 мл |
| RV 10.87 | Испарительная колба NS 29/42 1000 мл |
| RV 10.2005 | Испарительная колба NS 29/42 2000 мл |
| RV 10.2006 | Испарительная колба NS 29/42 3000 мл |
| RV 10.2007 | Испарительная колба NS 24/40 50 мл |
| RV 10.2008 | Испарительная колба NS 24/40 100 мл |
| RV 10.2009 | Испарительная колба NS 24/40 250 мл |
| RV 10.2010 | Испарительная колба NS 24/40 500 мл |
| RV 10.2011 | Испарительная колба NS 24/40 1000 мл |
| RV 10.2012 | Испарительная колба NS 24/40 2000 мл |
| RV 10.2013 | Испарительная колба NS 24/40 3000 мл |



| | |
|-----------|---|
| RV 10.100 | Приемная колба KS 35/20 100 мл |
| RV 10.101 | Приемная колба KS 35/20 250 мл |
| RV 10.102 | Приемная колба KS 35/20 500 мл |
| RV 10.103 | Приемная колба KS 35/20 1000 мл |
| RV 10.104 | Приемная колба KS 35/20 2000 мл |
| RV 10.105 | Приемная колба KS 35/20 3000 мл |
| RV 10.200 | Приемная колба KS 35/20, с покрытием, 100 мл |
| RV 10.201 | Приемная колба KS 35/20, с покрытием, 250 мл |
| RV 10.202 | Приемная колба KS 35/20, с покрытием, 500 мл |
| RV 10.203 | Приемная колба KS 35/20, с покрытием, 1000 мл |
| RV 10.204 | Приемная колба KS 35/20, с покрытием, 2000 мл |
| RV 10.205 | Приемная колба KS 35/20, с покрытием, 3000 мл |



| | |
|------------|--|
| RV 10.400 | Испарительный цилиндр NS 29/32 500 мл |
| RV 10.401 | Испарительный цилиндр NS 29/32 1500 мл |
| RV 10.402 | Испарительный цилиндр NS 24/29 500 мл |
| RV 10.403 | Испарительный цилиндр NS 24/29 1500 мл |
| RV 10.2020 | Испарительный цилиндр NS 29/42 500 мл |
| RV 10.2021 | Испарительный цилиндр NS 29/42 1500 мл |
| RV 10.2022 | Испарительный цилиндр NS 24/40 500 мл |
| RV 10.2023 | Испарительный цилиндр NS 24/40 1500 мл |



| | |
|------------|-----------------------|
| RV 10.500 | Пеногаситель NS 29/32 |
| RV 10.501 | Пеногаситель NS 24/29 |
| RV 10.2024 | Пеногаситель NS 29/42 |
| RV 10.2025 | Пеногаситель NS 24/40 |



| | |
|------------|--|
| RV 10.600 | Насадка «паук» с 6 дистилляционными пробирками NS 29/32 |
| RV 10.601 | Насадка «паук» с 12 дистилляционными пробирками NS 29/32 |
| RV 10.602 | Насадка «паук» с 20 дистилляционными пробирками NS 29/32 |
| RV 10.603 | Насадка «паук» с 6 дистилляционными пробирками NS 24/29 |
| RV 10.604 | Насадка «паук» с 12 дистилляционными пробирками NS 24/29 |
| RV 10.605 | Насадка «паук» с 20 дистилляционными пробирками NS 24/29 |
| RV 10.2026 | Насадка «паук» с 6 дистилляционными пробирками NS 29/42 |
| RV 10.2027 | Насадка «паук» с 12 дистилляционными пробирками NS 29/42 |
| RV 10.2028 | Насадка «паук» с 20 дистилляционными пробирками NS 29/42 |



RV 10.2029 Насадка «паяк» с 6 дистилляционными пробирками NS 24/40
RV 10.2030 Насадка «паяк» с 12 дистилляционными пробирками NS 24/40
RV 10.2031 Насадка «паяк» с 20 дистилляционными пробирками NS 24/40

RV 10.610 дистилляционными пробирками 20 мл

RV 10.606 Насадка «паяк» с 5 колбами, 50 мл NS 29/32
RV 10.607 Насадка «паяк» с 5 колбами, 100 мл NS 29/32

RV 10.608 Насадка «паяк» с 5 колбами, 50 мл NS 24/29
RV 10.609 Насадка «паяк» с 5 колбами, 100 мл NS 24/29

RV 10.2032 Насадка «паяк» с 5 колбами, 50 мл NS 29/42
RV 10.2033 Насадка «паяк» с 5 колбами, 100 мл NS 29/42

RV 10.2034 Насадка «паяк» с 5 колбами, 50 мл NS 24/40
RV 10.2035 Насадка «паяк» с 5 колбами, 100 мл NS 24/40



RV 10.3000 Навесная пластина



RV 10.8001 Уплотнение, ПТФЭ

PC 1.1 Кабель

Labworldsoft®

Коды ошибок

Индикация неисправностей при работе прибора осуществляется с помощью сообщений об ошибках на дисплее (только RV 10 digital). После отображения сообщения о серьезной ошибке подъемник перемещается в верхнее конечное положение, а система управления прибора блокируется. Подъемник можно продолжать эксплуатировать.

В этом случае выполните следующие действия:

- ☞ Выключите прибор с помощью выключателя.
- ☞ Примите меры по устранению неисправности.
- ☞ Снова запустите прибор.

| Код ошибки | Следствие | Причина | Способ устранения |
|------------|--|--|---|
| E01 | Вращение отсутствует или слишком маленькое | Обрыв кабеля Нагрузка слишком большая Мотор заблокирован | Уменьшите заправочный объем испарительной колбы |
| E02 | Нет связи с нагревательной баней | Интерфейс закрыт или загрязнен | Проверьте/очистите интерфейс |

Если неисправность не удается устранить посредством описанных мер, или имеет место другая неполадка:

- обратитесь в сервисную службу **IKA®**;
- отправьте прибор с кратким описанием неполадки.

Технические данные

| | | Только RV 10 basic | Только RV 10 digital |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Диапазон рабочего напряжения | В~ | 100 - 230 + 10% | |
| Номинальное напряжение | В~ | 100 - 230 | |
| Частота | Гц | 50 / 60 | |
| Присоединяемая мощность без нагревательной бани | Вт | 75 | |
| Присоединяемая мощность в режиме ожидания | Вт | 3,3 | |
| Скорость вращения | об/мин | 20-280 | |
| Индикатор скорости вращения | | Цифровой | |
| Дисплей, размеры области просмотра (Ш x В) | мм | 48 x 35 | |
| Дисплей | | 7-сегментный дисплей | |
| Многоязычность | | - | |
| Правое/левое вращение/интервальный режим работы | | Да | |
| Плавный пуск | | Да | |
| Подъемник | | Автоматический | |
| Скорость подъема | мм/с | 50 | |
| Ход | мм | 140 | |
| Регулировка нижнего концевого упора | | 60 мм, бесконтактный | |
| Наклон головки, регулируемый | | 0° - 45° | |
| Таймер | мин | 1-199 минут | |
| Интервал | с | 1-60 | |
| Встроенный регулятор вакуума | | - | |
| Интерфейс | | - | RS 232 |
| Программирование графических характеристик | | - | С помощью labworldsoft |
| Программирование процессов дистилляции | | - | С помощью labworldsoft |
| Дистанционное управление | | - | С помощью labworldsoft |
| Площадь охлаждения (стандартный охладитель RV 10.1,10.10,10.2,10.20) | см ² | 1200 | |
| Предохранитель | | 2xT1, 6A 250V 5x20 | |
| Допустимая продолжительность включения | % | 100 | |
| Допустимая температура окружающей среды | °C | 5-40 | |
| Допустимая относительная влажность | % | 80 | |
| Степень защиты согласно DIN EN 60529 | | IP 20 | |
| Класс защиты | | I | |
| Категория перенапряжения | | II | |
| Уровень загрязнения | | 2 | |
| Вес (без стеклянной посуды; без нагревательной бани) | кг | 16,8 | 17,5 |
| Размеры (Ш x Г x В) | мм | 500 x 410 x 430 | |
| Использование прибора над уровнем моря | м | Макс. 2000 | |

Право на технические изменения сохраняется!

Таблица растворителей (выбор)

| Растворитель | Формула | Давление для точки кипения при 40 °C (мбар) | Растворитель | Формула | Давление для точки кипения при 40 °C (мбар) |
|--------------------------|---------|---|-----------------------|---------|---|
| Уксусная кислота | C2H4O2 | 44 | Этилацетат | C4H8O2 | 240 |
| Ацетон | C3H6O | 556 | Этилметилкетон | C4H8O | 243 |
| Ацетонитрил | C2H3N | 226 | Гептан | C7H16 | 120 |
| Амиловый спирт, | C5H12O | 11 | Гексан | C6H14 | 335 |
| Н-пентанол | | | Изопропиловый спирт | C3H8O | 137 |
| Н-бутиanol | C4H10 | 25 | Изоамиловый спирт, | C5H12O | 14 |
| Трет. бутанол, | C4H10O | 130 | 3-метил-1-бутианол | | |
| 2-метил-2-пропанол | | | Метанол | CH4O | 337 |
| Бутилацетат | C6H12O2 | 39 | Пентан | C5H12 | Атм. давл. |
| Хлорбензол | C6H5Cl | 36 | Н-пропиловый спирт | C3H8O | 67 |
| Хлороформ | CHCl3 | 474 | Пентахлорэтан | C2HCl5 | 13 |
| Циклогексан | C6H12 | 235 | 1,1,2,2-тетрахлорэтан | C2H2Cl4 | 35 |
| Дихлорметан, | CH2Cl2 | Атм. давл. | 1,1,1-трихлорэтан | C2H3Cl3 | 300 |
| Метиленхлорид | | | Тетрахлорэтан | C2Cl4 | 53 |
| Диэтиловый эфир | C4H10O | Атм. давл. | Тетрахлорметан | CCl4 | 271 |
| 1,2-дихлорэтилен (транс) | C2H2Cl2 | 751 | Тетрагидрофuran (ТГФ) | C4H8O | 357 |
| Дизопропиловый эфир | C6H14O | 375 | Толуол | C7H8 | 77 |
| Диоксан | C4H8O2 | 107 | Трихлорэтилен | C2HCl3 | 183 |
| Диметилформамид (ДМФА) | C3H7NO | 11 | Вода | H2O | 72 |
| Этанол | C2H6O | 175 | Ксиол | C8H10 | 25 |

Notes

IKA® - Werke
GmbH & Co.KG
Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de

www.ika.com